

Портативные принтеры



BMP21



BMP41



BMP51



BMP61



BMP71



M611

Портативные принтеры BRADY для быстрой и эффективной маркировки «на месте» просты и удобны в эксплуатации.

Разработаны для маркировки в Датаком, Электрике, Электронике и других отраслях промышленности.

Содержание:

Выбор принтера	2
Принтер BMP®21-PLUS	3
Принтер IDEXPERT™	5
Принтер BMP™51	10
Принтеры TLS2200® и PC Link	19
Принтер BMP®61	20
Принтер M611	22
Принтер BMP®71	56

Выбор принтера. Сравнительные характеристики



BMP21-PLUS
Стр. 3



M611
Стр. 22



BMP61
Стр. 20



BMP71
Стр. 56

Характеристики принтера				
Поддерживаемые языки	Русский, английский	Английский	Русский, английский	Русский, английский
Программное обеспечение	—	Brady Workstation Express Labels (мобильное приложение) Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код, другое с ПО	39-код и 128-код, другое с ПО	39-код и 128-код, другое с ПО
Источник питания	6 батареек AA, литий-ионная батарея (опционально), адаптер питания от сети 220В	Литий-ионная батарея, адаптер питания от сети 220В	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В
Производительность (этикеток в день)	75	750	750	1000
Встроенные символы	215	—	450	500+
Цвет печати	Монохромный	Монохромный	Монохромный	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно	с ПК, телефона, планшета	Автономно/с ПК	Автономно/с ПК
Интерфейс подключения	—	Bluetooth, USB, WiFi	USB Дополнительно: WiFi	USB
Резак	Ручной резак Удержание этикетки	Автоматический резак	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати Удержание этикетки	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати
Дисплей	Одноцветный ЖК-экран	Цветной ЖК-экран, сенсорный	Цветной ЖК-экран, сенсорный	Цветной ЖК-экран
Объем внутренней памяти	16Мб	512Мб	512Мб - до 250000 этикеток	200Мб - до 100000 этикеток
Тип клавиатуры	Русско-английская ABC (другие языки по запросу)	—	QWERTY	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Скорость печати (мм/сек)	10мм/сек	33.8мм/сек	33.8мм/сек	38.1мм/сек
Технология печати	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная
Разрешение печати	203dpi	300dpi	300dpi	300dpi
Технология Smart Cell*	Да	Да	Да	Да
Размер текста (пт)	6-40	4 - 174	4 - 174	4-174
Сериализация	Да	Да	Да	Да
Вес (кг)	0.75кг	1.6кг	1.6кг	2.49кг
Макс. ширина этикетки	19.05мм	50.8мм	50.8мм	50.8мм
Макс. ширина печати	16мм	48.76мм	48.76мм	45.97мм
Поддерживаемые материалы	60+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки	400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки, Bulk-упаковка
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05мм; Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4м	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
	Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05мм; Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4м	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Цвета материалов	белый	черный	черный	белый
	желтый	синий	синий	желтый
	прозрачный	красный	красный	прозрачный
	синий	белый	белый	синий
	зеленый	желтый	желтый	зеленый
	оранжевый	зеленый	зеленый	оранжевый
	красный	оранжевый	оранжевый	черный
	фиолетовый	серый	серый	серебристый
	коричневый	розовый	розовый	коричневый
	прозрачный	коричневый	коричневый	золотой
	серый	фиолетовый	фиолетовый	желто-коричневый
	черный	прозрачный	прозрачный	охра
		серебристый	серебристый	красный
		зеленовато-янтарный	зеленовато-янтарный	пурпурный
		Возможно изготовление цветов на заказ	Возможно изготовление цветов на заказ	Возможно изготовление цветов на заказ

*автоматическое распознавание используемого материала

Старая модель принтера	Новый принтер	Группа принтера
IDPAL	BMP21+	Портативные
LABPAL	BMP21+	
BMP21	BMP21+	
LABXPRT	BMP51	

Старая модель принтера	Новый принтер	Группа принтера
IDXPRT	BMP71	Портативные
TLS2200	BMP61	
TLS PC LINK	BMP71	
Handi Mark	BMP71	



2 ГОДА
ГАРАНТИИ



Онлайн Видео!

Оцените возможности принтера, посмотрев демо-видео на сайте: <http://umpgroup.ru/Продукты/1539-brady-bmp21-plus?tab=video>



BMP®21-PLUS

Универсальный, малогабаритный термотрансферный принтер этикеток выполняющий широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем обработки и передачи данных, на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту.

На портативном термотрансферном принтере этикеток BMP™21-PLUS вы создадите надежную маркировку, которая будет служить долгие годы.

- Печать на различных высококачественных материалах BRADY
- Сверхпрочный корпус с литыми резиновыми амортизаторами
- Удобный, быстро загружаемый картридж
- Технология Smart-Cell для автоматической калибровки
- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Легко считываемый двухстрочный ЖК-дисплей
- Интуитивно понятная русская клавиатура, горячие клавиши и меню для быстрого создания этикеток
- Автоматическое формирование этикеток для провода/кабеля, маркировки клеммных колодок, патч-панелей, флажковой маркировки и идентификации общего назначения
- Печать с автоматической сериализацией
- Этикетки устойчивы к воздействию экстремальных температур, неровным поверхностям и химикатам
- Материал Винил служит более 5 лет даже в экстремальных условиях окружающей среды
- 215 знаков для электрического оборудования, «умного дома», техники безопасности и систем передачи данных
- 7 износостойких материалов для печати непрерывных этикеток шириной от 6 до 19,05 мм
- Принтер оборудован эргономичным ножом и держателем этикеток
- Гарантия – 2 года

Портативный принтер BMP™21 PLUS

Артикул	Описание
brd139779	Принтер-блister BMP21-PLUS с русской клавиатурой*
brd134471	Комплект монтажника: Принтер BMP™21 (RUS), жесткий пластиковый кейс, адаптер AC, аккумуляторная батарея, картриджи M21-750-499, M21-500-595-YL, M21-1000-427

* Включая запястный ремень и картридж M21-750-499

Аксессуары

Артикул	Описание
brd139542	BMP21-НС Пластиковый кейс
brd110891	BMP21 Магнитная накладка
brd110892	BMP21 Мультиаксессуар*
brd110416	BMP21-AC Адаптер EUR
brd139540	Литий-ионная аккумуляторная батарея

* Магнитная накладка, фонарик, подставка для настольного использования

Характеристики

Метод печати	Термотрансферный (без смазывания)
Вес	0,75 кг
Размеры (Д x Ш x В)	236,22 x 114,3 x 63,5 мм
Источник питания	литий-ионная батарея, адаптер EUR (опционально)
Температура эксплуатации	+4...+43° C
Соответствие	Утвержден FCC Class A

Основные символы

Нажмите + Клавиша

Знак	Символ	Знак	Символ	Знак	Символ
A	!	K	'	U	←
B	@	L	.	V	→
C	#	M	"	W	↑
D	\$	N	/	X	↓
E	%	O	\	4	✓
F	&	P	°	5	⌂
G	*	Q	_	6	⌂
H	(	R	±	7	±
I	)	S	'	8	+
J	:	T		9	=

Шесть размеров шрифта

6	POINT
9	POINT
14	POINT
20	POINT
28	POINT
40	POINT



brd139542
Кейс



brd110891
Магнитная накладка



brd110892
Мультиаксессуар



brd110416
Адаптер




brd139540
Литий-ионная батарея

Области применения принтера BMP®21-PLUS

ЭЛЕКТРИКА КС/ТЕЛЕКОМ



Самоламинирующий маркер

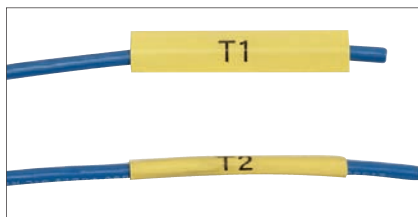

Термоусадочная трубка



Нейлоновая ткань



Электрокомпоненты



Клеммные колодки



Патч-панели

ОБЩАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА



Ровная, гладкая поверхность



Текстурированная поверхность



Использование вне помещений



Суровые условия эксплуатации

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. МАРКИРОВКА В ЛАБОРАТОРИИ



Лабораторная маркировка



Визуализация рабочего места по системе 5S



IDEXPERT™
HANDHELD LABELER



Принтеры IDEXPERT™ сняты с производства.

Принтеры заменены на BMP™71 и BMP™61.

Но мы продолжаем поставлять расходные материалы и аксессуары!

Этикетки для идентификации по технологии Lean, безопасности и общей маркировки. (B-422, B-428, B-483, B-499, B-595)

- B-422 Полиэстер** – постоянный клей, хорошо подходит для поверхностей с порошковым покрытием или текстурированных поверхностей. Лучше всего использовать на плоских поверхностях. Диапазон темп.: от -40°C до +100°C. Соответствует стандартам UL.
- B-428 Металлизированный полиэстер** – постоянный клей, серебристый цвет. Диапазон темп.: от -40°C до +120°C. Соответствует стандартам UL.
- B-483 Полиэстер** – постоянный клей для поверхностей с порошковым покрытием и текстурированных поверхностей. Лучше всего использовать на плоских поверхностях. Диапазон темп.: от -40°C до +120°C. Соответствует стандартам UL.
- B-499 Нейлоновая ткань** – постоянный клей. Подходит для грубых или гладких поверхностей. Диапазон темп.: от -40°C до +145°C. Соответствует стандартам UL.
- B-595 Винил для применения внутри/снаружи помещений** – постоянный клей, очень гибкий, подходит для шероховатых поверхностей и использования на открытом воздухе, широкий спектр цветов. Диапазон темп.: от -40°C до +82°C. Соответствует стандартам UL.

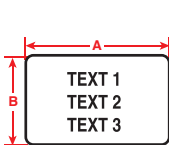


Рисунок 29




Рисунок 33

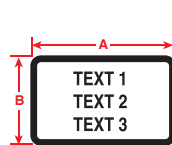


Рисунок 46
(включая черную рамку)

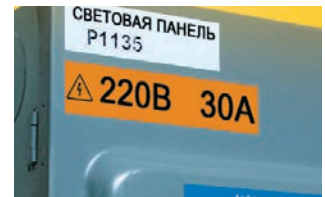


Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, мм	Этикеток в рулоне
B-422 Этикетки из полиэстера								
Рис. 29	brd64301	X-7-422	B-422	Полиэстер	Черный на белом	12.7	12.7	350
Рис. 29	brd800771	X-19-422	B-422	Полиэстер	Черный на белом	25.4	25.4	250
Рис. 29	brd102730	X-132-422	B-422	Полиэстер	Черный на белом	38.1	13.8	250
Рис. 29	brd800770	X-30-422	B-422	Полиэстер	Черный на белом	38.1	19.1	250
B-428 Этикетки из металлизированного полиэстера								
Рис. 29	brd800800	X-17-428-SV-BK	B-428	Полиэстер	Черный на серебристом	25.4	12.7	500
Рис. 46	brd800799	X-24-428-SVBB-BK	B-428	Полиэстер	Черный на серебристом	28.7	12.7	500
Рис. 29	brd800798	X-29-428-SV-BK	B-428	Полиэстер	Черный на серебристом	38.1	12.7	500
Рис. 29	brd102733	X-30-428-SV-BK	B-428	Полиэстер	Черный на серебристом	38.1	19.1	325
Рис. 29	brd800797	X-20-428-SV-BK	B-428	Полиэстер	Черный на серебристом	50.8	25.4	100
B-483 Этикетки из полиэстера								
Рис. 29	brd800793	X-17-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	25.4	12.7	500
Рис. 29	brd800791	X-20-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	50.8	25.4	100
Рис. 29	brd800792	X-61-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	50.8	12.7	100

Винил для применения внутри/снаружи помещений – идентификация по технологии Lean, безопасность и общая маркировка.

Продолжение. Начало на предыдущей странице.




Рисунок 33



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, мм	Этикеток в рулоне
В-499 Этикетки из нейлоновой ткани								
Рис. 33	brd111014	XC-375-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	9,5	6,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 29	brd60911	X-130-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	9,5	19,1	300
Рис. 33	brd111015	XC-500-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	12,7	6,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 29	brd800779	X-11-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	19,1	12,7	275
Рис. 33	brd111016	XC-750-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	19,1	6,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 29	brd800777	X-84-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	22,9	12,7	250
Рис. 33	brd111017	XC-1000-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	25,4	6,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 29	brd102731	X-162-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	38,1	12,7	165
В-595 Виниловая пленка для применения внутри/снаружи помещений								
Рис. 33	brd142313	XC-500-595-CL-BK	В-595	Винил	Черный на прозрачном	12,7	7,6 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142335	XC-750-595-CL-BK	В-595	Винил	Черный на прозрачном	19,1	7,6 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142327	XC-1000-595-CL-BK	В-595	Винил	Черный на прозрачном	25,4	7,6 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142326	XC-1500-595-CL-BK	В-595	Винил	Черный на прозрачном	38,1	7,6 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142331	XC-500-595-OR-BK	В-595	Винил	Черный на оранжевом	12,7	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142337	XC-750-595-OR-BK	В-595	Винил	Черный на оранжевом	19,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142317	XC-1000-595-OR-BK	В-595	Винил	Черный на оранжевом	25,4	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142323	XC-1500-595-OR-BK	В-595	Винил	Черный на оранжевом	38,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142310	XC-500-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	12,7	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142334	XC-750-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	19,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142315	XC-1000-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	25,4	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142330	XC-1500-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	38,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142340	XC-500-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	12,7	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142339	XC-750-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	19,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142312	XC-1000-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	25,4	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142324	XC-1500-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	38,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142309	XC-500-595-WT-RD	В-595	Винил	Красный на белом	12,7	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142336	XC-750-595-WT-RD	В-595	Винил	Красный на белом	19,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142316	XC-1000-595-WT-RD	В-595	Винил	Красный на белом	25,4	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142314	XC-1500-595-WT-RD	В-595	Винил	Красный на белом	38,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142325	XC-500-595-BL-WT	В-595	Винил	Белый на синем	12,7	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142333	XC-750-595-BL-WT	В-595	Винил	Белый на синем	19,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142322	XC-1000-595-BL-WT	В-595	Винил	Белый на синем	25,4	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142311	XC-1500-595-BL-WT	В-595	Винил	Белый на синем	38,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142318	XC-500-595-GN-WT	В-595	Винил	Белый на зеленом	12,7	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142332	XC-750-595-GN-WT	В-595	Винил	Белый на зеленом	19,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142328	XC-1000-595-GN-WT	В-595	Винил	Белый на зеленом	25,4	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142329	XC-1500-595-GN-WT	В-595	Винил	Белый на зеленом	38,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142320	XC-500-595-RD-WT	В-595	Винил	Белый на красном	12,7	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142338	XC-750-595-RD-WT	В-595	Винил	Белый на красном	19,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142321	XC-1000-595-RD-WT	В-595	Винил	Белый на красном	25,4	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142319	XC-1500-595-RD-WT	В-595	Винил	Белый на красном	38,1	9,1 м	1 рулон (непрерыв.)

Полиолефиновые маркеры PermaSleeve® PS для маркировки провода (B-342)

Коэффициент усадки маркера 3:1, плотно прилегает к проводу, маркирует и защищает. Устойчивый к выгоранию и огнестойкий. Отвечает следующим спецификациям материалов и физических свойств:

- SAE-AMS-DTL-23053/5 (класс 1)
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS
- Соответствует стандартам UL
- Проверено на: ASTM E162 и ASTM E662



Рисунок 44

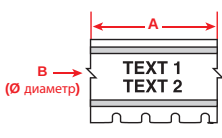


Рисунок 58

Диаграмма	Артикул	Номер	В-номер	Цвет	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Ширина рукава А, мм	Поставляемый диаметр В, мм	Восстановленный диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Маркеры в рулоне
В-342 PermaSleeve® PS Полиолефин для маркировки кабеля											
Рис. 44	brd800803	XPS-125-1	В-342	Черный на белом	от 22 до 16	1.2 – 2.8	25.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	100
Рис. 58	brd800804	XPS-125-CONT	В-342	Черный на белом	от 22 до 16	1.2 – 2.8	2.45 м	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 58	brd60530	XPS-125-CONT-YL-BK	В-342	Черный на желтом	от 22 до 16	1.2 – 2.8	2.45 м	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 44	brd800806	XPS-187-1	В-342	Черный на белом	от 20 до 10	1.6 – 3.8	25.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	100
Рис. 58	brd800807	XPS-187-CONT	В-342	Черный на белом	от 20 до 10	1.6 – 3.8	2.45 м	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 58	brd800808	XPS-187-CONT-YL-BK	В-342	Черный на желтом	от 20 до 10	1.6 – 3.8	2.45 м	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 44	brd800809	XPS-250-1	В-342	Черный на белом	от 16 до 8	2.4 – 5.5	25.8	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	100
Рис. 58	brd800810	XPS-250-CONT	В-342	Черный на белом	от 16 до 8	2.4 – 5.5	2.45 м	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 58	brd800811	XPS-250-CONT-YL-BK	В-342	Черный на желтом	от 16 до 8	2.4 – 5.5	2.45 м	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 44	brd800812	XPS-375-1	В-342	Черный на белом	от 12 до 4	3.2 – 8.13	25.8	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	100
Рис. 58	brd800813	XPS-375-CONT	В-342	Черный на белом	от 12 до 4	3.2 – 8.13	2.45 м	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	1 рулон (непрерыв.)

Перемещаемая виниловая ткань для маркировки провода и кабеля (В-498)

Принтер автоматически повторяет набранный текст, чтобы полностью заполнить этикетку для максимальной информативности. Клей фиксирует этикетку на месте, но ее можно снять и использовать повторно при необходимости.

Диапазон температур от -40°C до 80°C. Соответствует стандартам UL.

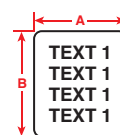


Рисунок 31



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	AWG	Макс. диаметр провода, мм	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-498 Перемещаемые этикетки из виниловой ткани										
Рис. 31	brd800789	X-7-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	22-16	0.11 (2.8)	12.7	12.7	300
Рис. 31	brd800788	X-11-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	16-10	0.16 (4.0)	12.7	19.1	275
Рис. 31	brd102727	X-163-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	12-10	0.21 (5.3)	12.7	25.4	225
Рис. 31	brd800786	X-19-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	12-10	0.21 (5.3)	25.4	25.4	200
Рис. 31	brd800787	X-18-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	12-10	0.21 (5.3)	19.1	25.4	225
Рис. 31	brd800785	X-103-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	10-4	0.27 (6.9)	25.4	31.8	200
Рис. 31	brd102728	X-162-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	10-4	0.32 (6.9)	12.7	38.1	165
Рис. 31	brd102729	X-31-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	10-4	0.32 (6.9)	25.4	38.1	165
Рис. 31	brd102726	X-21-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	3 калибр – 2/0	0.53 (13.5)	25.4	63.5	95
Рис. 31	brd102725	X-23-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	3/0 – 400 мм²	0.85 (21.6)	25.4	101.6	60

Самоламинирующий винил для маркировки провода и кабеля (В-427)

- Этикетка имеет четкую незапечатываемую область, которая оборачивается вокруг провода и ламинирует напечатанный текст. Принтер автоматически повторяет текст, чтобы заполнить всю область печати. Устойчив к истиранию, воде, маслам и растворителям.
- Диапазон температур от -70°C до 60°C. Соответствует стандартам UL.

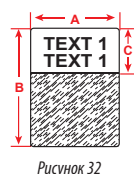


Рисунок 32



Самоламинирующие маркеры для провода

Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	AWG	Макс. диаметр провода, мм	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота области печати С, мм	Этикеток в рулоне
В-427 Этикетки из самоламинирующегося винила											
Рис. 32	brd800769	XSL-11-427	В-427	Винил	Черный на белом	16-10	4.0	12.7	19.1	9.5	450
Рис. 32	brd800764	XSL-96-427	В-427	Винил	Черный на белом	16-10	4.0	25.4	19.1	9.5	250
Рис. 32	brd800768	XSL-17-427	В-427	Винил	Черный на белом	12-10	5.3	12.7	25.4	9.5	450
Рис. 32	brd800765	XSL-18-427	В-427	Винил	Черный на белом	12-10	5.3	19.1	25.4	9.5	250
Рис. 32	brd800763	XSL-19-427	В-427	Винил	Черный на белом	12-10	5.3	25.4	25.4	9.5	250
Рис. 32	brd800767	XSL-102-427	В-427	Винил	Черный на белом	10-4	6.9	12.7	31.8	9.5	250
Рис. 32	brd101284	XSL-103-427	В-427	Винил	Черный на белом	10-4	6.9	25.4	31.8	12.7	250
Рис. 32	brd800758	XSL-115-427	В-427	Винил	Черный на белом	10-4	6.9	38.1	31.8	12.7	250
Рис. 32	brd800766	XSL-29-427	В-427	Винил	Черный на белом	10-4	8.1	12.7	38.1	12.7	450
Рис. 32	brd800762	XSL-30-427	В-427	Винил	Черный на белом	10-4	8.1	19.1	38.1	12.7	250
Рис. 32	brd800759	XSL-31-427	В-427	Винил	Черный на белом	10-4	8.1	25.4	38.1	12.7	250
Рис. 32	brd800760	XSL-31-427-YL-BK	В-427	Винил	Черный на желтом	10-4	8.1	25.4	38.1	12.7	250
Рис. 32	brd800757	XSL-32-427	В-427	Винил	Черный на белом	10-4	8.1	38.1	38.1	12.7	227
Рис. 32	brd800756	XSL-21-427-YL-BK	В-427	Винил	Черный на желтом	3 калибр-2/0	13.5	25.4	63.5	19.1	100
Рис. 32	brd800755	XSL-21-427	В-427	Винил	Черный на белом	3 калибр-2/0	13.5	25.4	63.5	19.1	100
Рис. 32	brd800754	XSL-116-427	В-427	Винил	Черный на белом	3 калибр-2/0	13.5	38.1	63.5	19.1	100
Рис. 32	brd800752	XSL-23-427	В-427	Винил	Черный на белом	3/0-400 мм²	22.0	25.4	101.6	25.4	85
Рис. 32	brd800753	XSL-23-427-YL-BK	В-427	Винил	Черный на желтом	3/0-400 мм²	22.0	25.4	101.6	25.4	100
Рис. 32	brd800751	XSL-33-427	В-427	Винил	Черный на белом	3/0-400 мм²	22.0	38.1	101.6	25.4	85
Рис. 32	brd800750	XSL-34-427	В-427	Винил	Черный на белом	500-900 мм²	1.30 (33.0)	38.1	152.4	38.1	50

Самоламинирующие маркеры для кабелей передачи голоса и данных

Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Размер	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота области печати С, мм	Этикеток в рулоне
В-427 Этикетки из самоламинирующегося винила										
Рис. 32	brd800763	XSL-19-427	В-427	Винил	Черный на белом	2 пары Волоконно/Коаксиальный, Одно/ Мультифункциональный	25.4	25.4	9.5	250
Рис. 32	brd800767	XSL-102-427	В-427	Винил	Черный на белом	CAT-5, 4 пары UTP Медный	12.7	31.8	9.5	250
Рис. 32	brd101284	XSL-103-427	В-427	Винил	Черный на белом	CAT-5, 4 пары UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	25.4	31.8	12.7	250
Рис. 32	brd800758	XSL-115-427	В-427	Винил	Черный на белом	CAT-5, 4 пары UTP Медный	38.1	31.8	12.7	250
Рис. 32	brd800766	XSL-29-427	В-427	Винил	Черный на белом	CAT-5, 4 пары UTP Медный	12.7	38.1	12.7	500
Рис. 32	brd800762	XSL-30-427	В-427	Винил	Черный на белом	CAT-5, 4 пары UTP Медный	19.1	38.1	12.7	250
Рис. 32	brd800759	XSL-31-427	В-427	Винил	Черный на белом	CAT-5, 4 пары UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	25.4	38.1	12.7	250
Рис. 32	brd800760	XSL-31-427-YL-BK	В-427	Винил	Черный на желтом	CAT-5, 4 пары UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	25.4	38.1	12.7	250
Рис. 32	brd800757	XSL-32-427	В-427	Винил	Черный на белом	CAT-5, 4 пары UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	38.1	38.1	12.7	250
Рис. 32	brd800755	XSL-21-427	В-427	Винил	Черный на белом	25 пар Медный, 4-12 пар Волоконный, Коаксиальный	25.4	63.5	19.1	100
Рис. 32	brd800756	XSL-21-427-YL-BK	В-427	Винил	Черный на желтом	25 пар Медный, 4-12 пар Волоконный, Коаксиальный	25.4	63.5	19.1	100
Рис. 32	brd800754	XSL-116-427	В-427	Винил	Черный на белом	25 пар Медный, 4-12 пар Волоконный, Коаксиальный	38.1	63.5	19.1	100
Рис. 32	brd800752	XSL-23-427	В-427	Винил	Черный на белом	50 пар Медный, 24 пары Волоконный, Магистральный	25.4	101.6	25.4	100
Рис. 32	brd800753	XSL-23-427-YL-BK	В-427	Винил	Черный на желтом	50 пар Медный, 24 пар Волоконный, Магистральный	25.4	101.6	25.4	100
Рис. 32	brd800751	XSL-33-427	В-427	Винил	Черный на белом	50 пар Медный, 24 пар Волоконный, Магистральный	38.1	101.6	25.4	100
Рис. 32	brd800750	XSL-34-427	В-427	Винил	Черный на белом	100 пар Медный. 36 пар Волоконный. Магистральный	38.1	152.4	38.1	50

Перемещаемая виниловая ткань для маркировки терминальных блоков (В-498)

- Специально разработанная узкая лента для маркировки терминальных блоков и патч-панелей. Автоматически поворачиваются в направлении сверху вниз для идеального выравнивания на клеммных колодках.
- Диапазон температур от -40°C до 80°C. Соответствует стандартам UL.




Рисунок 30



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина полосы, мм	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, мм	Этикеток в рулоне
В-498 Перемещаемые этикетки из виниловой ткани									
Рис. 30	brd800784	XC-240-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	6.1	6.1	7.9 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 30	brd800783	XC-318-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	8.1	8.1	7.9 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 30	brd800776	XC-375-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	9.5	9.5	7.9 м	1 рулон (непрерыв.)

Этикетки из полиэстера (В-422)

- Перманентный адгезив, хорошо подходит для поверхностей с порошковым покрытием или текстурированных поверхностей, что делает его идеальным для идентификации кросспанелей, развязок проводов и лицевых панелей. Лучше всего подходит для применения на плоских поверхностях.
- Диапазон темп.: от -40°C до 100°C. Соответствует стандартам UL.

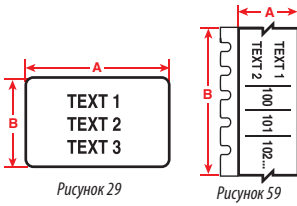


Рисунок 29

Рисунок 59



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Размер	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-422 Этикетки из полиэстера									
Рис. 59	brd800776	XC-375-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	Блоки перфорации или множественные отверстия на непрерывной ленте	9.530	9.140 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 59	brd105874	XC-475-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	Блоки перфорации или множественные отверстия на непрерывной ленте	12.070	9.140 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 29	brd64301	Х-7-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	Отверстия для каждой этикетки	12.700	12.700	350
Рис. 29	brd800773	Х-17-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	Лицевая панель этикетки	25.400	12.700	500
Рис. 29	brd800772	Х-29-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	Лицевая панель этикетки	38.100	12.700	500

Идентификация стоек, секций, рамок, публичных сетей и ЦОД (В-422, В-483, В-595)

- В-422 Полиэстер** – Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, электронных компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности. Диапазон темп.: -40°C до 100°C. Соответствует стандартам UL.
- В-483 Полиэстер** – Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности. Диапазон темп.: -40°C до 120°C. Соответствует стандартам UL.
- В-595 Винил** – Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений, 8-10 лет гарантии. Для ровных и грубых поверхностей, таких как трубопроводы, стены, двери, панели, полки, оборудование и так далее. Агрессивный адгезив. Диапазон темп.: -40°C до 82°C. Соответствует стандартам UL.

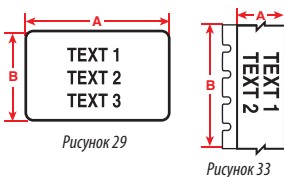


Рисунок 29

Рисунок 33



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-422 Этикетки из полиэстера								
Рис. 29	brd800773	Х-17-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	25.4	12.7	500
Рис. 29	brd800772	Х-29-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	38.1	12.7	500
Рис. 29	brd800770	Х-30-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	38.1	19.1	250
Рис. 29	brd800771	Х-19-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	25.4	25.4	250
Рис. 33	brd800774	XC-1000-422	В-422	Полиэстер	Черный на белом	25.4	9.1 м	1 рулон (непрерыв.)
В-483 Этикетки из полиэстера								
Рис. 29	brd800793	Х-17-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	25.4	12.7	500
Рис. 29	brd800792	Х-61-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	50.8	12.7	100
Рис. 29	brd800791	Х-20-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	50.8	25.4	100
В-595 Виниловая пленка для применения внутри/снаружи помещений								
Рис. 33	brd142340	XC-500-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом*	12.7	9.1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142312	XC-1000-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом*	25.4	9.1 м	1 рулон (непрерыв.)
Рис. 33	brd142324	XC-1500-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом*	38.1	9.1 м	1 рулон (непрерыв.)

Красный, Оранжевый, Зеленый, Синий, Белый и Прозрачный смотрите также на стр. 6



2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Портативный принтер BMP®51

Артикул	Описание
brd710894	Принтер BMP51, английская клавиатура, в компл.: жесткий кейс, Li-ion аккумулятор 12В, запасной блок для 8 батарей AA, сетевой адаптер 220В, USB кабель, CD с драйвером, CD с описанием ENG, MC-1500-595-WT (белый винил 38.10 ммх7.62мм)

Принтер поставляется с жестким контейнером для переноски, лотком для батарей AA, USB-кабелем, компакт-диск с драйверами, компакт-диск с описанием продукта, кратким руководством и одним картриджем MC-1500-595-WT-BK. Сетевые карты для принтеров BMP51 продаются отдельно.

Патенты были поданы на: 6,732,619 и 7,070,347 на BMP51.

6,929,415 на картриджи PermaSleeve®, 8,542,155 на беспроводные и сетевые карты.

Аксессуары

Артикул	Описание
brd142260	12V Li-ion аккумулятор 12В
brd142265	Карта Bluetooth Network
brd142266	Карта Bluetooth/WiFi Network
brd142267	Карта LAN Network
brd142268	Карта Bluetooth/WiFi/LAN Network
brd143108	Магнитный аксессуар
brd143109	Жесткий кейс
brd143114	USB кабель
brd143115	Запасной блок для 8 батарей AA
brd710902	Li-ion аккумулятор 12В и Сетевой адаптер 220В



Создавайте этикетки с помощью Workstation!

Риббон и расходный материал для создания этикетки совмещены в одном картридже:

- Установите или удалите риббон и материал одним движением, не беспокойтесь об их совместимости
- Риббон и материал в принтере заканчиваются одновременно (минимизация отходов!)
- Применяется технология работы картриджа «без застревания»
- Правильная установка картриджа фиксируется одним щелчком, что исключает ошибки.
- Легкий доступ к картриджу для исправления в процессе работы
- Механизм блокировки предотвращает втягивание этикеток в картридж

Подключение принтера к сети

Принтер BMP®51 подключается к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. При невозможности использования кабеля, для подключения доступны сетевые карты.

BMP®51

Печать отрывных и вырубленных этикеток до 38,1 см (1,5 дюйма) шириной с различными вариантами использования.

- Лента и этикетки в одном легко загружаемом картридже
- Быстрая скорость печати. Печатает 1 дюйм в секунду!
- Более 200 компонентов этикеток в 14 типах материалов
- Маркеры шириной 25,4 см (1 дюйм) и 38,1 см (1,5 дюйма)
- Распознавание материала и автоматическое форматирование этикеток
- Большой графический дисплей с подсветкой
- Прочный встроенный резак с держателем этикеток
- Совместимость с программным обеспечением Workstation для альтернативного дизайна этикеток и импорта данных
- Плата Wi-Fi для беспроводной печати по сети (опция)
- Доступны отрывные материалы и материалы с вырубными этикетками
- Прочные, стойкие материалы для этикеток, которые не будут блекнуть, смазываться или отпадать

Характеристики

Программное обеспечение	Английский BRADY Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код, другие с ПО
Источник питания	8 батареек AA, литий-ионная батарея, адаптер питания от сети 220В
Производительность (этикеток в день)	500
Встроенные символы	450
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Интерфейс подключения	USB, Bluetooth. Дополнительно: Ethernet, WiFi
Резак	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати Удержание этикетки
Дисплей	Одноцветный ЖК-экран
Объем внутренней памяти	48 Мб – до 25000 этикеток
Тип клавиатуры	QWERTY
Скорость печати (мм/сек)	25.4 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	4-102
Сериализация	Да
Вес (кг)	1.4 кг
Макс. ширина этикетки	38.1 мм
Макс. ширина печати	36 мм
Поддерживаемые материалы	185+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: от 6 до 38 мм; Длина: 2.1, 6.1, 7.6 м; Длина печати: 970 мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 38 мм; Высота: от 6 до 152 мм
Цвета материалов	Черный на белом, красный на белом, черный на желтом, черный на прозрачном, белый на синем, черный на зеленом, белый на зеленом, черный на оранжевом, белый на красном, черный на красном, белый на черном, черный на серебристом

* автоматическое распознавание используемого материала

Brady Workstation

Современная платформа, которая дает возможность создания знаков и этикеток под самые разнообразные задачи по маркировке с использованием одного или нескольких приложений Brady:

- Создание серии этикеток
- Экспресс-знаки
- Маркировка труб (в том числе стрелками)
- Редактор шаблонов
- Импорт из Excel и целого ряда источников
- Макеты этикеток, соответствующих CLP
- Визуализация процедур блокировки и маркировки по системе ЛОТО

Скачайте Brady Workstation на сайте umpgroup.ru


<https://umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation>



Области применения принтера BMR™51

ЭЛЕКТРИКА СКС/ТЕЛЕКОМ

Маркировка кабеля и провода

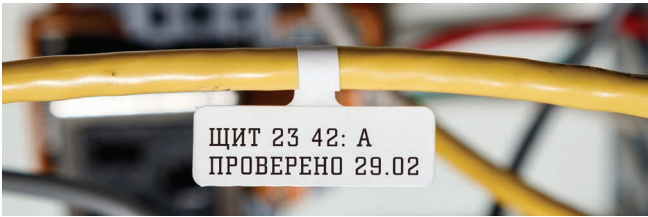

Флажки



Бирки



Самоламинирующие маркеры



Термоусадочная трубка




Этикетки

Маркировка электрокомпонентов



Бирки

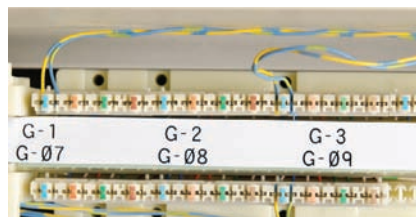

Плоские этикетки




Замена табличек

ОБЩАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА

Маркировка любых поверхностей



Маркировка мест хранения инструмента

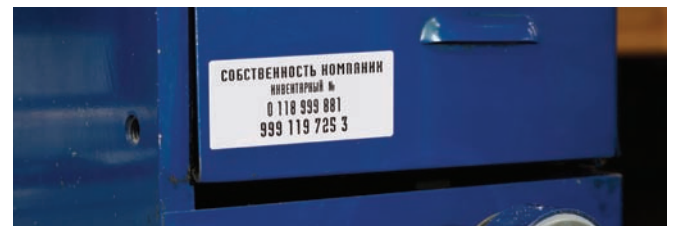

Этикетки преднапечатанные

ЭЛЕКТРОНИКА

Этикетки из различных материалов



Высокотемпературные и рассеивающие статiku



Особостойкие к различным воздействиям



Материалы контроля вскрытия

Цветной винил для маркировки внутри и снаружи помещения (B-595)

- Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений, 8-10 лет гарантии.
- Для ровных и грубых поверхностей, таких как трубопроводы, стены, двери, панели, полки, оборудование и так далее. Агрессивный адгезив.





Рисунок 33

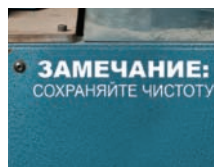

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, мм	Этикеток в рулоне
B-595 – Виниловая лента для применения внутри/снаружи помещений									
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143371	MC-500-595-WT-BK	B-595	Винил	Черный на белом	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143372	MC-750-595-WT-BK	B-595	Винил	Черный на белом	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131582	MC1-1000-595-WT-BK	B-595	Винил	Черный на белом	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143374	MC-1500-595-WT-BK	B-595	Винил	Черный на белом	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143375	MC-500-595-YL-BK	B-595	Винил	Черный на желтом	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143376	MC-750-595-YL-BK	B-595	Винил	Черный на желтом	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131583	MC1-1000-595-YL-BK	B-595	Винил	Черный на желтом	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143378	MC-1500-595-YL-BK	B-595	Винил	Черный на желтом	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143367	MC-500-595-OR-BK	B-595	Винил	Черный на оранжевом	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143368	MC-750-595-OR-BK	B-595	Винил	Черный на оранжевом	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131593	MC1-1000-595-OR-BK	B-595	Винил	Черный на оранжевом	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143370	MC-1500-595-OR-BK	B-595	Винил	Черный на оранжевом	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143387	MC-500-595-BL-WT	B-595	Винил	Белый на синем	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143388	MC-750-595-BL-WT	B-595	Винил	Белый на синем	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131594	MC1-1000-595-BL-WT	B-595	Винил	Белый на синем	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143390	MC-1500-595-BL-WT	B-595	Винил	Белый на синем	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143399	MC-500-595-RD-WT	B-595	Винил	Белый на красном	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143400	MC-750-595-RD-WT	B-595	Винил	Белый на красном	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131596	MC1-1000-595-RD-WT	B-595	Винил	Белый на красном	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143402	MC-1500-595-RD-WT	B-595	Винил	Белый на красном	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143395	MC-500-595-GN-WT	B-595	Винил	Белый на зеленом	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143396	MC-750-595-GN-WT	B-595	Винил	Белый на зеленом	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131598	MC1-1000-595-GN-WT	B-595	Винил	Белый на зеленом	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143398	MC-1500-595-GN-WT	B-595	Винил	Белый на зеленом	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143379	MC-500-595-WT-RD	B-595	Винил	Красный на белом	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143380	MC-750-595-WT-RD	B-595	Винил	Красный на белом	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131604	MC1-1000-595-WT-RD	B-595	Винил	Красный на белом	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143382	MC-1500-595-WT-RD	B-595	Винил	Красный на белом	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143383	MC-500-595-BK-WT	B-595	Винил	WT on BK	12.70	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143384	MC-750-595-BK-WT	B-595	Винил	WT on BK	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131606	MC1-1000-595-BK-WT	B-595	Винил	WT on BK	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143386	MC-1500-595-BK-WT	B-595	Винил	WT on BK	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143363	MC-500-595-CL-BK	B-595	Винил	Черный на прозрачном	12.70	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143364	MC-750-595-CL-BK	B-595	Винил	Черный на прозрачном	19.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131597	MC1-1000-595-CL-BK	B-595	Винил	Черный на прозрачном	25.40	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143366	MC-1500-595-CL-BK	B-595	Винил	Черный на прозрачном	38.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143391	MC-500-595-CL-WT	B-595	Винил	WT on CL	12.70	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143392	MC-750-595-CL-WT	B-595	Винил	WT on CL	19.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131607	MC1-1000-595-CL-WT	B-595	Винил	WT on CL	25.40	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143394	MC-1500-595-CL-WT	B-595	Винил	WT on CL	38.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)

Светоотражающий винил (B-584)

- Светоотражающий материал
- Идеально подходит для маркировки электрических столбов и опор, защитных шлемов, оборудования рабочих мест и кровельного оборудования
- Рекомендуется для применения в местах со слабым освещением или неблагоприятными погодными условиями




Рисунок 33



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, мм	Этикеток в рулоне
B-584 – Светоотражающий винил									
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143403	MC-500-584	B-584	Светоотражающий винил	Черный на белом	12.70	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143404	MC-750-584	B-584	Светоотражающий винил	Черный на белом	19.05	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143405	MC-1000-584	B-584	Светоотражающий винил	Черный на белом	25.40	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143406	MC-1500-584	B-584	Светоотражающий винил	Черный на белом	38.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143407	MC-500-584-YL	B-584	Светоотражающий винил	Черный на желтом	12.70	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143408	MC-750-584-YL	B-584	Светоотражающий винил	Черный на желтом	19.05	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143409	MC-1000-584-YL	B-584	Светоотражающий винил	Черный на желтом	25.40	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 33	brd143410	MC-1500-584-YL	B-584	Светоотражающий винил	Черный на желтом	38.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)

Маркировка лицевых панелей и компонентов для автоматизации и электрооборудования (B-422, B-428, B-483, B-499, B-595)

- Различные размеры, цвета и типы этикеток для маркировки подложек, DIN-реек, корпусов, реле, соленоидов, переключателей, приводных двигателей и других электрокомпонентов.

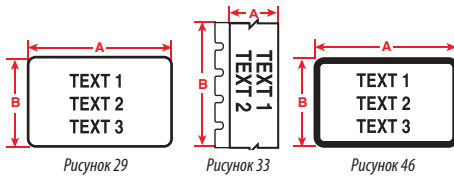

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
B-422 – Глянцевый полиэстер									
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143239	MC-375-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	9.5	7.6 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143240	MC-475-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	12.1	7.6 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143241	M-7-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	12.7	12.7	280
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143242	MC-500-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	12.7	7.6 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131592	M-47-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	25.4	12.7	360
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131608	M-49-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	25.4	25.4	200
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131595	MC1-1000-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	25.4	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131577	M-89-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	38.1	12.7	360
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131576	M-90-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	38.1	19.05	200
B-428 – Металлизированный полиэстер									
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131602	M-47-428	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	25.4	12.7	360
BMP41, 51, 53	Рис. 46	brd711206	M-92-428-BB	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	28.7	12.7	360
BMP51, 53	Рис. 29	brd143279	M-30-428	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	38.1	19.05	260
BMP51, 53	Рис. 29	brd143278	M-29-428	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	38.1	12.7	360
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131603	M-60-428	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	50.8	25.4	80
B-483 – Полиэстер с ультра-агрессивным адгезивом									
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131605	M-47-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	25.4	12.7	480
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143304	M-61-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	50.8	12.7	80
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131599	M-60-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	50.8	25.4	80
B-499 – Нейлоновая ткань									
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143352	M-11-499	B-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	19.05	12.7	220
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143353	M-84-499	B-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	22.86	12.7	200
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143350	M-131-499	B-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	25.4	12.7	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 29	brd143362	M-132-499	B-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	38.1	31.75	160
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131600	M-128-499	B-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	48.26	25.4	100
B-595 – Виниловая лента для применения внутри/снаружи помещений*									
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143371	MC-500-595-WT-BK	B-595	Винил	Черный на белом	12.7	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131582	MC1-1000-595-WT-BK	B-595	Винил	Черный на белом	25.4	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143375	MC-500-595-YL-BK	B-595	Винил	Черный на желтом	12.7	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131583	MC1-1000-595-YL-BK	B-595	Винил	Черный на желтом	25.4	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143367	MC-500-595-OR-BK	B-595	Винил	Черный на оранжевом	12.7	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131593	MC1-1000-595-OR-BK	B-595	Винил	Черный на оранжевом	25.4	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)

* Другие цвета материала B-595 вы можете посмотреть на стр. 18

Перемещаемая виниловая ткань для маркировки терминальных блоков (B-498)

- Специально разработанная узкая лента для маркировки терминальных блоков и патч-панелей.
- Доступна автоматическая сериализация: задайте интервал и сериализуйте данные с помощью программного обеспечения Workstation 6, приложения Brady Mobile или встроенных шаблонов этикеток в принтере BMR®51.



Рисунок 33



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, мм	Этикеток в рулоне
B-498 – Виниловая ткань									
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143328	MC-240-498	B-498	Виниловая ткань	Черный на белом	6.09	4.87 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143329	MC-318-498	B-498	Виниловая ткань	Черный на белом	8.07	4.87 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143330	MC-375-498	B-498	Виниловая ткань	Черный на белом	9.52	4.87 м	1 рулон (непрерыв.)

Самоламинирующий винил для провода и кабеля (B-427)

- Имеют четкий, не запечатываемый «хвост», который обматывается вокруг провода и ламинирует напечатанный текст.
- Защищенная область печати обеспечивает превосходную устойчивость этикетки к любым воздействиям: растворителям, маслам, жирам, грязи и воде.
- Доступны в виде отдельных вырубленных или непрерывных этикеток.

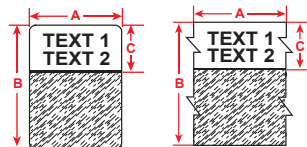


Рисунок 42




Рисунок 42а
(продолжение)

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	AWG	Максимальный диаметр провода	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота области для печати С, мм	Этикеток в рулоне
B-427 – Самоламинирующий винил												
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd143252	M-11-427	B-427	Винил	Черный на белом	16 – 10 Калибр	0.160" (4.06 мм)	12.70	19.05	9.53	360
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd1431581	M-136-427	B-427	Винил	Черный на белом	16 – 10 Калибр	0.160" (4.06 мм)	25.40	19.05	9.53	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd1431589	M-47-427	B-427	Винил	Черный на белом	12 – 10 Калибр	0.210" (5.33 мм)	12.70	25.40	9.53	360
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd1431584	M-48-427	B-427	Винил	Черный на белом	12 – 10 Калибр	0.210" (5.33 мм)	19.05	25.40	9.53	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd1431580	M-49-427	B-427	Винил	Черный на белом	12 – 10 Калибр	0.210" (5.33 мм)	25.40	25.40	9.53	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd143261	M-102-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.270" (6.86 мм)	12.70	31.75	9.53	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd1431571	M-143-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.270" (6.86 мм)	25.40	31.75	12.70	200
BMP51, 53	Рис. 42	brd143267	M-115-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.270" (6.86 мм)	38.10	31.75	12.70	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131574	M-89-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.320" (8.13 мм)	12.70	38.10	12.70	360
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131572	M-90-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.320" (8.13 мм)	19.05	38.10	12.70	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131570	M-91-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.320" (8.13 мм)	25.40	38.10	12.70	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131573	M-91-427-YL	B-427	Винил	Черный на желтом	10 – 4 Калибр	0.320" (8.13 мм)	25.40	38.10	12.70	200
BMP51, 53	Рис. 42	brd143268	M-32-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.320" (8.13 мм)	38.10	38.10	12.70	180
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131579	M-51-427	B-427	Винил	Черный на белом	3 Калибр – 2/0	0.530" (13.46 мм)	25.40	63.50	19.05	80
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131585	M-51-427-YL	B-427	Винил	Черный на желтом	3 Калибр – 2/0	0.530" (13.46 мм)	25.40	63.50	19.05	80
BMP51, 53	Рис. 42	brd143270	M-116-427	B-427	Винил	Черный на белом	3 Калибр – 2/0	0.530" (13.46 мм)	38.10	63.50	19.05	80
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131587	M-53-427	B-427	Винил	Черный на белом	3/0 – 400 мм2	0.850" (21.59 мм)	25.40	101.6	25.40	70
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131601	M-53-427-YL	B-427	Винил	Черный на желтом	3/0 – 400 мм2	0.850" (21.59 мм)	25.40	101.6	25.40	70
BMP51, 53	Рис. 42	brd143271	M-33-427	B-427	Винил	Черный на белом	3/0 – 400 мм2	0.850" (21.59 мм)	38.10	101.6	25.40	70
BMP51, 53	Рис. 42	brd143272	M-34-427	B-427	Винил	Черный на белом	500 – 900 мм2	1.300" (33.02 мм)	38.10	6.000 (152.40)	38.10	40
B-427 – Непрерывный самоламинирующий винил												
BMP41, 51, 53	Рис. 42а	brd143251	MC-750-427	B-427	Винил	Черный на белом	16 – 10 Калибр	0.270" (6.86 мм)	7.62 м	19.05	9.53	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 42а	brd143259	MC-1000-427	B-427	Винил	Черный на белом	12 – 10 Калибр	0.850" (21.59 мм)	7.62 м	25.40	9.53	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 42а	brd143262	MC-1250-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.530" (13.46 мм)	7.62 м	31.75	12.70	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 42а	brd143273	MC-1500-427	B-427	Винил	Черный на белом	10 – 4 Калибр	0.270" (6.86 мм)	7.62 м	38.10	12.70	1 рулон (непрерыв.)

* Калибр провода приведен в соответствии с Американским Калибром Проволок (AWG) для провода THHN.

Полиолефиновые маркеры PermaSleeve® PS для маркировки провода (B-342)

Коэффициент усадки маркера 3:1, плотно прилегает к проводу, маркирует и защищает. Устойчивый к выгоранию и огнестойкий. Отвечает следующим спецификациям материалов и физических свойств:

- SAE-AMS-DTL-23053/5 (класс 1)
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS
- Соответствует стандартам UL
- Проверено на: ASTM E162 и ASTM E662



Рисунок 44

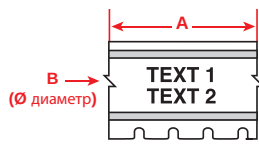


Рисунок 58

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Мах	Ширина рукава А, мм	Поставляемый диаметр В	Маркеров в рулоне
B-342 – PermaSleeve® PS для маркировки провода											
BMP41, 51, 53	Рис. 44	brd131611	M-125-075-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	22-16 Калибр	1.20 – 2.80 мм	19.1	0.235 (5.97)	80
BMP51, 53	Рис. 44	brd143226	M-125-1-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	22-16 Калибр	1.20 – 2.80 мм	25.78	0.235 (5.97)	80
BMP41, 51, 53	Рис. 58	brd143223	MC-125-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	22-16 Калибр	1.20 – 2.80 мм	2.13 м	0.235 (5.97)	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 58	brd143231	MC-125-342-YL	B-342	PermaSleeve	Черный на желтом	22-16 Калибр	1.20 – 2.80 мм	2.13 м	0.235 (5.97)	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 44	brd131609	M-187-075-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	20-10 Калибр	1.60 – 3.80 мм	19.1	0.335 (8.51)	80
BMP51, 53	Рис. 44	brd143227	M-187-1-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	20-10 Калибр	1.60 – 3.80 мм	25.78	0.335 (8.51)	80
BMP41, 51, 53	Рис. 58	brd143222	MC-187-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	20-10 Калибр	1.60 – 3.80 мм	2.13 м	0.335 (8.51)	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 58	brd143230	MC-187-342-YL	B-342	PermaSleeve	Черный на желтом	20-10 Калибр	1.60 – 3.80 мм	2.13 м	0.335 (8.51)	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 44	brd131610	M-250-075-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	16-8 Калибр	2.40 – 5.50 мм	19.1	0.439 (11.15)	80
BMP51, 53	Рис. 44	brd143228	M-250-1-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	16-8 Калибр	2.40 – 5.50 мм	25.78	0.439 (11.15)	80
BMP41, 51, 53	Рис. 58	brd143224	MC-250-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	16-8 Калибр	2.40 – 5.50 мм	2.13 м	0.439 (11.15)	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 58	brd143232	MC-250-342-YL	B-342	PermaSleeve	Черный на желтом	16-8 Калибр	2.40 – 5.50 мм	2.13 м	0.439 (11.15)	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 44	brd131612	M-375-075-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	12-4 Калибр	0.125 – 3.20 – 8.10 мм	19.1	0.645 (16.38)	80
BMP51, 53	Рис. 44	brd143229	M-375-1-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	12-4 Калибр	0.125 – 3.20 – 8.10 мм	25.78	0.645 (16.38)	80
BMP41, 51, 53	Рис. 58	brd143225	MC1-375-342	B-342	PermaSleeve	Черный на белом	12-4 Калибр	0.125 – 3.20 – 8.10 мм	2.13 м	0.645 (16.38)	1 рулон (непрерыв.)

* Калибр провода приведен в соответствии с Американским Калибром Проволок (AWG) для провода THHN.

Перемещаемая виниловая ткань для обертывания провода и кабеля (В-498)

- Принтер автоматически повторяет набранный текст, чтобы полностью заполнить этикетку для максимальной информативности. Клей фиксирует этикетку на месте, но ее можно снять и использовать повторно при необходимости.
- Диапазон температур от -40°C до 80°C . Соответствует стандартам UL.

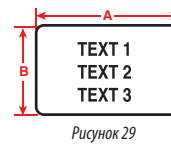


Рисунок 29



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	AWG	Макс. диаметр провода	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-498 – Виниловая ткань											
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143331	М-7-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	22 – 16 Калибр	2.80 мм	12.70	12.70	240
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143332	М-11-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	16 – 10 Калибр	4.00 мм	12.70	19.05	220
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143333	М-163-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	12 – 10 Калибр	5.00 мм	12.70	25.40	180
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131586	М-48-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	12 – 10 Калибр	5.00 мм	25.40	19.05	180
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131590	М-49-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	12 – 10 Калибр	5.00 мм	25.40	25.40	160
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131578	М-91-498	В-498	Виниловая ткань	Черный на белом	10 – 4 Калибр	7.00 мм	38.10	25.40	160

* Калибр провода приведен в соответствии с Американским Калибром Проволок (AWG) для провода THHN.

Олажки и ярлыки для провода и кабеля (В-109, В-145, В-425, В-499)

- Маркировка гарантирует читабельность информации на кабелях передачи данных и проводах малого диаметра.
- Позволяет визуально определять и обрабатывать информацию с этикетки, не касаясь проводов.

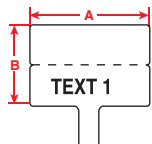


Рисунок 48

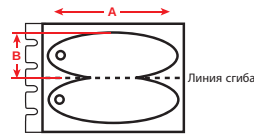


Рисунок 50

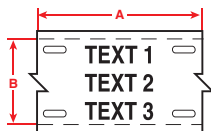


Рисунок 57



Рисунок 63



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота этикетки С, мм	Этикеток в рулоне
В-109 – Полипропиленовая бирка										
ВМР51, 53	Рис. 57	brd143220	М-12-109	В-109	Полипропиленовая бирка	Черный на белом	19.05	76.2	-	80
В-145 – Полипропиленовая бирка										
ВМР51, 53	Рис. 50	brd143221	М-111-145FR-GY	В-145	Полипропиленовая бирка	Черный на сером	19.25	30.63	-	80
В-425 – Полипропиленовая бирка										
ВМР51, 53	Рис. 48	brd143248	МFT-01-425	В-425	Полипропиленовая бирка	Черный на белом	20.01	29.97	-	200
В-499 – Нейлоновая ткань										
ВМР41, 51, 53	Рис. 63	brd131588	М-141-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	25.40	25.40	6.35	90
ВМР51, 53	Рис. 63	brd143361	М-152-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	38.10	12.70	6.35	160



ВМР®51 магнитный аксессуар доступен для заказа

Brady предлагает магнитный аксессуар, который позволяет удерживать принтер без использования рук. Просто установите магнит на заднюю часть принтера, после чего прикрепите принтер к магнитной стене или намагниченной поверхности.



Самоламинирующий винил для провода и кабеля (B-427)

- Этикетка имеет четкую незапечатываемую область, которая обертывается вокруг провода и ламинирует напечатанный текст.
- Принтер автоматически повторяет текст, чтобы заполнить всю область печати.
- Устойчив к истиранию, воде, маслам и растворителям.
- Диапазон температур от -70°C до 60°C. Соответствует стандартам UL.

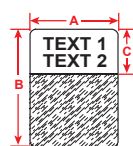


Рисунок 42

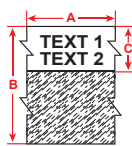


Рисунок 42а
(продолжение)



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Размер	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота области печати С, мм	Этикеток в рулоне
В-427 – Самоламинирующий винил											
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131581	M-136-427	B-427	Винил	Черный на белом	2 пар Волоконный/Коаксиальный, Одно/Многофункциональный	19.05	25.40	9.53	340
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131580	M-49-427	B-427	Винил	Черный на белом	2 пар Волоконный/Коаксиальный, Одно/Многофункциональный	25.40	25.40	9.53	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd143261	M-102-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный	12.70	31.75	9.53	200
BMP51, 53	Рис. 42	brd143267	M-115-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный	38.10	31.75	12.70	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131571	M-143-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	25.40	31.75	12.70	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131574	M-89-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный	12.70	38.10	12.70	360
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131572	M-90-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный	19.05	38.10	12.70	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131570	M-91-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	25.40	38.10	12.70	200
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131573	M-91-427-YL	B-427	Винил	Черный на желтом	CAT-6, 4 пар UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	25.40	38.10	12.70	200
BMP51, 53	Рис. 42	brd143268	M-32-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный, Волоконный, Коаксиальный	38.10	38.10	12.70	180
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131579	M-51-427	B-427	Винил	Черный на белом	25 пар Медный, 4-12 пар Волоконный, Коаксиальный	25.40	63.50	19.05	80
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131585	M-51-427-YL	B-427	Винил	Черный на желтом	25 пар Медный, 4-12 пар Волоконный, Коаксиальный	25.40	63.50	19.05	80
BMP51, 53	Рис. 42	brd143270	M-116-427	B-427	Винил	Черный на белом	25 пар Медный, 4-12 пар Волоконный, Коаксиальный	38.10	63.50	19.05	80
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131587	M-53-427	B-427	Винил	Черный на белом	50 пар Медный, 24 пар Волоконный, Магистральный	25.40	101.60	25.40	70
BMP41, 51, 53	Рис. 42	brd131601	M-53-427-YL	B-427	Винил	Черный на желтом	50 пар Медный, 24 пар Волоконный, Магистральный	25.40	101.60	25.40	70
BMP51, 53	Рис. 42	brd143271	M-33-427	B-427	Винил	Черный на белом	50 пар Медный, 24 пар Волоконный, Магистральный	38.10	101.60	25.40	70
BMP51, 53	Рис. 42	brd143272	M-34-427	B-427	Винил	Черный на белом	100 пар Медный, 36 пар Волоконный, Магистральный	38.10	152.40	38.10	40
В-427 – Непрерывный самоламинирующий винил											
BMP51, 53	Рис. 42а	brd143259	MC-1000-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный	7.62 м	25.40	9.53	1 рулон (непрерыв.)
BMP51, 53	Рис. 42а	brd143273	MC-1500-427	B-427	Винил	Черный на белом	CAT-6, 4 пар UTP Медный	7.62 м	38.10	12.70	1 рулон (непрерыв.)

Маркировка выходов и лицевых панелей (B-412, B-422, B-483)

- Маркировка портов, гнезд и розеток с помощью различных этикеток.




Рисунок 29




Рисунок 33



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Описание материала	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-412 – Полипропиленовые бирки										
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143236	MC-475-412	B-412	Полипропиленовые бирки	Черный на белом	Безадгезивные полоски	12.07	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
В-422 – Глянцевый полиэстер										
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143239	MC-375-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Полоски с адгезивом	9.53	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143240	MC-475-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Полоски с адгезивом	12.07	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143241	M-7-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Вырубленная этикетка с адгезивом	12.70	12.70	280
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131577	M-89-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Вырубленная этикетка с адгезивом	38.10	12.70	360
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131592	M-47-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Вырубленная этикетка с адгезивом	25.40	12.70	360
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131576	M-90-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Вырубленная этикетка с адгезивом	38.10	19.05	200
В-483 – Полиэстер сульфо-агрессивным адгезивом										
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143304	M-61-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	Вырубленная этикетка с адгезивом	50.80	12.70	80

Идентификация портов и патч-панелей (B-412, B-422)

- Используйте встроенные шаблоны принтера BMP51, программное обеспечение Brady Workstation или мобильное приложение Brady, для легкого создания сериализации терминальных блоков и патч-панелей с метками или без них для вашего оборудования.




Рисунок 29





Рисунок 33

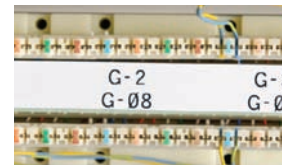

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Описание материала	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-412 – Полипропиленовые бирки										
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143235	MC-375-412	B-412	Полипропиленовые бирки	Черный на белом	Безадгезивные полоски	9.53	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143236	MC-475-412	B-412	Полипропиленовые бирки	Черный на белом	Безадгезивные полоски	12.07	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143237	MC-625-412	B-412	Полипропиленовые бирки	Черный на белом	Безадгезивные полоски	12.07	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
В-422 – Глянцевый полиэстер										
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143239	MC-375-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Полоски с адгезивом	9.53	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143240	MC-475-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Полоски с адгезивом	12.07	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143243	MC-625-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Полоски с адгезивом	12.07	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143241	M-7-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Вырубленная этикетка с адгезивом	12.70	12.70	280

Идентификация оборудования ЦОД (В-422, В-483, В-595)

- Прочные материалы с постоянным клеем, подходящим для применения на шероховатых, высокотекстурированных или покрытых порошковой краской поверхностях.
- Доступны в различных размерах и цветах для маркировки стоек, рам, слотов и другого оборудования.

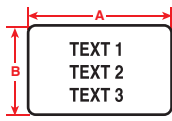


Рисунок 29



Рисунок 33



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Описание материала	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-422 – Глянцевый полиэстер										
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143241	М-7-422	В-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	12.7	12.70	280
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143242	МС-500-422	В-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	12.7	7.6 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131592	М-47-422	В-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	25.4	12.70	360
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131608	М-49-422	В-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	25.4	25.40	200
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131595	МС1-1000-422	В-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	25.4	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131577	М-89-422	В-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	38.1	12.70	360
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131576	М-90-422	В-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	38.1	19.05	200
В-483 – Полиэстер с ультра-агрессивным адгезивом										
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131605	М-47-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	25.40	12.70	360
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143304	М-61-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	50.80	12.70	80
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131599	М-60-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	Для гладких и текстурированных поверхностей	50.80	25.40	80
В-595 – Виниловая лента для маркировки внутри/снаружи помещений*										
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143371	МС-500-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	12.70	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143372	МС-750-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	19.05	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd131582	МС1-1000-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	25.40	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР51, 53	Рис. 33	brd143374	МС-1500-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	38.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143391	МС-500-595-CL-WT	В-595	Винил	WT on CL	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	12.70	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143392	МС-750-595-CL-WT	В-595	Винил	WT on CL	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	19.05	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd131607	МС1-1000-595-CL-WT	В-595	Винил	WT on CL	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	25.40	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР51, 53	Рис. 33	brd143394	МС-1500-595-CL-WT	В-595	Винил	WT on CL	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	38.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143375	МС-500-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	12.70	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143376	МС-750-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	19.05	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd131583	МС1-1000-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	25.40	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР51, 53	Рис. 33	brd143378	МС-1500-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	Винил для маркировки внутри и снаружи помещений	38.10	6.09 м	1 рулон (непрерыв.)

* Другие цвета материала В-595 вы можете посмотреть на стр. 12

Этикетки для мест хранения по технологии Lean 5S и общей маркировки (В-483, В-499, В-595)

- Доступен выбор нескольких материалов с агрессивным адгезивом для использования в коммерческих/промышленных целях, включая низкую поверхностную энергию и текстурированные поверхности.




Рисунок 29





Рисунок 33

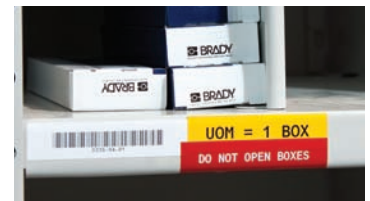

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
В-483 – Полиэстер с ультра-агрессивным адгезивом									
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131605	М-47-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	25.40	12.70	360
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131599	М-60-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	50.80	25.40	80
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143304	М-61-483	В-483	Полиэстер	Черный на белом	50.80	12.70	80
В-499 – Нейлоновая ткань									
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143352	М-11-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	19.05	12.70	220
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd143353	М-84-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	22.86	12.70	200
ВМР51, 53	Рис. 29	brd143362	М-132-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	38.10	31.75	160
ВМР41, 51, 53	Рис. 29	brd131600	М-128-499	В-499	Нейлоновая ткань	Черный на белом	48.26	25.40	100
В-595 – Виниловая лента для маркировки внутри/снаружи помещений*									
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143372	МС-750-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd131582	МС1-1000-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР51, 53	Рис. 33	brd143374	МС-1500-595-WT-BK	В-595	Винил	Черный на белом	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd143376	МС-750-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	19.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР41, 51, 53	Рис. 33	brd131583	МС1-1000-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	25.40	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)
ВМР51, 53	Рис. 33	brd143378	МС-1500-595-YL-BK	В-595	Винил	Черный на желтом	38.10	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)

* Другие цвета материала В-595 вы можете посмотреть на стр. 12

Этикетки из полиэстера для металлических табличек и общей маркировки (B-422, B-483, B-428)

- Стандартные и металлизированные этикетки идеально подходят для маркировки заводских табличек, изделий и для общего промышленного применения.

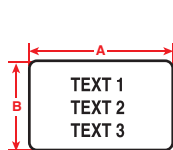


Рисунок 29




Рисунок 33




Рисунок 46



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
B-422 – Глянцевый полиэстер									
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143239	MC-375-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	9.53	7.60 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143240	MC-475-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	12.07	7.60 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143241	M-7-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	12.70	12.70	280
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd143242	MC-500-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	12.70	7.60 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131592	M-47-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	25.40	12.70	360
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131608	M-49-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	25.40	25.40	200
BMP41, 51, 53	Рис. 33	brd131595	MC1-1000-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	25.40	7.60 м	1 рулон (непрерыв.)
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131576	M-90-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	38.10	19.05	200
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131577	M-89-422	B-422	Глянцевый полиэстер	Черный на белом	38.10	12.70	360
B-483 – Полиэстер с ультра-агрессивным адгезивом									
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131605	M-47-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	25.40	12.70	360
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131599	M-60-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	50.80	25.40	80
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd143304	M-61-483	B-483	Полиэстер	Черный на белом	50.80	12.70	80
B-428 – Металлизированный полиэстер									
BMP41, 51, 53	Рис. 46	brd711206	M-92-428-BB	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	28.70	12.70	360
BMP51, 53	Рис. 29	brd143278	M-29-428	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	38.10	12.70	360
BMP51, 53	Рис. 29	brd143279	M-30-428	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	38.10	19.10	260
BMP41, 51, 53	Рис. 29	brd131603	M-60-428	B-428	Металлизированный полиэстер	Черный на серебристом	50.80	25.40	80

Этикетки контроля вскрытия (B-351)

- Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал контроля вскрытия – при попытке снятия разрушается. Заменен на материал B-7351.





Рисунок 29



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в рулоне
B-351 – Этикетки контроля вскрытия									
BMP51, 53	Рис. 29	brd143233	M-17-351	B-351	Винил	Черный на белом	25.40	12.70	360
BMP51, 53	Рис. 29	brd143234	M-20-351	B-351	Винил	Черный на белом	25.40	50.80	160

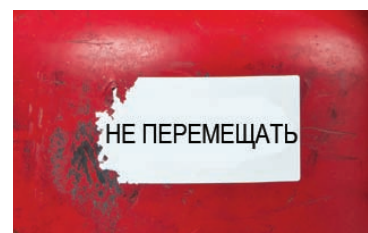

Принтеры TLS2200 и PC Link сняты с производства. Заменены на BMR™61.
Расходные материалы полностью соответствуют (кроме риббонов).

Риббоны для принтера TLS 2200®

Артикул	Описание	В упак.	Ед. продажи	Мин. кол-во ед.	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, м
brd18558	R-4310 риббон черный, ширина 50.8 мм, 22.9м. (только для TLS2200/PClink)	1	шт	1	50.8	Непрерывная	22.9
brd18559	R-6010 риббон черный, ширина 50.8 мм, 22.9м. (только для TLS2200/PClink)	1	шт	1	50.8	Непрерывная	22.9
brd18560	R-6210 риббон черный, ширина 50.8 мм, 22.9м. (только для TLS2200/PClink)	1	шт	1	50.8	Непрерывная	22.9
brd18704	R-4410R риббон красный, ширина 50.8 мм, 22.9м. (только для TLS2200/PClink)	1	рул	1	50.8	Непрерывная	22.9
brd18705	R-4410W риббон белый, ширина 50.8 мм, 22.9м. (только для TLS2200/PClink)	1	рул	1	50.8	Непрерывная	22.9
brd18706	R-4410B риббон синий, ширина 50.8 мм, 22.9м. (только для TLS2200/PClink)	1	рул	1	50.8	Непрерывная	22.9

Таблица совместимости материалов и риббонов TLS 2200® и TLS PC Link™

В-номер	Материал	R4310 (Черный)	R6010 (Черный)	R6210 (Черный)	R4410 (Цветной)
B-109	Полиэтилен	●	●	—	—
B-145	Полиэтилен	—	—	●	—
B-321	Полиолефин	—	—	—	●
B-342	Полиолефин	●	—	—	—
B-345	Поливинилденхлорид	—	●	—	● Белый
B-351	Винил	—	—	—	●
B-352	Винил	—	—	●	—
B-390	Полипропилен	—	●	—	—
B-412	Полипропилен	—	—	—	●
B-422	Полиэстер	—	▲	● UL/CSA	▲
B-423	Полиэстер	—	▲	● UL/CSA/AGA	▲
B-424	Синтетическая бумага	●	—	—	—
B-425	Полипропилен	● UL	—	● UL/CSA	—
B-427	Винил	● UL	—	—	▲
B-428	Полиэстер	● UL/CSA/AGA	—	—	—
B-430	Полиэстер	—	▲	● UL/CSA	▲
B-432	Полиэстер	—	▲	● UL/CSA	—
B-435	Полиэстер	—	—	● UL/CSA	—
B-439	Винил	—	▲	●	▲
B-449	Полипропилен	●	—	●	—
B-459	Полиэстер	—	▲ UL	● UL/CSA	—
B-461	Полиэстер	●	—	—	▲
B-472	Полиимид	●	—	●	—
B-473	Полиэстер	—	—	● UL/CSA	▲
B-483	Полиэстер	—	▲	● UL/CSA	▲
B-486	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—
B-488	Полиэстер	● UL/CSA/AGA	—	—	● UL/CSA
B-489	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—
B-490	Полиэстер	●	—	▲	—
B-498	Виниловая ткань	▲	—	—	●
B-499	Нейлоновая ткань	● UL/CSA	—	—	▲
B-593	Полиэстер	—	● UL/cUL	—	● UL/cUL
B-717	Полиимид	—	● UL	—	▲
B-718	Полиимид	—	—	● UL	—
B-719	Полиимид	—	—	● UL	—
B-724	Полиимид	●	—	—	—
B-727	Полиимид	—	—	● UL	—
B-7546	Полиэстер	—	—	● UL/CSA	—
B-7566	Полиэстер	—	▲	●	—
B-7576	Полиэстер	—	▲	● UL	—
B-8425	Полиолефин	—	▲	● UL	—

● Риббон рекомендуется к использованию с данным материалом.
▲ Приемлемо использование риббона с данным материалом.

UL Применение пары материал-риббон соответствует стандарту UL.
cUL Материал соответствует требованиям безопасности в Канаде.
CSA Материал утвержден к применению с данным риббоном.
AGA Материал соответствует стандарту AGA.



2 года
ГАРАНТИИ

Портативный принтер BMR™61*

Артикул	Описание
brd196467	Принтер этикеток BMR61 + Wi-Fi, русско-англ. клавиатура, жесткий кейс, USB кабель, батарея, шнур питания, ремень, переходник для BMR71, PTL-19-423, M61-R6010, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами
brd198634	Принтер BMR™61-CYR-W-PWID, русско-англ. клавиатура. В компл.: жесткий кейс, USB кабель, батарея, шнур питания, ремень, PTL-19-423, M61-R6010, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами и ПО WS PWID

* также доступны комплекты для маркировки в рамках безопасности, КС/Телеком, электрики и т.д.

Аксессуары

Артикул	Описание
brd146220	Жесткий кейс для переноски принтера BMR61
brd146221	Магнитная накладка для принтера BMR61
brd146233	Ремень для дополнительного крепления принтера BMR61
brd710612	Зарядное устройство для принтера BMR61
brd133255	Аккумулятор для принтера BMR61
brd711222	Зарядное устройство для аккумулятора от принтера BMR61



brd146220
Жесткий кейс для переноски принтера



brd146221
Магнитная накладка



brd146233
Ремень для дополнительного крепления принтера



brd710612
Зарядное устройство



brd133255
Аккумулятор



brd711222
Зарядное устройство для аккумулятора



Магнитный аксессуар



Ремень для дополнительного крепления

BMR™61

Высококвалифицированный помощник с высокой производительностью

Предназначен для быстрой и эффективной маркировки кабеля и провода электриками и монтажниками, маркировки электротехнических шкафов и общей маркировки оборудования инженерами и электромеханиками.

Отличное решение для КС/Телекома, а так же для маркировки в офисе.

BMR61 обладает печатающей термоголовкой нового поколения с разрешением 300dpi для создания четких этикеток с мелким шрифтом и маркировки тонких проводов и компактных устройств, а также встроенной клавиатурой, резаком и доступом к Wi-Fi.

- Термоусадочная трубка, самоламинирующиеся этикетки, нейлоновая ткань и множество других материалов при правильном совмещении с красящей лентой (риббоном) решат большинство задач по маркировке
- Ударопрочный корпус с резиновыми амортизаторами
- Максимально удобная загрузка материала в принтер
- Технология Smart-Cell для автоматической калибровки
- Аккумуляторная NiMH-батарея
- Большой цветной сенсорный экран с отображением используемого материала и риббона, а также остатка этикеток. Предварительный просмотр этикетки
- Удобная клавиатура – русский/английский
- Изготовление специальных этикеток по индивидуальным требованиям: вырубные этикетки, непрерывные ленты в рулонах, нестандартная маркировка
- Список функций USB: чтение электронных таблиц непосредственно с внешнего USB и возможность интегрировать данные
- Wi-Fi-версия, совместимая с мобильными приложениями: создавайте этикетки или используйте готовые шаблоны с помощью смартфона и отправляйте их на принтер
- USB 2.0 порты (тип A и B) для копирования больших списков дизайна этикеток
- 2 года гарантии

Характеристики

Характеристики принтера	BMR™61
	Английский, русский
Программное обеспечение	BRADY Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код, другое с ПО
Источник питания	Аккумуляторная батарея, кабель питания 220В
Производительность (этикеток в день)	750
Встроенные символы	450
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Интерфейс подключения	USB. Дополнительно: WiFi
Резак	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати Удержание этикетки
Дисплей	Цветной ЖК-экран, сенсорный
Объем внутренней памяти	512 МБ – до 250000 этикеток
Тип клавиатуры	QWERTY
Скорость печати (мм/сек)	34 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	4 – 174
Сериализация	Да
Вес (кг)	1.6 кг
Макс. ширина этикетки	50.8 мм
Макс. ширина печати	48.76 мм
Поддерживаемые материалы	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 9 до 91 м; Длина печати: до 1016 мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Размеры материалов	
Цвета материалов	Белый на черном, белый на синем, белый на красном, черный на белом, черный на желтом, белый на зеленом, черный на оранжевом, черный на фиолетовом, черный на розовом, белый на коричневом, белый на фиолетовом, черный на прозрачном, черный на серебристом, зеленый на белом, черный на зелено-янтарном. Возможно изготовление цветов на заказ



Посмотрите видео о принтере BMR™61 на канале ЮНИТ МАРК ПРО

<https://youtu.be/vX7T447bwF0>

BMP™61 основные элементы



Управление списками

Повысьте производительность, используя встроенный редактор таблиц, чтобы печатать целые таблицы этикеток. Нет необходимости печатать каждую этикетку отдельно. Вместо этого можно сохранить данные на флеш-карту в csv-файл и легко загрузить этот файл в принтер BMP61. Принтер сам встроит ваши данные в этикетки.

Скорость печати

Термотрансферная печать со скоростью 33,8 мм / сек разработана специально для максимально быстрой маркировки кабеля/провода и различных компонентов. Больше не нужно тратить много времени на печать этикеток!

Готовые шаблоны этикеток, мастер создания этикетки, встроенный резак, опции сериализации позволяют специалистам СК/Телеком, электрикам, монтажникам и другим работать еще быстрее.

Подключение

Скачивайте, сохраняйте и загружайте файлы, логотипы, картинки на свой принтер BMP61 с помощью USB порта.





2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Портативный принтер M611

Артикул	Описание
brd149570	Принтер M611-EU-BT-W с WiFi. В компл.: USB кабель, шнур питания, ремень, PTL-97-488, M61-R4310, быстрый старт, USB-накопитель с информацией о принтере и драйверами
brd199974	Принтер M611-EU-PWIDS с WiFi. В компл.: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), USB кабель, шнур питания, ремень, PTL-97-488, M61-R4310, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами

Аксессуары

Артикул	Описание
brd149566	BMP-MAGNET-2 Магнитная накладка для принтера M611
brd149567	BMP-HC-2 Жесткий кейс для переноски принтера M611
brd149568	BMP-PACK-2 Переносная сумка для принтера M611




brd149567
Жесткий кейс



brd149566
Магнитная накладка



brd149568
Переносная сумка

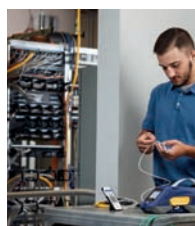

M611

Мобильный принтер M611 открывает новый этап процесса эволюции маркировки.

С помощью бесплатного приложения для смартфона Brady «Экспресс-этикетки» вы оперативно сможете напечатать этикетки любой сложности: 2D коды, штрихкоды, этикетки с сериализацией, изображения из библиотеки символов, этикетки с отметкой времени и даже облачные данные.

Материалы Brady устойчивы к воздействию экстремальных температур, пламени, химических веществ, растворителей, топлива, влаги и грязи.

- Маркировка в ЦОД
- Электромонтаж
- СКС, Телекоммуникации
- Мелкосерийное производство
- Маркировка в лаборатории
- Офисная маркировка
- Визуализация помещений
- Инвентаризация
- Безопасность
- Маркировка при ревизии оборудования

Скачайте бесплатное приложение для работы на принтере M611




Apple App Store



Google Play

Характеристики

Характеристики принтера	M611
Программное обеспечение	Английский Brady Workstation Express Labels (мобильное приложение) Brady Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код DataMatrix-код и QR-код, другое с ПО
Источник питания	Литий-ионная батарея, адаптер питания от сети 220В
Производительность (этикеток в день)	750
Встроенные символы	-
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	с ПК, телефона, планшета
Интерфейс подключения	Bluetooth, USB, WiFi
Резак	Автоматический резак
Дисплей	Цветной ЖК-экран, сенсорный
Объем внутренней памяти	512 MB
Тип клавиатуры	-
Скорость печати (мм/сек)	33.8 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	4 - 174
Сериализация	Да
Вес (кг)	1.6 кг
Макс. ширина этикетки	50.8 мм
Макс. ширина печати	48.76 мм
Поддерживаемые материалы	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 9 до 91 м; Длина печати: до 1016 мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 9 до 91 м; Длина печати: до 1016 мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Цвета материалов	черный синий красный белый желтый зеленый оранжевый серый розовый коричневый фиолетовый прозрачный серебристый зеленовато-янтарный Возможно изготовление цветов на заказ

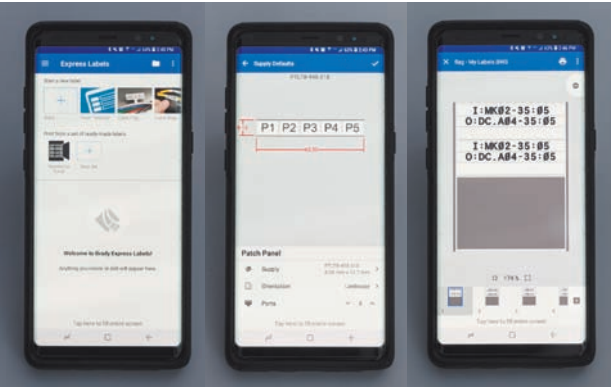

Вырубные этикетки,
непрерывные ленты и другие
виды материалов.
Возможность заказать
индивидуальную этикетку.
Максимальная ширина 50.8мм

Автоматический резак

USB 2.0
Тип A и B

Цветной сенсорный ЖК-экран
размером 73x55мм

WiFi и Bluetooth

Легкая установка материалов в упаковке Bulk

Литий-ионная батарея,
адаптер питания от сети 220В

Четкая печать
с разрешением
300dpi

Ударопрочные прорезиненные
бампера

Автоматическая калибровка
с использованием технологии
Smart-Cell

Размеры шрифтов

Размеры от 4 до 174 пункта. Максимальный размер шрифта зависит от таких факторов, как: размер этикетки, количество символов, количество строк, а также размер шрифта в других строках.

Раз	Образец:
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12

Штрих-коды



CODE 39




CODE 128

- Встроенные Code 39 и Code 128.
- Другие типы кодов доступны с использованием программного обеспечения BRADY Workstation.

Встроенные символы

500 стандартных встроенных символов: Электрика, СКС/телеком, Первая помощь, Безопасность и др. Возможность добавить дату и время на этикетку.

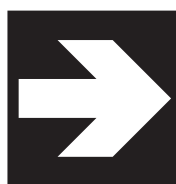

Стрелки



СКС/телеком



Электрика



Выход



Пожар



Первая помощь



CLP/GHS



Умный дом



Международные



Предписывающие




Упаковочные



Запрещающие



Информационные

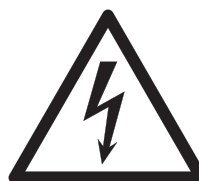

Предупреждающие



WHMIS

и многие другие


Области применения принтера BMR61 и принтера M611

ЭЛЕКТРИКА СКС/ТЕЛЕКОМ

Маркировка кабеля и провода



Флажки

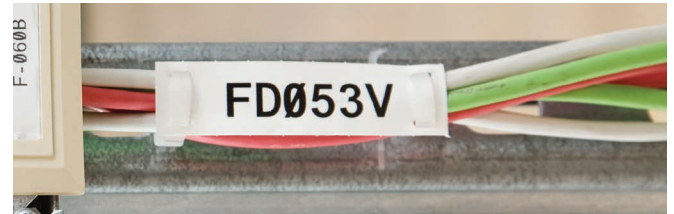

Бирки



Самоламинирующие маркеры



Термоусадочная трубка




Этикетки

Маркировка электрокомпонентов



Бирки

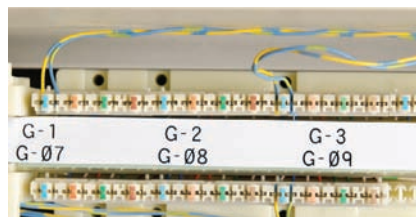

Плоские этикетки



Замена табличек

ОБЩАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА

Маркировка любых поверхностей



Маркировка мест хранения инструмента



Этикетки преднапечатанные

ЭЛЕКТРОНИКА

Этикетки из различных материалов



Высокотемпературные и рассеивающие статику



Особостойкие к различным воздействиям



Материалы контроля вскрытия

МАРКИРОВКА В ЛАБОРАТОРИЯХ

Идентификация отслеживания образцов



Трубочки и стержни



Этикетки для колб и пробирок



Этикетки для конических и больших пробирок

Маркировка образцов в процессе проведения анализа



Этикетки для центрифужных и микроцентрифужных пробирок



Предметные стекла

Идентификация хранения образцов



Криопробирки



Этикетки для луночных планшетов


Общая идентификация



Бутылки, колбы и сосуды

Правильное сочетание подложки, поверхностного слоя, основы, клея и подложки этикетки обеспечивают максимальную стойкость к различным воздействиям и долговечность.

- 1** Поверхностный слой — придает этикетке цвет и структуру, от него зависит, как ляжет печать и сможет ли ваша маркировка устоять против внешних воздействий, огня, химических веществ или высокой температуры.
- 2** Основа — отвечает за форму и обеспечивает прочность и гибкость, а также химическое и температурное сопротивление.
- 3** Адгезия (клей) — основной элемент, отвечающий за устойчивость вашей маркировки. От него зависит, как долго этикетка сможет держаться без отслаивания.
- 4** Подложка выполняет функцию основы самоклеящейся этикетки и защиты ее клеевого слоя от пыли и повреждения до этапа приклеивания.

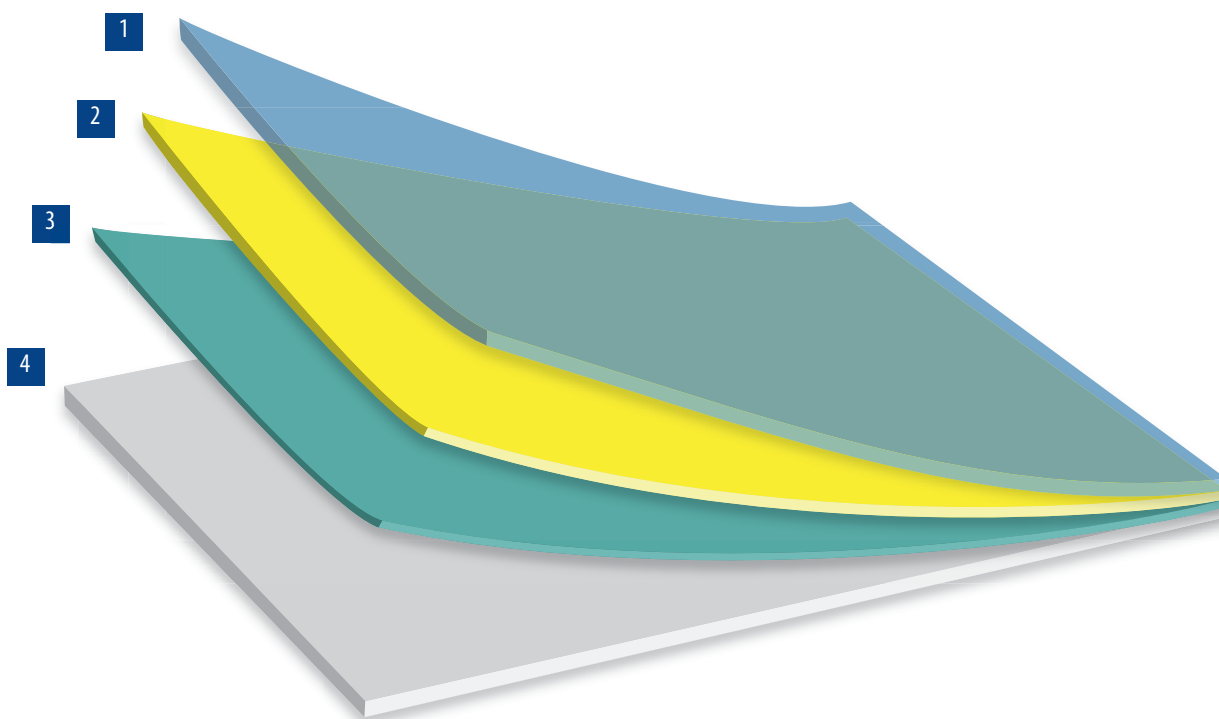

Особое внимание хочется обратить на риббон — красящую ленту. Только при правильном подборе материала этикетки и красящей ленты можно заявлять о максимальной стойкости маркировки.
Как правильно подобрать материал и не ошибиться с риббоном?



Обратитесь к таблице подбора риббона на нашем сайте!

<https://umpgroup.ru/primenenie/polezno-znat/341-kak-podobrat-ribbony-dlya-printera>

BMR™ 61 и M611 совместимость материалов

Компания BRADY постоянно работает над улучшением качества и расширением линейки материалов для принтеров. Перед началом работы убедитесь, что используемое по обновлено и у вас есть доступ к новейшим материалам и этикеткам.



Номер материала	Материал	Реком. риббон
B-109	Полиэтилен	R-4310
B-321	Полиолефин	R-6210
B-342	Полиолефин	R-4310/-6710-WT
B-345	Высокотемпературная термоусадочная трубка	R-6010/-4410-WT
B-362	Металлизированный винил разрывающийся	R-6010
B-390	Жесткие вставки	R-6010
B-412	Полипропилен	R-6210
B-422	Полиэстер	R-6010
B-422/B-966B	Полиэстер с дополнительной ламинацией	R-6010
B-423	Полиэстер	R-6010
B-424	Синтетическая бумага	R-4310
B-424/B-966B	Синтетическая бумага с дополнительной ламинацией	R-4310
B-425	Полипропилен	R-4310
B-427	Самоламинирующийся винил	R-4310
B-428	Полиэстер	R-4310
B-428/B-966	Металлизированный полиэстер с дополнительной ламинацией	R-4310
B-430	Полиэстер	R-6010
B-432	Полиэстер	R-6010
B-435	Металлизированный полиэстер	R-6010
B-437	Поливинилфторид	R-4310
B-439	Винил	R-6010
B-459	Полиэстер	R-6010
B-461	Полиэстер	R-4300
B-473	Полиэстер	R-6010

Номер материала	Материал	Реком. риббон
B-483	Полиэстер	R-6010
B-486	Полиэстер	R-4310
B-488	Полиэстер	R-4310
B-489	Полиэстер	R-4310
B-490	Полиэстер Freezerbondz™	R-4300
B-498	Виниловая ткань	R-6210
B-499	Нейлоновая ткань	R-4310
B-642	Поливинилфторид	R-4300
B-717	Полиимид	R-6010
B-718	Полиимид	R-6010
B-719	Полиимид	R-6010
B-724	Полиимид	R-4310
B-727	Полиимид	R-6010
B-7351	Белый винил разрывающийся	R-6010
B-7546	Глянцевый белый полиэстер разрывающийся. След VOID	R-6010
B-7551	Полиэстер	R-6010
B-7576	Металлизированный полиэстер разрывающийся. След VOID	R-6010
B-7593	Полиэстер ламинированный на вспененной основе EPREP	R-6010
B-7597	Полиэтиленовые бирки	R-4310
B-7599	Полиэтилен	R-6210
B-7643	Полиуретан	R-46010
B-7644	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией	
B-7645	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией	
B-7696	Винил	R-6010

Совместимость материалов между принтером BMR61, M611 и TLS2000 или BMR71



Большинство материалов от принтера TLS подходят для работы с BMR61, включая упаковку BULK (большая упаковка этикеток для внешней подачи). Что значительно экономит средства при переходе на новый принтер.

Рулоны с этикетками для принтера BMR61 подходят для принтера BMR71 при использовании нового черного переходника: brd147998 – доступен для заказа.



Внимание! Для принтера BMR61 необходимы новые риббоны серии M61, смотрите стр.11



Закажите этикетки для принтера BMR61 и M611 в соответствии с вашими индивидуальными требованиями:

- Специальная форма и/или размер;
- Специфическая окраска;
- Специальные материалы: химическая стойкость, стойкость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к истиранию и т.д.



Риббоны

Все материалы для принтера BMR61 и M611 совместимы только с риббонами серии M61. Перед использованием убедитесь в том, что вы правильно выбрали материал и риббон.



Артикул	Наименование	Цвет	Ширина, мм	Длина, м	Описание
brd148129	M61-R4310	Черный	50.80	22.80	BMR61 R4300: Устойчивость к воздействию химикатов и смазыванию.
brd148133	M61-R4410-BL	Синий	50.80	22.80	BMR61 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148132	M61-R4410-RD	Красный	50.80	22.80	BMR61 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148131	M61-R4410-WT	Белый	50.80	22.80	BMR61 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148128	M61-R6010	Черный	50.80	22.80	BMR61 R6000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148130	M61-R6210	Черный	50.80	22.80	BMR61 R6200: Максимальная стойкость к растворителям, термостойкость, сопротивление истиранию.
brd148135	M61-R6410	Черный	50.80	22.80	BMR61 R6400: Устойчивость к воздействию химикатов и истиранию.
brd148134	M61-R6610	Черный	50.80	22.80	BMR61 R6600: Устойчивость к воздействию растворителей и трению.
brd148086	M61-R6710-WT	Белый	50.80	22.80	BMR61 R6700: Устойчивость к воздействию химикатов.
brd148136	M61-R6810-WT	Белый	50.80	22.80	BMR61 R6800: Устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию растворителей.



Технология Smart-Cell



С помощью технологии smart-cell, принтер производит автоматическую калибровку.

В случае, если материал этикетки и риббон не совместимы, на экране появится сообщение об ошибке.



Принтер BMR™61 и M611

Термоусадочная трубка PermaSleeve™

- Термоусадочная трубка с печатью – идеальное решение для идентификации и дополнительной защиты кабеля/провода.
- Высокая скорость усадки экономит время и затраты при монтаже.
- Малодымящие и не выделяющие галогена маркеры (B-7641) соответствуют всем требованиям пожарной безопасности.

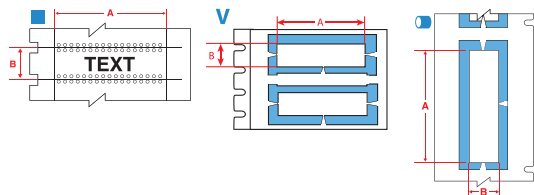


Диаграмма	Артикул	Наименование	Коэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
В-321: Термоусадочная трубка Полиолефин												
	brd18470	PTS-0.45-350-321		Белый	11.43	8.89	8.89	1.91	4.06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18472	PTS-0.95-350-321		Белый	24.13	8.89	8.89	1.91	4.06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18476	PTS-1.90-350-321		Белый	48.26	8.89	8.89	1.91	4.06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18471	PTS-0.45-500-321		Белый	11.43	12.70	12.70	4.06	5.97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18473	PTS-0.95-500-321		Белый	24.13	12.70	12.70	4.06	5.97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18477	PTS-1.90-500-321		Белый	48.26	12.70	12.70	4.06	5.97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18474	PTS-0.95-750-321		Белый	24.13	19.05	19.05	8.51	9.91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18478	PTS-1.90-750-321		Белый	48.26	19.05	19.05	8.51	9.91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18475	PTS-0.95-1000-321		Белый	24.13	25.40	25.40	9.53	13.72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18479	PTS-1.90-1000-321		Белый	48.26	25.40	25.40	9.53	13.72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
В-342: Термоусадочная трубка Полиолефин												
	brd104669	BM71-94-1-342-2	3:1	Белый	12.89	4.60	-	0.58	2.03	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142694	BM71-94-175-342-2	3:1	Белый	22.41	4.60	-	0.58	2.03	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115005	BM71-94-1-342	3:1	Белый	25.78	4.60	-	0.58	2.03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115006	BM71-94-1-342YL	3:1	Желтый	25.78	4.60	-	0.58	2.03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115003	BM71-94-175-342	3:1	Белый	44.83	4.60	-	0.58	2.03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115004	BM71-94-175-342YL	3:1	Желтый	44.83	4.60	-	0.58	2.03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110086	PSPT-094-1-GR	3:1	Зеленый	25.78	4.62	12.70	0.58	2.03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110044	PSPT-094-1-OR	3:1	Оранжевый	25.78	4.62	12.70	0.58	2.03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18457	PSPT-094-1-WT	3:1	Белый	25.78	4.62	12.70	0.58	2.03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18480	PSPT-094-1-YL	3:1	Желтый	25.78	4.62	12.70	0.58	2.03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110051	PSPT-094-175-OR	3:1	Оранжевый	44.83	4.62	12.70	0.58	2.03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18463	PSPT-094-175-WT	3:1	Белый	44.83	4.62	12.70	0.58	2.03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18487	PSPT-094-175-YL	3:1	Желтый	44.83	4.62	12.70	0.58	2.03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd148102	PSPT-094-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	4.62	12.70	0.58	2.03	70	M61-R6110-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd148106	PSPT-094-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	4.62	12.70	0.58	2.03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd148110	PSPT-094-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	4.62	12.70	0.58	2.03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18457	PSPT-125-1-WT	3:1	Белый	25.78	5.96	19.05	1.17	2.79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18481	PSPT-125-1-YL	3:1	Желтый	25.78	5.96	19.05	1.17	2.79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110052	PSPT-125-175-OR	3:1	Оранжевый	44.83	5.96	19.05	1.17	2.79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18464	PSPT-125-175-WT	3:1	Белый	44.83	5.96	19.05	1.17	2.79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18488	PSPT-125-175-YL	3:1	Желтый	44.83	5.96	19.05	1.17	2.79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146236	PSPT-125-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	5.96	19.05	1.17	2.79	70	M61-R6110-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd146241	PSPT-125-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	5.96	19.05	1.17	2.79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146242	PSPT-125-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	5.96	19.05	1.17	2.79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142698	BM71-125-1-342-2	3:1	Белый	12.89	6.00	-	1.17	2.79	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142697	BM71-125-175-342-3	3:1	Белый	14.94	6.00	-	1.17	2.79	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd104782	BM71-125-175-342-2	3:1	Белый	22.41	6.00	-	1.17	2.79	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115010	BM71-125-1-342	3:1	Белый	25.78	6.00	-	1.17	2.79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142699	BM71-125-1-342-YL	3:1	Желтый	25.78	6.00	-	1.17	2.79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd104782	BM71-125-175-342	3:1	Белый	44.83	6.00	-	1.17	2.79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115009	BM71-125-175-342YL	3:1	Желтый	44.83	6.00	-	1.17	2.79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142704	BM71-187-175-342-4	3:1	Белый	11.21	8.50	-	1.57	3.81	4000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd104781	BM71-187-1-342-2	3:1	Белый	12.89	8.50	-	1.57	3.81	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142703	BM71-187-175-342-3	3:1	Белый	14.94	8.50	-	1.57	3.81	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142702	BM71-187-175-342-2	3:1	Белый	22.41	8.50	-	1.57	3.81	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110060	PSPT-187-1-RD	3:1	Красный	25.78	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622479	PSPT-187-1-WT	3:1	Белый	25.78	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd104781	BM71-187-1-342	3:1	Белый	25.78	8.50	-	1.57	3.81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18482	PSPT-187-1-YL	3:1	Желтый	25.78	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115013	BM71-187-1-342-YL	3:1	Желтый	25.78	8.50	-	1.57	3.81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110095	PSPT-187-175-GR	3:1	Зеленый	44.83	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110053	PSPT-187-175-OR	3:1	Оранжевый	44.83	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142700	BM71-187-175-342-ORG	3:1	Оранжевый	44.83	8.50	-	1.57	3.81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110067	PSPT-187-175-RD	3:1	Красный	44.83	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142701	BM71-187-175-342-RD	3:1	Красный	44.83	8.50	-	1.57	3.81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18465	PSPT-187-175-WT	3:1	Белый	44.83	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142702	BM71-187-175-342	3:1	Белый	44.83	8.50	-	1.57	3.81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18489	PSPT-187-175-YL	3:1	Желтый	44.83	8.50	19.05	1.57	3.81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK, заканчивающиеся на «R» – маркер развернут на подложке (перевернут).

Термоусадочная трубка PermaSleeve™ (продолжение)

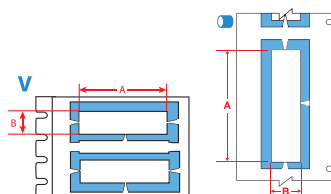


Диаграмма	Артикул	Наименование	Коэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
	brd115012	BM71-187-175-342YL	3:1	Желтый	44.83	8.50	-	1.57	3.81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146237	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	8.50	19.05	1.57	3.81	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd146243	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	8.50	19.05	1.57	3.81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146240	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	8.50	19.05	1.57	3.81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110061	PSPT-250-1-RD	3:1	Красный	25.78	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18459	PSPT-250-1-WT	3:1	Белый	25.78	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115016	BM71-250-1-342	3:1	Белый	25.78	11.15	-	2.39	5.46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18483	PSPT-250-1-YL	3:1	Желтый	25.78	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142707	BM71-250-1-342-YL	3:1	Желтый	25.78	11.15	-	2.39	5.46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110096	PSPT-250-175-GR	3:1	Зеленый	44.83	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110054	PSPT-250-175-OR	3:1	Оранжевый	44.83	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110068	PSPT-250-175-RD	3:1	Красный	44.83	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142706	BM71-250-175-342-RD	3:1	Красный	44.83	11.15	-	2.39	5.46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622480	PSPT-250-175-WT	3:1	Белый	44.83	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115014	BM71-250-175-342	3:1	Белый	44.83	11.15	-	2.39	5.46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18490	PSPT-250-175-YL	3:1	Желтый	44.83	11.15	22.22	2.39	5.46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115015	BM71-250-175-342YL	3:1	Желтый	44.83	11.15	-	2.39	5.46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146234	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	11.15	22.22	2.39	5.46	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd146239	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	11.15	22.22	2.39	5.46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146244	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	11.15	22.22	2.39	5.46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110160	PSPT-375-1-GY	3:1	Серый	25.78	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110048	PSPT-375-1-OR	3:1	Оранжевый	25.78	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110062	PSPT-375-1-RD	3:1	Красный	25.78	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18460	PSPT-375-1-WT	3:1	Белый	25.78	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18484	PSPT-375-1-YL	3:1	Желтый	25.78	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110083	PSPT-375-175-BL	3:1	Синий	44.83	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110097	PSPT-375-175-GR	3:1	Зеленый	44.83	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110055	PSPT-375-175-OR	3:1	Оранжевый	44.83	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110139	PSPT-375-175-PK	3:1	Розовый	44.83	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110069	PSPT-375-175-RD	3:1	Красный	44.83	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18467	PSPT-375-175-WT	3:1	Белый	44.83	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18491	PSPT-375-175-YL	3:1	Желтый	44.83	16.38	25.40	3.18	8.13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146245	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	16.38	25.40	3.18	8.13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd146235	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	16.38	25.40	3.18	8.13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd146238	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	16.38	25.40	3.18	8.13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd104752	BM71-375-1-342-2	3:1	Белый	12.89	16.40	-	3.18	8.13	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142708	BM71-375-175-342-2	3:1	Белый	22.41	16.40	-	3.18	8.13	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd104752	BM71-375-1-342	3:1	Белый	25.78	16.40	-	3.18	8.13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd621976	BM71-375-1-342-YL	3:1	Желтый	25.78	16.40	-	3.18	8.13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142708	BM71-375-175-342	3:1	Белый	44.83	16.40	-	3.18	8.13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142709	BM71-375-175-342-YL	3:1	Желтый	44.83	16.40	-	3.18	8.13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142713	BM71-500-175-342-YL-3	3:1	Желтый	14.94	21.60	-	4.75	11.43	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115021	BM71-500-1-342	3:1	Белый	25.78	21.60	-	4.75	11.43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115022	BM71-500-1-342YL	3:1	Желтый	25.78	21.60	-	4.75	11.43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142712	BM71-500-175-342-RD	3:1	Красный	44.83	21.60	-	4.75	11.43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115019	BM71-500-175-342	3:1	Белый	44.83	21.60	-	4.75	11.43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd142713	BM71-500-175-342YL	3:1	Желтый	44.83	21.60	-	4.75	11.43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110049	PSPT-500-1-OR	3:1	Оранжевый	25.78	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18461	PSPT-500-1-WT	3:1	Белый	25.78	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18485	PSPT-500-1-YL	3:1	Желтый	25.78	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110112	PSPT-500-175-BK	3:1	Черный	44.83	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110084	PSPT-500-175-BL	3:1	Синий	44.83	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110126	PSPT-500-175-BR	3:1	Коричневый	44.83	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110098	PSPT-500-175-GR	3:1	Зеленый	44.83	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110070	PSPT-500-175-RD	3:1	Красный	44.83	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18468	PSPT-500-175-WT	3:1	Белый	44.83	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18492	PSPT-500-175-YL	3:1	Желтый	44.83	21.61	31.75	4.75	11.43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd148101	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	21.61	31.75	4.75	11.43	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd148099	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	21.61	31.75	4.75	11.43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd148109	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	21.61	31.75	4.75	11.43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622486	PSPT-750-1-WT	3:1	Белый	25.78	31.80	41.27	6.35	17.78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622487	PSPT-750-1-YL	3:1	Желтый	25.78	31.80	41.27	6.35	17.78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622484	PSPT-750-175-WT	3:1	Белый	44.83	31.80	41.27	6.35	17.78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622485	PSPT-750-175-YL	3:1	Желтый	44.83	31.80	41.27	6.35	17.78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd148100	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	31.80	41.27	6.35	17.78	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd148105	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	31.80	41.27	6.35	17.78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK, заканчивающиеся на «R» – маркер развернут на подложке (перевернут).

Термоусадочная трубка PermaSleeve™ (продолжение)

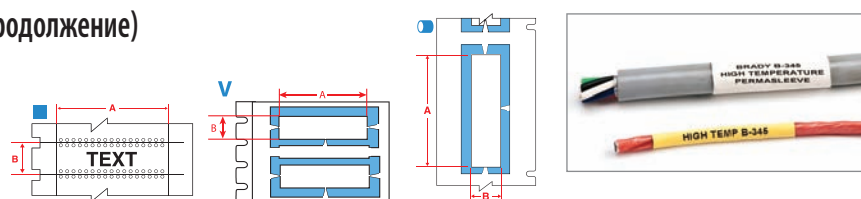


Диаграмма	Артикул	Наименование	Коэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
	brd148104	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	31.80	41.27	6.35	17.78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18462	PSPT-1000-1-WT	3:1	Белый	25.78	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18486	PSPT-1000-1-YL	3:1	Белый	25.78	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110113	PSPT-1000-175-BK	3:1	Черный	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110085	PSPT-1000-175-BL	3:1	Синий	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110127	PSPT-1000-175-BR	3:1	Коричневый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110099	PSPT-1000-175-GR	3:1	Зеленый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622471	PSPT-1000-175-GY	3:1	Серый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110057	PSPT-1000-175-OR	3:1	Оранжевый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110141	PSPT-1000-175-PK	3:1	Розовый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110071	PSPT-1000-175-RD	3:1	Красный	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd110155	PSPT-1000-175-VT	3:1	Фиолетовый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18469	PSPT-1000-175-WT	3:1	Белый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115007	BM71-1000-175-342	3:1	Белый	44.83	42.16	-	9.53	24.13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18493	PSPT-1000-175-YL	3:1	Желтый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd148103	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	42.16	50.80	11.43	24.13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd148108	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	42.16	50.80	11.43	24.13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd148107	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	42.16	50.80	11.43	24.13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-345: Выходотемпературная термоусадочная трубка Поливинилиденфторид												
	brd114359	PSHT-094-1-WT	2:1	Белый	25.78	4.62	-	0.60	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114360	PSHT-094-1-YL	2:1	Желтый	25.78	4.62	-	0.60	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114354	PSHT-094-175-WT	2:1	Белый	44.83	4.62	-	0.08	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114355	PSHT-094-175-YL	2:1	Желтый	44.83	4.62	-	0.08	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114372	PSHT-125-1-BK	2:1	Черный	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	brd114371	PSHT-125-1-BL	2:1	Синий	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114373	PSHT-125-1-PK	2:1	Розовый	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114369	PSHT-125-1-WT	2:1	Белый	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114370	PSHT-125-1-YL	2:1	Желтый	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114366	PSHT-125-175-BL	2:1	Синий	44.83	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114364	PSHT-125-175-WT	2:1	Белый	44.83	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114365	PSHT-125-175-YL	2:1	Желтый	44.83	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114379	PSHT-187-1-WT	2:1	Белый	25.78	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114380	PSHT-187-1-YL	2:1	Желтый	25.78	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114374	PSHT-187-175-WT	2:1	Белый	44.83	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114375	PSHT-187-175-YL	2:1	Желтый	44.83	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114389	PSHT-250-1-WT	2:1	Белый	25.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114390	PSHT-250-1-YL	2:1	Желтый	25.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114384	PSHT-250-175-WT	2:1	Белый	44.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114385	PSHT-250-175-YL	2:1	Желтый	44.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114399	PSHT-375-1-WT	2:1	Белый	25.78	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114400	PSHT-375-1-YL	2:1	Желтый	25.78	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK, заканчивающиеся на «R» – маркер развернут на подложке (перевернут).

Термоусадочная трубка PermaSleeve™ (продолжение)

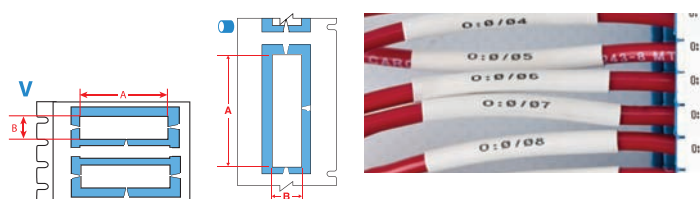


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
	brd114394	PSHT-375-175-WT	2:1	Белый	44.83	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114395	PSHT-375-175-YL	2:1	Желтый	44.83	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114409	PSHT-500-1-WT	2:1	Белый	25.78	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114410	PSHT-500-1-YL	2:1	Желтый	25.78	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114404	PSHT-500-175-WT	2:1	Белый	44.83	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114405	PSHT-500-175-YL	2:1	Желтый	44.83	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114419	PSHT-750-1-WT	2:1	Белый	25.78	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114420	PSHT-750-1-YL	2:1	Желтый	25.78	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114414	PSHT-750-175-WT	2:1	Белый	44.83	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114415	PSHT-750-175-YL	2:1	Желтый	44.83	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114429	PSHT-1000-1-WT	2:1	Белый	25.78	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114430	PSHT-1000-1-YL	2:1	Желтый	25.78	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114424	PSHT-1000-175-WT	2:1	Белый	44.83	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd114425	PSHT-1000-175-YL	2:1	Желтый	44.83	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611




Легко и быстро наносить кабельные маркеры



Кабельные маркеры - это надежное решение для идентификации провода и кабеля. Нанести кабельный маркер не всегда легко, особенно если вы хотите идентифицировать тонкие провода с помощью небольшой термоусадочной трубки. С ручным аппликатором, нанесение трубки становится намного быстрее и проще.

Больше информации на нашем сайте www.umpgroup.ru

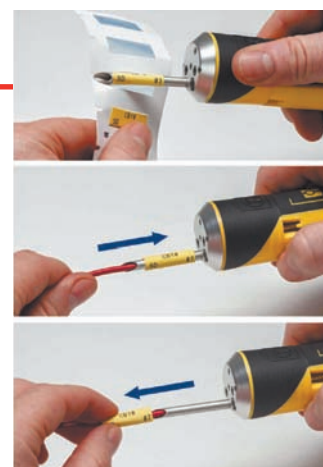

brd149474
Аппликатор ручной
для термоусадочной трубки

Самоламинирующие маркеры

- Белое поле для нанесения информации и прозрачный хвост для дополнительного ламинирования. Прозрачная часть маркера оборачивается вокруг кабеля и защищает печатную часть от воздействий.
- Максимальная устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию масел, растворителей и воды.

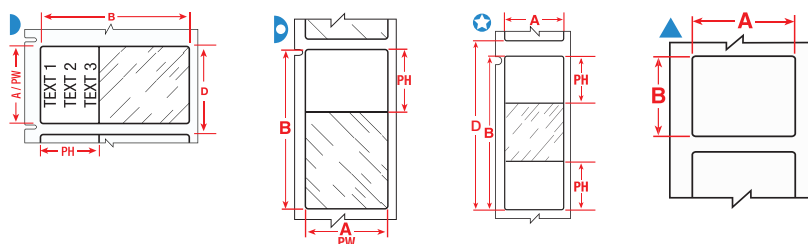


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Высота B, мм	Поле для печати/ ширина PW, мм	Поле для печати/высота PH, мм	Вертик. повтор D, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
B-427: Самоламинирующий винил													
	brd18341	PTL-10-427	Белый/Прозрачный	6.35	19.05	6.35	9.53	9.52	2.00	3.00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18343	PTL-10-427-YL	Желтый/Прозрачный	6.35	19.05	6.35	9.53	9.52	2.00	3.00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18406	PTL-28-427	Белый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33878	PTL-28-427-YL	Желтый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33879	PTL-28-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33880	PTL-28-427-GR	Зеленый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33881	PTL-28-427-GY	Серый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33882	PTL-28-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33883	PTL-28-427-BL	Синий/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33884	PTL-28-427-BR	Коричневый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33885	PTL-28-427-RD	Красный/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18346	PTL-11-427	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.87	2.70	3.03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18344	PTL-11-427-YL	Желтый/Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.87	2.70	3.03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd114871	BM71-11-427	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.88	2.00	3.00	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18365	PTL-17-427	Белый/Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.87	3.00	5.05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18545	PTL-17-427-YL	Желтый/Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.87	3.00	5.05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115031	BM71-17-427	Белый/Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.88	2.70	5.10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62348	PTL-102-427	Белый/Прозрачный	12.70	31.75	12.70	9.53	34.93	3.40	7.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18415	PTL-29-427	Белый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33886	PTL-29-427-YL	Желтый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33887	PTL-29-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33888	PTL-29-427-GR	Зеленый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33889	PTL-29-427-GY	Серый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33890	PTL-29-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33891	PTL-29-427-BL	Синий/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33892	PTL-29-427-BR	Коричневый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd33893	PTL-29-427-RD	Красный/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115032	BM71-29-427	Белый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62259	PTL-74-427	Белый/Прозрачный	12.70	55.88	12.70	19.05	60.33	5.90	11.70	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18369	PTL-18-427	Белый/Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18546	PTL-18-427-YL	Желтый/Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK

1. Закрепите маркер с нанесенным текстом на проводе

2. Оберните прозрачную часть вокруг провода, полностью перекрыв текст

3. Дополнительная ламинация защитит информацию на долгие годы

Самоламинирующие маркеры (продолжение)

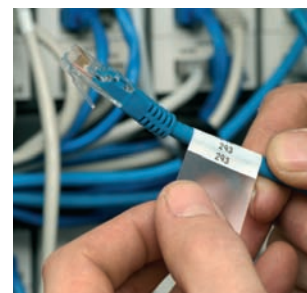
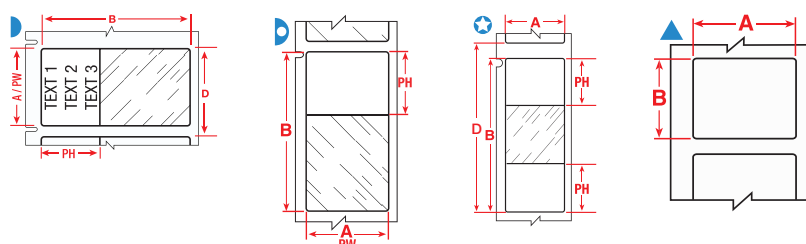


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати/ ширина PW, мм	Поле для печати/высота PH, мм	Вертик. повтор D, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
	brd62349	PTL-96-427	Белый/Прозрачный	19.05	25.40	25.40	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd114872	BM71-18-427	Белый/Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18422	PTL-30-427	Белый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18585	PTL-30-427-YL	Желтый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18586	PTL-30-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18587	PTL-30-427-GY	Зеленый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18588	PTL-30-427-BR	Серый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18589	PTL-30-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18590	PTL-30-427-BL	Синий/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18591	PTL-30-427-BR	Коричневый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18592	PTL-30-427-RD	Красный/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18373	PTL-19-427	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18642	PTL-19-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18643	PTL-19-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18644	PTL-19-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18645	PTL-19-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18646	PTL-19-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18647	PTL-19-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18648	PTL-19-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18649	PTL-19-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115108	BM71-19-427	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	2.70	5.10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62350	PTL-103-427	Белый/Прозрачный	25.40	31.75	25.40	12.70	34.93	3.40	6.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18428	PTL-31-427	Белый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18577	PTL-31-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18578	PTL-31-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18579	PTL-31-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18580	PTL-31-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18581	PTL-31-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18582	PTL-31-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18583	PTL-31-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18584	PTL-31-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18380	PTL-21-427	Белый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18511	PTL-21-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18512	PTL-21-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18513	PTL-21-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18514	PTL-21-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18515	PTL-21-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18516	PTL-21-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18517	PTL-21-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18518	PTL-21-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd114873	BM71-21-427	Белый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62261	PTL-75-427	Белый/Прозрачный	25.40	66.68	25.40	25.40	69.85	7.10	13.10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18826	PTL-64-427	Белый/Прозрачный	25.40	85.73	25.40	28.58	88.90	9.10	18.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115033	BM71-64-427	Белый/Прозрачный	25.40	85.73	25.40	28.58	88.90	9.10	18.20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18389	PTL-23-427	Белый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18519	PTL-23-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18520	PTL-23-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18521	PTL-23-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18522	PTL-23-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18523	PTL-23-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK

Принтер BMR™61 и M611

Самоламинирующие маркеры (продолжение)

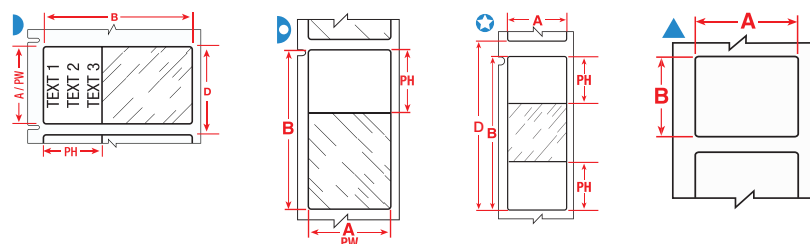


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати/ ширина PW, мм	Поле для печати/высота PH, мм	Вертик. повтор D, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
	brd18524	PTL-23-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18525	PTL-23-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18526	PTL-23-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd55151	PTL-105-427-AW*	Белый	27.94	6.35	27.94	6.35	9.52	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd55152	PTL-106-427**	Белый/Прозрачный	38.10	**	12.70	-	-	4.00	8.10	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62265	PTL-30-427-AW*	Белый	38.10	19.05	38.10	19.05	22.23	4.00	8.00	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62351	PTL-104-427	Белый/Прозрачный	38.10	25.40	38.10	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18432	PTL-32-427	Белый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18593	PTL-32-427-YL	Желтый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18594	PTL-32-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18595	PTL-32-427-GR	Зеленый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18596	PTL-32-427-GY	Серый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18597	PTL-32-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18598	PTL-32-427-BL	Синий/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18599	PTL-32-427-BR	Коричневый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18600	PTL-32-427-RD	Красный/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd114877	BM71-32-427	Белый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18434	PTL-33-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18527	PTL-33-427-YL	Желтый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18528	PTL-33-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18529	PTL-33-427-GR	Зеленый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18530	PTL-33-427-GY	Серый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18531	PTL-33-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18532	PTL-33-427-BL	Синий/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18533	PTL-33-427-BR	Коричневый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18534	PTL-33-427-RD	Красный/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd89439	PTL-109-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	38.10	104.78	12.12	20.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd114878	BM71-33-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115030	BM71-109-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	38.10	104.78	10.80	20.20	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18436	PTL-34-427	Белый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18535	PTL-34-427-YL	Желтый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18536	PTL-34-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18537	PTL-34-427-GR	Зеленый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18538	PTL-34-427-GY	Серый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18539	PTL-34-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18540	PTL-34-427-BL	Синий/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18541	PTL-34-427-BR	Коричневый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18542	PTL-34-427-RD	Красный/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd114879	BM71-34-427	Белый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62352	PTL-87-427	Белый/Прозрачный	44.45	25.40	44.45	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62353	PTL-88-427	Белый/Прозрачный	44.45	38.10	44.45	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd62267	PTL-78-427-AW*	Белый	48.26	25.40	48.26	25.40	28.58	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd217035	PTL-66-427	Белый/Прозрачный	49.28	80.00	49.28	25.40	83.57	8.50	17.40	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd55153	PTL-107-427	Белый/Прозрачный	50.80	38.10	50.80	12.70	53.97	4.00	8.10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd115029	BM71-107-427	Белый/Прозрачный	50.80	38.10	50.80	12.70	53.98	4.00	8.10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-642: Поливинилфторид													
	brd18634	PTL-19-642	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18635	PTL-31-642	Белый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18636	PTL-21-642	Белый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK;

* Наименования заканчивающиеся на «AW» – рулоны без прозрачного поля (полностью белые);

**PTL-106-427: непрерывный материал, длина 15.24 м

Этикетки оборачиваемые

- Маркеры с перемещаемым адгезивом в любой момент можно снять или перенести в другое место (B-498). Маркеры с постоянным адгезивом (B-437, B-499) применяются для выполнения стойкой и длительной маркировки.
- Для максимальной стойкости этикетки рекомендуется делать нахлест не менее 3 мм.

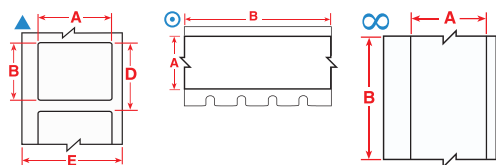


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина В, м	Вертик. повтор D, мм	Мин. диаметр, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-437: Поливинилфторид											
▲		PTL-9-437	Белый	16.51	5.08	-	8.25	4.29	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18608	PTL-10-437	Белый	19.05	6.35	-	9.52	5.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18615	PTL-15-437	Белый	25.40	6.99	-	10.16	7.12	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd18612	PTLCM-41-437-WT	Белый	38.10	-	15.24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd18613	PTLCM-41-437-YL	Желтый	38.10	-	15.24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18616	PTL-29-437	Белый	38.10	12.70	-	15.87	11.16	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
В-498: Виниловая ткань перемещаемая											
▲	brd62659	PTL-10-498	Белый	6.35	19.05	-	22.22	5.11	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62662	PTL-16-498	Белый	9.53	25.40	-	28.57	7.13	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd62658	PTL-8-498	Белый	12.70	-	9.10	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62657	PTL-7-498	Белый	12.70	12.70	-	15.87	3.09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62660	PTL-11-498	Белый	12.70	19.05	-	22.22	5.11	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115037	BM71-11-498	Белый	19.05	12.70	-	15.88	4.55	5000	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62664	PTL-18-498	Белый	19.05	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62667	PTL-23-498	Белый	25.40	101.60	-	104.77	31.37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62663	PTL-17-498	Белый	25.40	12.70	-	15.87	3.09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115038	BM71-18-498	Белый	25.40	19.05	-	22.23	6.06	2500	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62665	PTL-19-498	Белый	25.40	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62661	PTL-15-498	Белый	25.40	6.99	-	10.16	7.12	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62666	PTL-21-498	Белый	25.40	63.50	-	66.67	19.25	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62673	PTL-33-498	Белый	38.10	101.60	-	104.77	31.37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62669	PTL-29-498	Белый	38.10	12.70	-	15.87	11.17	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115040	BM71-29-498	Белый	38.10	12.70	-	15.88	9.10	5000	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62674	PTL-34-498	Белый	38.10	152.40	-	155.57	47.53	50	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62670	PTL-30-498	Белый	38.10	19.05	-	22.22	11.17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62671	PTL-31-498	Белый	38.10	25.40	-	28.57	11.17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62672	PTL-32-498	Белый	38.10	38.10	-	41.27	11.17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62668	PTL-28-498	Белый	38.10	6.35	-	9.52	11.17	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd148124	M61C-240-498	Белый		6.10	-	9.14	-	-	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd148126	M61C-318-498	Белый		8.08	-	9.14			M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
В-499: Нейлоновая ткань											
▲	brd18506	PTL-16-499	Белый	9.53	25.40	-	28.57	7.13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18510	PTL-7-499	Белый	12.70	12.70	-	15.87	3.09	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18509	PTL-11-499	Белый	12.70	19.05	-	22.22	5.11	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd114880	BM71-11-499	Белый	19.05	12.70	-	15.88	4.55	5000	M71-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18508	PTL-18-499	Белый	19.05	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62257	PTL-84-499	Белый	22.86	12.70	-	15.87	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18499	PTL-23-499	Белый	25.40	101.60	-	104.77	31.37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18507	PTL-19-499	Белый	25.40	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18498	PTL-21-499	Белый	25.40	63.50	-	66.67	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18502	PTL-29-499	Белый	38.10	12.70	-	15.87	11.17	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18505	PTL-30-499	Белый	38.10	19.05	-	22.22	11.16	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18503	PTL-31-499	Белый	38.10	25.40	-	28.57	11.17	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18504	PTL-28-499	Белый	38.10	6.35	-	9.52	11.17	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62268	PTL-78-499	Белый	48.26	25.40	-	28.57	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62253	PTL-81-499	Белый	48.26	6.35	-	9.52	14.40	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK.



Принтер BMR™61 и M611

Плоские этикетки и флажковая маркировка для оптоволоконного кабеля

- Флажки для оптоволоконного кабеля позволяют наносить максимальное количество информации на кабель минимального диаметра и просматривать этикетку, не касаясь кабеля.

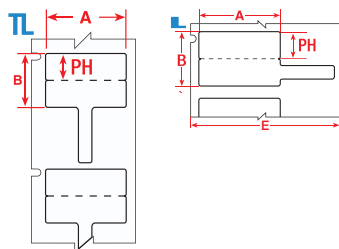


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Высота поля для печати РН, мм	Вертик. повтор, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббонов	Принтеры
	brd217020	PTLFP-01-425	Белый	30.00	20.00	10.00	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd217021	PTLFT-01-425	Белый	30.00	20.00	10.00	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Маркировка RAPIDO™

- Бирка из желтого полиэтилена В-7599 предназначена для долговечной маркировки кабеля и провода


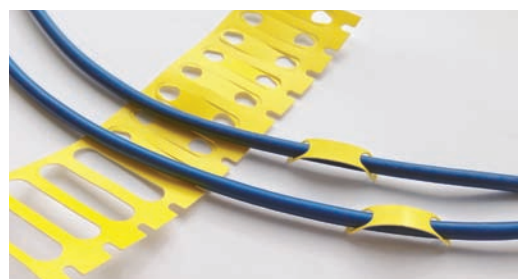


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во строк печати	Макс. кол-во символов в строке	Вертик. повтор, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббонов	Принтеры
	brd622202	BM71R-1-7599-YL	Желтый	22.90	5.20	1	11	8.38	0.25	1.50	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622203	BM71R-2-7599-YL	Желтый	23.00	5.20	1	8	8.38	0.75	2.60	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622204	BM71R-3-7599-YL	Желтый	25.00	5.70	2	7	8.89	1.25	3.30	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622205	BM71R-4-7599-YL	Желтый	26.00	7.00	2	7	10.82	1.75	4.60	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622206	BM71R-5-7599-YL	Желтый	41.00	11.00	3	17	14.20	2.25	7.50	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.



Бирки для кабеля/провода, оборудования

- Бирки для маркировки в максимально сложных условиях окружающей среды. Могут быть использованы для различной маркировки, включая идентификацию нескольких проводников кабелей, инвентаря и оборудования.


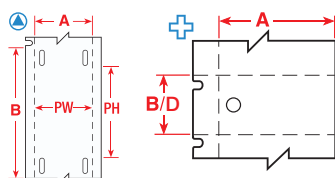


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати/ширина РН, мм	Поле для печати/высота РН, мм	Вертик. повторение D, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббонов	Принтеры
	brd217004	PTL-60-109	Белый	12.00	50.00	12.00	33.00	50.00	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622231	BM71-60-109	Белый	12.00	50.00	12.00	33.00	50.17	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18347	PTL-12-109	Белый	19.05	76.20	-	-	76.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd217064	PTL-12-109-YL	Желтый	19.05	76.20	-	-	76.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18441	PTL-36-109	Белый	44.45	28.58	-	-	28.58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся на «В» – рулоны BULK.

Бирка LAMINAT™ под две стяжки

- Бирки Laminat™ позволяют дополнительно защитить текст от механических воздействий при помощи пленки для ламинирования.
- Бирка фиксируется при помощи двух кабельных стяжек и служит для постоянной идентификации.



1. Потяните защитную пленку в обратном направлении.



2. Аккуратно вклейте прозрачную этикетку в бирку, оставляя место со всех четырех сторон.



3. Постепенно смещая ламинационную пленку с адгезивом, полностью закройте этикетку.



4. Закрепите бирку при помощи кабельных стяжек, как показано на рисунке.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область для этикетки/ширина С, мм	Область для этикетки/высота D, мм	Этикетка рекомендованная *	Количество в упаковке/шт.
В-7644: Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера									
	brd620316	LC-65X13-B7644-0.1	Желтый	65.00	13.00	45.00	9.00	PTLTL-5-430/6 мм	100
	brd620317	LC-71X9-B7644-0.1	Желтый	71.00	9.00	45.00	9.00	PTLTL-5-430/6 мм	100
	brd620318	LC-103X15-B7644-0.1	Желтый	103.00	15.00	55.00	15.00	PTLTL-6-430/6 мм	100

Бирка LAMINAT™ под одну стяжку

- Идеальное решение для идентификации в самых жестких условиях.
- Подходит для клапанов приборов, двигателей и других промышленных компонентов.
- Фиксируется при помощи одной кабельной стяжки.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область для этикетки/ширина С, мм	Область для этикетки/высота D, мм	Этикетка рекомендованная *	Количество в упаковке/шт.
В-7645: Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера									
	brd620321	LT-59X25-B7645-0.05	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430	50
	brd620322	LT-59X25-B7645-WR*-0.05	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430	50

*WR – отверстие в бирке усиленно металлическим кольцом

Этикетки, рекомендованные для бирок LAMINAT™ и специальные стяжки

- Прозрачные этикетки, рекомендованные для печати на бирках LAMINAT™.
- Используйте также принтер BMP21Plus для печати этикеток для бирок LAMINAT™.
- В-595 желтый – 6.35 мм, 9.53 мм, 12.7 мм; В-430 прозрачный – 9.53 мм, 12.7 мм.


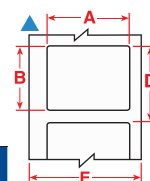


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Использовать с биркой	Этикеток в рулоне	Риббон	Принтеры
В-430: Полиэстер									
	brd620358	PTLTL-6-430	Прозрачный	11.00	49.00	LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620353	PTLTL-1-430	Прозрачный	11.00	74.00	LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620356	PTLTL-4-430	Прозрачный	37.00	21.00	LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620357	PTLTL-5-430	Прозрачный	39.00	5.00	LC-65x13-B7644 и/или LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Цветные нейлоновые стяжки

- Цветные нейлоновые стяжки отлично подойдут не только для крепления, но и для маркировки.

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка/шт.
qws196349	Синий	3.60	200.00	100
qws196350	Зеленый	3.50	200.00	100
qws196351	Красный	3.60	200.00	100
qws196352	Желтый	3.50	200.00	100
qws196311	Бесцветный	3.50	200.00	100
qws196283	Черный	3.50	200.00	100

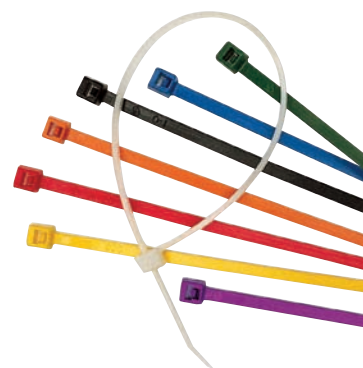

Подробнее о принтере BMP21Plus

<https://umpgroup.ru/products/1539-brady-bmp21-plus>

Контейнеры DuraSleeve

Особая форма контейнеров DuraSleeve позволяет использовать их для кабелей различного диаметра. Семь доступных размеров контейнеров подходят для кабелей диаметром от 1.30 до 24 мм.

- Температура применения: от -40°C до 60°C.
- Материал: PVC.
- Самозатухающий UL94V0 (самозатухание в течение 10 секунд на вертикально установленном образце).



Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0010	AC-0-L10	10.00	1.30	2.00	2000
brdSA0110	AC-1-L10	10.00	1.80	2.50	2000
brdSA0210	AC-2-L10	10.00	2.50	4.00	2000
brdSA0310	AC-3-L10	10.00	4.00	6.50	1000
brdSA0410	AC-4-L10	10.00	6.00	10.00	1000
brdSA0510	AC-5-L10	10.00	9.00	15.00	1000
brdSA0610	AC-6-L10	10.00	15.00	24.00	500
brdSA0710	AC-0-L12	12.00	1.30	2.00	2000
brdSA0810	AC-1-L12	12.00	1.80	2.50	2000
brdSA0910	AC-2-L12	12.00	2.50	4.00	2000
brdSA0018	AC-3-L12	12.00	4.00	6.50	1000
brdSA0118	AC-4-L12	12.00	6.00	10.00	1000
brdSA0218	AC-5-L12	12.00	9.00	15.00	1000
brdSA0318	AC-6-L12	12.00	15.00	24.00	500
brdSA0418	AC-0-L16	16.00	1.30	2.00	2000
brdSA0518	AC-1-L16	16.00	1.80	2.50	2000
brdSA0330	AC-2-L16	16.00	2.50	4.00	2000
brdSA0430	AC-3-L16	16.00	4.00	6.50	1000
brdSA0530	AC-4-L16	16.00	6.00	10.00	1000
brdSA0630	AC-5-L16	16.00	9.00	15.00	750
brdSA0112	AC-6-L16	16.00	15.00	24.00	500
brdSA0212	AC-0-L18	18.00	1.30	2.00	2000
brdSA0312	AC-1-L18	18.00	1.80	2.50	2000
brdSA0412	AC-2-L18	18.00	2.50	4.00	2000
brdSA0618	AC-3-L18	18.00	4.00	6.50	1000
brdSA0023	AC-4-L18	18.00	6.00	10.00	1000
brdSA0123	AC-5-L18	18.00	9.00	15.00	750

Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0223	AC-6-L18	18.00	15.00	24.00	500
brdSA0512	AC-0-L23	23.00	1.30	2.00	2000
brdSA0612	AC-1-L23	23.00	1.80	2.50	2000
brdSA0616	AC-2-L23	23.00	2.50	4.00	2000
brdSA0116	AC-3-L23	23.00	4.00	6.50	1000
brdSA0216	AC-4-L23	23.00	6.00	10.00	1000
brdSA0316	AC-5-L23	23.00	9.00	15.00	500
brdSA0416	AC-6-L23	23.00	15.00	24.00	500
brdSA0323	AC-0-L30	30.00	1.30	2.00	1000
brdSA0423	AC-1-L30	30.00	1.80	2.50	1000
brdSA0523	AC-2-L30	30.00	2.50	4.00	1000
brdSA0623	AC-3-L30	30.00	4.00	6.50	1000
brdSA0030	AC-4-L30	30.00	6.00	10.00	500
brdSA0130	AC-5-L30	30.00	9.00	15.00	500
brdSA0230	AC-6-L30	30.00	15.00	24.00	200

Непрерывные контейнеры

Артикул	Наименование	Длина, м	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA00MT	AC-0-L50M	50.00	1.30	2.00	1
brdSA01MT	AC-1-L50M	50.00	1.80	2.50	1
brdSA02MT	AC-2-L50M	50.00	2.50	4.00	1
brdSA03MT	AC-3-L50M	50.00	4.00	6.50	1
brdSA04MT	AC-4-L50M	50.00	6.00	10.00	1
brdSA05MT	AC-5-L25M	25.00	9.00	15.00	1
brdSA06MT	AC-6-L25M	25.00	15.00	24.00	1

Вставки DuraSleeve для контейнеров

- Жесткие вставки Brady DuraSleeve создают максимально устойчивую маркировку. Вставки специальной формы легко помещаются в контейнер и не выпадают в процессе монтажа оборудования. Легенда может легко меняться до или после подключения оборудования.




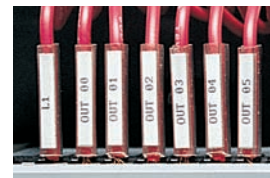


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Высота B, мм	Верт. повтор D, мм	Использовать с***	Этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
B-390: Жесткая вставка										
	brd18684	PTDS-15-390	Белый	15.00	4.14	4.14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd19305	BPTDS-15-390	Белый	15.00	4.14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18685	PTDS-30-390	Белый	30.00	4.14	4.14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd19306	BPTDS-30-390	Белый	30.00	4.14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7597: Бирка полиэтилен										
	brd620468	PTDSU-10-7597	Белый	10.00	4.20	4.20	AC*-L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620469	PTDSU-10-7597-YL	Желтый	10.00	4.20	4.20	AC*-L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620464	PTDSU-15-7597	Белый	15.00	4.20	4.20	AC*-L16	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620465	PTDSU-15-7597-YL	Желтый	15.00	4.20	4.20	AC*-L16	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620466	PTDSU-30-7597	Белый	30.00	4.10	4.10	AC*-L30	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620467	PTDSU-30-7597-YL	Желтый	30.00	4.10	4.10	AC*-L30	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-7696: Бирка винил										
	brd710880	BM71D-1-7696	Белый	10.00	4.40	7.56	AC*-L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710883	BM71D-1-7696-YL	Желтый	10.00	4.40	7.56	AC*-L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620624	PTLRDS-12x4,4-7696	Белый	12.00	4.40	7.56	AC*-L12	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710881	BM71D-2-7696	Белый	12.00	4.40	7.56	AC*-L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620625	BM71D-2-7696-YL	Желтый	12.00	4.40	7.56	AC*-L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622077	PTLRDS-16x4,4-7696	Белый	16.00	4.40	7.56	AC*-L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622234	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Желтый	16.00	4.40	7.56	AC*-L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620626	BM71D-3-7696	Белый	16.00	4.40	7.56	AC*-L16	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710882	BM71D-3-7696-YL	Желтый	16.00	4.40	7.56	AC*-L16	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710885	PTLRDS-23x4,4-7696	Белый	23.00	4.40	7.56	AC*-L23	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620627	BM71D-4-7696	Белый	23.00	4.40	7.56	AC*-L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622079	BM71D-4-7696-YL	Желтый	23.00	4.40	7.56	AC*-L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622233	PTLRDS-30x4,4-7696	Белый	30.00	4.40	7.56	AC*-L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622235	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Желтый	30.00	4.40	7.56	AC*-L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622233	BM71D-5-7696	Белый	30.00	4.40	7.56	AC*-L30	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd148128	BM71D-5-7696-YL	Желтый	30.00	4.40	7.56	Use with AC*-L30	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся на «B» – рулоны BULK.

Маркировка Brady EPREP

- Маркировка Brady EPREP – инновационное решение для замены традиционных гравированных металлических табличек. Идентификация компонентов, кнопок, панелей, щитов и т.д. EPREP – идеальное решение для маркировки на сложных, шероховатых поверхностях. Увеличенный клеевой слой заполняет все неровности, а поверхность вашей таблички всегда остается идеально ровной.

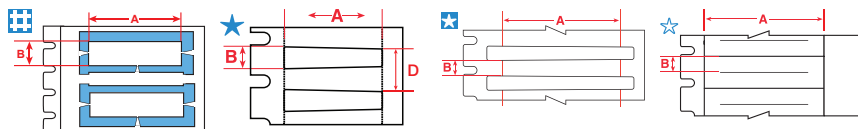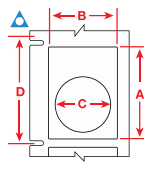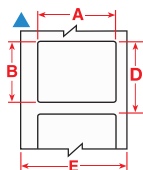

Упаковка: рулон



Упаковка: Z-сложение

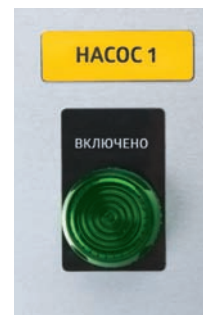


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диаметр отверстия С, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во в упаковке	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
B-7593: Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом										
▲	brd197134	M61EP-06-7593-BK	Черный	15.00	45.00	-	68.26	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd197135	M61EP-06-7593-RD	Красный	15.00	45.00	-	68.26	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd197133	BM61E-06-7593-SV	Серебристый	15.00	45.00	-	68.26	450	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197136	BM61E-06-7593-WT	Белый	15.00	45.00	-	68.26	450	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197137	M61EP-06-7593-YL	Желтый	15.00	45.00	-	68.26	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197138	M61EP-08-7593-BK	Черный	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd197139	M61EP-08-7593-SV	Серебристый	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197140	M61EP-08-7593-WT	Белый	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197140	M61EP-08-7593-YL	Желтый	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd198753	M61EP-07-7593-BK (EPREP)	Черный	18.00	35.00	-	45	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd198754	M61EP-07-7593-SV (EPREP)	Серебристый	18.00	35.00	-	45	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd198755	M61EP-07-7593-WT (EPREP)	Белый	18.00	35.00	-	45	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd198756	M61EP-07-7593-YL (EPREP)	Желтый	18.00	35.00	-	45	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd802257	PTLEP-01-7593-BK	Черный	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802263	PTLEP-02-7593-BK	Черный	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802269	PTLEP-03-7593-BK	Черный	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802275	PTLEP-04-7593-BK	Черный	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802259	PTLEP-01-7593-GR	Зеленый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802265	PTLEP-02-7593-GR	Зеленый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802258	PTLEP-01-7593-RD	Красный	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802264	PTLEP-02-7593-RD	Красный	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802270	PTLEP-03-7593-RD	Красный	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802276	PTLEP-04-7593-RD	Красный	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802256	PTLEP-01-7593-SV	Серебристый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802262	PTLEP-02-7593-SV	Серебристый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802268	PTLEP-03-7593-SV	Серебристый	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802274	PTLEP-04-7593-SV	Серебристый	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802255	PTLEP-01-7593-WT	Белый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802261	PTLEP-02-7593-WT	Белый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802267	PTLEP-03-7593-WT	Белый	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802273	PTLEP-04-7593-WT	Белый	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802260	PTLEP-01-7593-YL	Желтый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802266	PTLEP-02-7593-YL	Желтый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802272	PTLEP-03-7593-YL	Желтый	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802278	PTLEP-04-7593-YL	Желтый	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802281	PTLEP-05-7593-BK	Черный	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802283	PTLEP-05-7593-GR	Зеленый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802282	PTLEP-05-7593-RD	Красный	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802280	PTLEP-05-7593-SV	Серебристый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802279	PTLEP-05-7593-WT	Белый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802284	PTLEP-05-7593-YL	Желтый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622130	PTLEP-09-7593-WT	Белый	75.00	25.00	-	78.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622131	PTLEP-09-7593-YL	Желтый	75.00	25.00	-	78.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622132	PTLEP-10-7593-WT	Белый	100.00	25.00	-	103.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622133	PTLEP-10-7593-YL	Желтый	100.00	25.00	-	103.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Маркировка терминальных блоков

- Виниловая ткань В-498 с перемещаемым адгезивом позволит вам не только выполнить маркировку, но и легко удалить либо переместить этикетку без потерь качества сцепления с поверхностью.

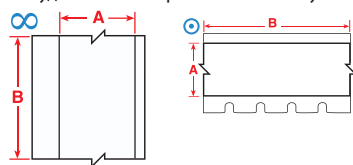


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В (м)	Кол-во в упаковке	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-498: Виниловая ткань перемещаемая								
⊙	brd148124	M61C-240-498	Белый	6.10	9.14	1	M61-R6210	BMP61, M611
⊙	brd148126	M61C-318-498	Белый	8.08	9.14	1	M61-R6210	BMP61, M611
⊙	brd148113	M61C-375-498	Белый	9.52	9.14	1	M61-R6210	BMP61, M611
∞	brd62675	PTLB-498-240	Белый	6.09	9.14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd62676	PTLB-498-318	Белый	8.07	9.14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd62677	PTLB-498-375	Белый	9.52	9.14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611

Общая маркировка электрических компонентов

- Нейлоновая ткань позволяет выполнить стойкую к самым экстремальным условиям эксплуатации маркировку.

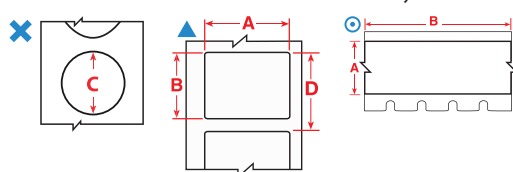


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр С, мм	Макс. кол-во знаков в строке	Макс. кол-во строк	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-498: Виниловая ткань									
⊙	brd115133	BM71C-240-498	Белый	6.10	-	-	-	M61-R6200	BMP61, BMP71
⊙	brd104292	BM71C-318-498	Белый	8.08	-	-	-	M61-R6200	BMP61, BMP71
⊙	brd104296	BM71C-375-498	Белый	9.53	-	-	-	M61-R6200	BMP61, BMP71
В-499: Нейлоновая ткань									
×	brd62273	PTL-82-499	Белый	9.53	8	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	brd62274	PTL-83-499	Белый	12.70	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	brd11210	PTL-83-499-YL	Желтый	12.70	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	brd62252	PTL-82-499-YL	Желтый	9.53	8	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd217052	PTL-67-499-YL	Желтый	15.00	13	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd620573	BPTL-67-499-YL	Желтый	15.00	13	2	7500	M61-R4310	BMP61, M611
▲	brd620429	PTL-153-499-YL	Желтый	16.00	15	1	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd217000	PTL-47-499-YL	Желтый	20.00	18	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» — рулоны BULK.

Страницы 218-220 подробное описание материалов.



Маркировка рабочих станций

- Разнообразие прочных и стойких материалов с различными характеристиками для маркировки рабочих мест и станций.

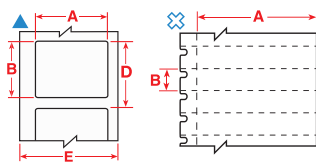


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-412: Бирка полипропилен без адгезива									
	brd18548	PTL-40-412	Белый	49.23	9.53	-	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd114868	BM71-40-412	Белый	49.23	9.53	9.53	5000	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
В-422: Полиэстер									
	brd18674	PTL-39-422	Белый	9.53	15.24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18664	PTL-44-422	Белый	12.70	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18668	PTL-7-422	Белый	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18669	PTL-17-422	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18672	PTL-16-422	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18413	PTL-29-422	Белый	38.10	12.70	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-430: Полиэстер									
	brd11194	PTL-71-430	Прозрачный	8.89	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18675	PTL-39-430	Прозрачный	9.53	15.24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18453	PTL-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18665	PTL-44-430	Прозрачный	12.70	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18670	PTL-17-430	Прозрачный	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18673	PTL-16-430	Прозрачный	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18667	PTL-45-430	Прозрачный	38.10	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18671	PTL-29-430	Прозрачный	38.10	12.70	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» — рулоны BULK.

Маркировка патч-панелей

- Создайте маркировку, соответствующую вашему оборудованию.
- Добавьте идентификацию портов, разъемов и розеток.
- Используйте самоклеящуюся этикетку или не клеевые вставки.

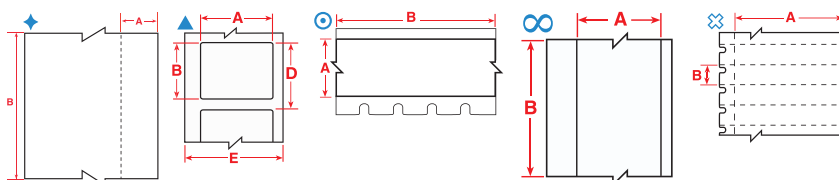


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина D, м	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-412: Бирка полипропилен без адгезива									
	brd18742	PTL-55-412	Белый	5.84	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18611	PTL-56-412	Белый	9.53	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18610	PTL-57-412	Белый	12.70	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18743	PTL-58-412	Белый	13.59	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18744	PTL-59-412	Белый	19.94	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
В-422: Полиэстер									
	brd18668	PTL-7-422	Белый	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd217003	PTL-8-422	Белый	8.00	-	15.00	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18674	PTL-39-422	Белый	9.53	15.24	15.24	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18682	PTL-46-422	Белый	9.53	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18329	PTL-8-422	Белый	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-428: Металлизированный полиэстер									
	brd148114	M61C-500-428	Серебристый	12.70	-	15.24	1	M61-R4310	BMP61, M611
В-430: Полиэстер									
	brd18453	PTL-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd148112	M61C-375-430	Прозрачный	9.52	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, M611
	brd18675	PTL-39-430	Прозрачный	9.53	15.24	15.24	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18683	PTL-46-430	Прозрачный	9.53	8.00	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18332	PTL-8-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd148123	M61C-500-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, M611
В-432: Полиэстер									
	brd11238	PTL-10-432	Прозрачный	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd11234	PTL-8-432	Прозрачный	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-7551: Полиэстер									
	brd217034	PTL-5-7551	Прозрачный	4.50	-	15.00	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd217002	PTL-8-7551	Прозрачный	8.00	-	15.00	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Стойки, лицевые панели, оборудование СКС/Телеком

- Материалы с усиленным адгезивом позволяют производить маркировку любой сложности: активное сетевое и вычислительное оборудование, патч-панели, розетки на рабочих местах, медные и оптические телекоммуникационные кабели, телекоммуникационные шкафы и стойки, кабели и оборудование основного и резервного электропитания, кабельные трассы и т.д.

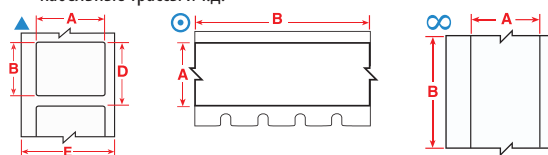


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина В, м	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-422: Полиэстер										
▲	brd115023	BM71-20-422	Белый	25.40	50.80	-	53.98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18374	PTL-20-422	Белый	50.80	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148119	M61C-375-422	Белый	9.52	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
⊙	brd148115	M61C-475-422	Белый	12.06	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18329	PTL-8-422	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148120	M61C-500-422	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
⊙	brd148121	M61C-625-422	Белый	15.88	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18627	PTL-42-422	Белый	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-423: Полиэстер										
▲	brd18339	PTL-10-423	Белый	19.05	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148118	M61C-500-423	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd149611	M61-30-423	Белый	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149612	M61-52-423	Белый	48.26	15.24	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
В-428: Металлизированный полиэстер										
⊙	brd148114	M61C-500-428	Серебристый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, M611
В-430: Полиэстер										
▲	brd18452	PTL-28-430	Прозрачный	38.10	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148112	M61C-375-430	Прозрачный	9.52	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18332	PTL-8-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148123	M61C-500-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18619	PTL-42-430	Прозрачный	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd149614	M61-22-430	Прозрачный	25.40	76.20	-	-	100	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149616	M61-30-430	Прозрачный	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149613	M61-78-430	Прозрачный	48.26	25.40	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149615	M61-37-430	Прозрачный	48.26	76.20	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149617	M61-52-430	Прозрачный	48.26	15.24	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
∞	brd18622	PTL-43-430	Прозрачный	48.26	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
В-432: Полиэстер										
▲	brd11239	PTL-11-432	Прозрачный	19.05	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11244	PTL-101-432	Прозрачный	6.35	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11234	PTL-8-432	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11190	PTL-42-432	Прозрачный	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11242	PTL-43-432	Прозрачный	48.26	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-483: Полиэстер										
∞	brd11245	PTL-101-483	Белый	6.35	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148116	M61C-500-483	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18618	PTL-42-483	Белый	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18621	PTL-43-483	Серебристый	48.26	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.

Паспортные таблички и лицевые панели

- Выберите материал с усиленным адгезивом для решения ваших задач: использование этикетки только внутри помещения, промышленное применение с повышенными требованиями к стойкости, адгезия к материалам с низкой поверхностной энергией и т.д. и текстурированным поверхностям.

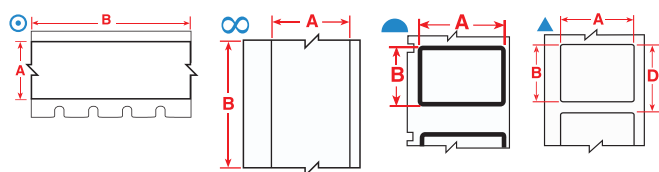


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диаметр С, мм	Длина В, м	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-422: Полиэстер											
⊙	brd148119	M61C-375-422	Белый	9.52	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18682	PTL-46-422	Белый	9.53	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148115	M61C-475-422	Белый	12.06	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18329	PTL-8-422	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148120	M61C-500-422	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
⊙	brd148121	M61C-625-422	Белый	15.88	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18627	PTL-42-422	Белый	25.40	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18628	PTL-43-422	Белый	48.26	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-423: Полиэстер											
▲	brd115025	BM71-19-423	Белый	25.40	25.40	-	-	28.58	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18390	PTL-24-423-БК	Белый с 1.6 мм. черн. рамкой	28.70	12.70	-	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148118	M61C-500-423	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диаметр С, мм	Длина В, м	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-428: Металлизированный полиэстер матовый											
▲	brd18356	PTL-15-428	Серебристый	25.40	6.99	-	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18366	PTL-17-428	Серебристый	25.40	12.70	-	-	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◐	brd18391	PTL-24-428-BK	Серебристый с 1.6 мм. черн. рамкой	28.70	12.70	-	-	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18397	PTL-26-428	Серебристый	31.75	69.85	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18416	PTL-29-428	Серебристый	38.10	12.70	-	-	15.88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18377	PTL-20-428	Серебристый	50.80	25.40	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18384	PTL-22-428	Серебристый	76.20	25.40	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18445	PTL-37-428	Серебристый	76.20	48.26	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18450	PTL-38-428	Серебристый	101.60	48.26	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18331	PTL-8-428	Серебристый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148114	M61C-500-428	Серебристый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61
В-432: Полиэстер											
▲	brd11238	PTL-10-432	Прозрачный	19.05	6.35	-	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11239	PTL-11-432	Прозрачный	19.05	12.70	-	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11240	PTL-17-432	Прозрачный	25.40	12.70	-	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11244	PTL-101-432	Прозрачный	6.35	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11234	PTL-8-432	Прозрачный	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11190	PTL-42-432	Прозрачный	25.40	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11242	PTL-43-432	Прозрачный	48.26	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-435: Металлизированный полиэстер											
▲	brd11254	PTL-32-435	Серебристый	-	-	-	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11247	PTL-16-435	Серебристый	25.40	9.53	-	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11248	PTL-17-435	Серебристый	25.40	12.70	-	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11251	PTL-29-435	Серебристый	38.10	12.70	-	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11252	PTL-30-435	Серебристый	38.10	19.05	-	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11253	PTL-31-435	Серебристый	38.10	25.40	-	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11250	PTL-20-435	Серебристый	50.80	25.40	-	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11255	PTL-37-435	Серебристый	76.20	48.26	-	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11256	PTL-38-435	Серебристый	101.60	48.26	-	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd620486	PTL-43-435	Серебристый	48.26	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-483: Полиэстер											
▲	brd18828	PTL-61-483	Белый	12.70	50.80	-	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18827	PTL-62-483	Белый	19.05	101.60	-	-	-	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18830	PTL-63-483	Белый	19.05	203.20	-	-	-	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18829	PTL-65-483	Белый	34.93	25.40	-	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18607	PTL-32-483	Белый	38.10	38.10	-	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18716	PTL-30-483	Белый	38.10	19.05	-	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18604	PTL-20-483	Белый	50.80	25.40	-	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18717	PTL-37-483	Белый	76.20	48.26	-	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18718	PTL-38-483	Белый	101.60	48.26	-	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11198	PTL-23-483	Белый	25.40	101.60	-	-	104.77	100	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd18602	PTL-17-483	Белый	25.40	12.70	-	-	15.87	500	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd18603	PTL-19-483	Белый	25.40	25.40	-	-	28.57	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd18714	PTL-16-483	Белый	25.40	9.53	-	-	12.7	500	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd18714	PTL-24-483-BK	Белый с 1.6мм черн. рамкой	28.70	12.70	-	-	15.87	500	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd18605	PTL-29-483	Белый	38.10	12.70	-	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd18606	PTL-31-483	Белый	38.10	25.40	-	-	28.57	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
∞	brd11235	PTL-8-483	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
∞	brd11219	PTL-100-483	Белый	33.02	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
В-486: Металлизированный полиэстер матовый											
▲	brd18719	PTL-16-486	Серебристый	25.40	9.53	-	-	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18728	PTL-17-486	Серебристый	25.40	12.70	-	-	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18729	PTL-19-486	Серебристый	25.40	25.40	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◐	brd18720	PTL-24-486-BK	Серебристый с 1.6 мм черн. рамкой	28.70	12.70	-	-	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18721	PTL-30-486	Серебристый	38.10	19.05	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18731	PTL-29-486	Серебристый	38.10	12.70	-	-	15.88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18732	PTL-31-486	Серебристый	38.10	25.40	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18733	PTL-32-486	Серебристый	38.10	38.10	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18730	PTL-20-486	Серебристый	50.80	25.40	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18722	PTL-37-486	Серебристый	76.20	48.26	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18723	PTL-38-486	Серебристый	101.60	48.26	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	brd620485	PTL-43-486	Серебристый	-	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
В-489: Полиэстер											
▲	brd18724	PTL-16-489	Белый	25.40	9.53	-	-	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18734	PTL-17-489	Белый	25.40	12.70	-	-	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18735	PTL-19-489	Белый	25.40	25.40	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18725	PTL-30-489	Белый	38.10	19.05	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18737	PTL-29-489	Белый	38.10	12.70	-	-	15.88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18738	PTL-31-489	Белый	38.10	25.40	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18739	PTL-32-489	Белый	38.10	38.10	-	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18736	PTL-20-489	Белый	50.80	25.40	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18726	PTL-37-489	Белый	76.20	48.26	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18727	PTL-38-489	Белый	101.60	48.26	-	-	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11246	PTL-101-489	Белый	6.35	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11236	PTL-8-489	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11241	PTL-42-489	Белый	25.40	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11220	PTL-100-489	Белый	33.02	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11243	PTL-43-489	Белый	48.26	-	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
В-499: Нейлоновая ткань											
▲	brd62253	PTL-81-499	Белый	48.26	6.35	-	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62268	PTL-78-499	Белый	48.26	25.40	-	-	28.58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Этикетки PermaShield™ с дополнительной ламинацией

- Этикетки состоят из двух частей: основная белая для нанесения легенды и прозрачная для дополнительной ламинации.
- Обладают влагостойкостью, хорошей адгезией, хорошо переносят воздействие агрессивных сред и не истираются на протяжении долгого времени.
- Ламинация полностью покрывает основную этикетку и с каждой стороны выходит за ее пределы для плотного сцепления с поверхностью.






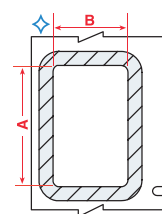


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Ширина ламинации, мм	Высота, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
B-422/B-966B: Полиэстер с ламинацией полиэстер											
◆	brd18694	PTPSL-17-422	Белый	25.40	12.70	31.75	19.05	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18689	PTPSL-20-422	Белый	50.80	25.40	57.15	31.75	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18692	PTPSL-26-422	Белый	69.85	31.75	76.20	38.10	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18697	PTPSL-50-422	Белый	76.20	41.91	82.55	48.26	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-424/B-966B: Синтетическая бумага с ламинацией полиэстер											
◆	brd18696	PTPSL-17-424	Белый	25.40	12.70	31.75	19.05	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18688	PTPSL-20-424	Белый	50.80	25.40	57.15	31.75	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-428/B-966: Металлизированный полиэстер с ламинацией полиэстер											
◆	brd18693	PTPSL-17-428	Серебристый	25.40	12.70	31.75	19.05	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18686	PTPSL-20-428	Серебристый	50.80	25.40	57.15	31.75	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18690	PTPSL-26-428	Серебристый	69.85	31.75	76.20	38.10	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18699	PTPSL-50-428	Серебристый	76.20	41.91	82.55	48.26	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Этикетки с готовым текстом

- Вносите переменную информацию рядом с хорошо заметным предпечатанным текстом: PROPERTY, INSPECTED, CALIBRATION, TESTED, STATIC SENSITIVE.

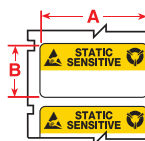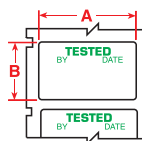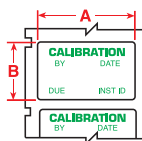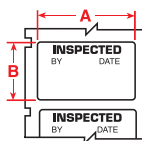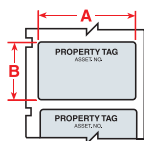

Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Легенда	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
B-422: Полиэстер									
brd18437	PTL-35-422-PROP	Черный на металлизированном	41.40	19.05	-	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Полиэстер									
brd18494	PTL-30-423-INSP	Черный на белом	19.05	38.10	-	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
brd18424	PTL-30-423-CALI	Зеленый на белом	19.05	38.10	-	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
brd18495	PTL-30-423-TEST	Зеленый на белом	19.05	38.10	-	TESTED	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
brd18438	PTL-35-423-PROP	Черный на металлизированном	41.40	19.05	-	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-428: Металлизированный полиэстер									
brd18425	PTL-30-428-CALI	Зеленый на металлизированном	19.05	38.10	-	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
brd18439	PTL-35-428-PROP	Черный на металлизированном	41.40	19.05	-	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-473: Полиэстер									
brd18614	PTLSL-17-473	Черный на желтом и белом	25.40	12.70	15.87	STATIC SENSITIVE	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Этикетки из синтетической бумаги

- Экономичный материал для общей идентификации.
- Белая этикетка с матовым покрытием.
- Отличная контрастность для печати штрихкодов.

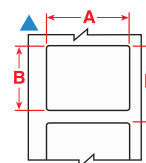


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
B-424: Бумага									
▲	brd62277	PTL-80-424	Белый	22.86	19.05	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115028	BM71-20-424	Белый	25.40	50.80	53.98	1000	M71-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18376	PTL-20-424	Белый	50.80	25.40	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18383	PTL-22-424	Белый	76.20	25.40	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18444	PTL-37-424	Белый	76.20	48.26	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18449	PTL-38-424	Белый	101.60	48.26	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK.

Промышленная визуализация

- Цветной винил В-439 – идеальное решение для гладких и шероховатых поверхностей, таких как стены, двери, панели, стеллажи и оборудование. Отличная стойкость к воздействию масел, моющих средств, грязи и многих растворителей.

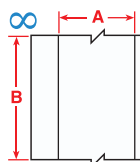


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-439: Винил								
∞	brd11187	PTL-8-439-BK	Черный	12.70	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11177	PTL-8-439-BL	Синий	12.70	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11176	PTL-8-439-GN	Зеленый	12.70	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18630	PTL-8-439-OR	Оранжевый	12.70	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18679	PTL-8-439-RD	Красный	12.70	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18629	PTL-8-439	Белый	12.70	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18631	PTL-8-439-YL	Желтый	12.70	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11188	PTL-42-439-BK	Черный	25.40	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11179	PTL-42-439-BL	Синий	25.40	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11178	PTL-42-439-GR	Зеленый	25.40	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18623	PTL-42-439-OR	Оранжевый	25.40	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18680	PTL-42-439-RD	Красный	25.40	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18617	PTL-42-439	Белый	25.40	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18625	PTL-42-439-YL	Желтый	25.40	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11189	PTL-43-439-BK	Черный	48.26	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11181	PTL-43-439-BL	Синий	48.26	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11180	PTL-43-439-GR	Зеленый	48.26	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18624	PTL-43-439-OR	Оранжевый	48.26	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18681	PTL-43-439-RD	Красный	48.26	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18620	PTL-43-439	Белый	48.26	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18626	PTL-43-439-YL	Желтый	48.26	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Этикетки контроля вскрытия

- При попытке вскрытия материал разрушается на мелкие кусочки («яичная скорлупа») либо оставляет след VOID. Переместить или переклеить этикетку на новое место без видимых изменений невозможно.

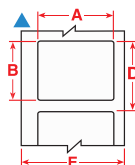


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-362: Металлизированный винил контроль вскрытия									
▲	brd146160	PTL-17-362	Серебристый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd146161	PTL-31-362	Серебристый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd146163	PTL-20-362	Серебристый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd146162	PTL-37-362	Серебристый	76.20	48.26	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-7351: Винил контроль вскрытия									
▲	brd18701	PTL-17-7351	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18703	PTL-31-7351	Белый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18700	PTL-20-7351	Белый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18702	PTL-37-351	Белый	76.20	48.26	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-7546: Полиэстер контроль вскрытия VOID									
▲	brd11222	PTL-17-7546	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11228	PTL-31-7546	Белый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11225	PTL-20-7546	Белый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-7576: Металлизированный полиэстер контроль вскрытия VOID									
▲	brd11223	PTL-17-7576	Серебристый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11229	PTL-31-7576	Серебристый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11226	PTL-20-7576	Серебристый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd11232	PTL-37-7576	Серебристый	76.20	48.26	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Принтер BMR™61 и M611

Этикетки из полиэстера

- Различные типы полиэстеров, устойчивых к воздействию высоких температур, для маркировки реле, соленоидов, печатных плат и других электронных компонентов.

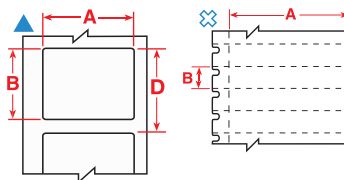


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина В (м)	Вер. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-422: Полиэстер										
▲	brd18430	PTL-32-422	Белый	-	-	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18319	PTL-5-422	Белый	12.70	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18664	PTL-44-422	Белый	12.70	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18668	PTL-7-422	Белый	12.70	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18371	PTL-19-422	Белый	25.40	25.40	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18669	PTL-17-422	Белый	25.40	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18672	PTL-16-422	Белый	25.40	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18413	PTL-29-422	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18421	PTL-30-422	Белый	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18666	PTL-45-422	Белый	38.10	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18374	PTL-20-422	Белый	50.80	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18381	PTL-22-422	Белый	76.20	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18442	PTL-37-422	Белый	76.20	48.26	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18387	PTL-23-422	Белый	101.60	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18447	PTL-38-422	Белый	101.60	48.26	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊗	brd18674	PTL-39-422	Белый	9.53	15.24	15.24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-423: Полиэстер										
▲	brd18301	PTL-1-423	Белый	6.35	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18311	PTL-3-423	Белый	9.53	9.53	-	12.70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18316	PTL-4-423	Белый	10.16	10.16	-	13.33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18320	PTL-5-423	Белый	12.70	5.08	-	8.25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18322	PTL-6-423	Белый	12.70	6.99	-	10.16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18327	PTL-7-423	Белый	12.70	12.70	-	15.87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115027	BM71-7-423	Белый	12.70	12.70	-	15.88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18333	PTL-9-423	Белый	16.51	5.08	-	8.25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18348	PTL-13-423	Белый	22.86	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18351	PTL-14-423	Белый	25.40	4.75	-	7.92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18355	PTL-15-423	Белый	25.40	6.99	-	10.16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18358	PTL-16-423	Белый	25.40	9.53	-	12.70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18363	PTL-17-423	Белый	25.40	12.70	-	15.87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18372	PTL-19-423	Белый	25.40	25.40	-	28.57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18382	PTL-22-423	Белый	25.40	76.20	-	79.37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18388	PTL-23-423	Белый	25.40	101.60	-	104.77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd114869	BM71-17-423	Белый	25.40	12.70	-	15.88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd114870	BM71-20-423	Белый	25.40	50.80	-	53.98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115024	BM71-16-423	Белый	25.40	9.53	-	12.70	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18392	PTL-25-423	Белый	31.75	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18396	PTL-26-423	Белый	31.75	69.85	-	73.02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18399	PTL-27-423	Белый	38.10	3.18	-	6.35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18404	PTL-28-423	Белый	38.10	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18414	PTL-29-423	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18427	PTL-31-423	Белый	38.10	25.40	-	28.57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18431	PTL-32-423	Белый	38.10	38.10	-	41.27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115026	BM71-29-423	Белый	38.10	12.70	-	15.88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18443	PTL-37-423	Белый	48.26	76.20	-	79.37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18448	PTL-38-423	Белый	48.26	101.60	-	104.77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18306	PTL-2-423	Белый	50.80	6.35	-	9.52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18375	PTL-20-423	Белый	50.80	25.40	-	28.57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18330	PTL-8-423	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-430: Полиэстер										
▲	brd11194	PTL-71-430	Прозрачный	8.89	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18453	PTL-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18454	PTL-6-430	Прозрачный	12.70	6.99	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18665	PTL-44-430	Прозрачный	12.70	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-437: Поливинилфторид										
▲	brd18608	PTL-10-437	Белый	19.05	6.35	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18615	PTL-15-437	Белый	25.40	6.99	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18616	PTL-29-437	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
В-459: Полиэстер										
▲	brd18417	PTL-29-459	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18423	PTL-30-459	Белый	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18378	PTL-20-459	Белый	50.80	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-473: Полиэстер рассеивающий статику										
▲	brd18304	PTL-1-473	Белый	6.35	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18321	PTL-5-473	Белый	12.70	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18325	PTL-6-473	Белый	12.70	6.99	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18336	PTL-9-473	Белый	16.51	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18343	PTL-10-473	Белый	19.05	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18361	PTL-16-473	Белый	25.40	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18367	PTL-17-473	Белый	25.40	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18408	PTL-28-473	Белый	38.10	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-488: Полиэстер										
▲	brd62270	PTL-80-488	Белый	19.05	22.86	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62271	PTL-97-488	Белый	22.86	22.86	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62272	PTL-81-488	Белый	48.26	6.35	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd89407	PTL-78-488	Белый	48.26	25.40	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



Маркировка при производстве печатных плат термотрансферная печать, высокотемпературные материалы



	ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА В ОТВЕРСТИЕ		ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMT)		ПОСЛЕ МОНТАЖА
	ВЕРХ	НИЗ	ВЕРХ ИЛИ НИЗ		
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	ДА*	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА

* Рекомендуется предварительное тестирование материалов при использовании в экстремальных температурах

Этикетки из полиимидов

- Различные типы полиимидов, устойчивых к воздействию высоких температур, для маркировки реле, соленоидов, печатных плат и электронных компонентов.



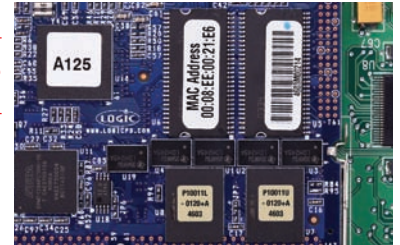


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
B-717: Полиимид									
▲	brd134235	PTL-1-717	Белый	6.35	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134240	PTL-3-717	Белый	9.53	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134241	PTL-9-717	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134233	PTL-10-717	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134234	PTL-14-717	Белый	25.40	4.75	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134237	PTL-25-717	Белый	31.75	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134238	PTL-27-717	Белый	38.10	3.18	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134239	PTL-28-717	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134236	PTL-2-717	Белый	50.80	6.35	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-718: Полиимид									
▲	brd134260	PTL-1-718	Белый	6.35	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134263	PTL-3-718	Белый	9.53	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134331	PTL-4-718	Белый	10.16	10.16	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134265	PTL-6-718	Белый	12.70	6.99	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134266	PTL-9-718	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134258	PTL-10-718	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134259	PTL-13-718	Белый	22.86	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134326	PTL-14-718	Белый	25.40	4.75	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134327	PTL-16-718	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134262	PTL-28-718	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-719: Полиимид									
▲	brd134298	PTL-4-719	Белый	10.16	10.16	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134336	PTL-6-719	Белый	12.70	6.99	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134299	PTL-9-719	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134293	PTL-10-719	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134332	PTL-13-719	Белый	22.86	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134294	PTL-16-719	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134295	PTL-17-719	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134297	PTL-28-719	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-724: Полиимид									
▲	brd139844	PTL-1-724	Зеленовато-янтарный	6.35	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139854	PTL-3-724	Зеленовато-янтарный	9.53	9.53	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139856	PTL-4-724	Зеленовато-янтарный	10.16	10.16	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139858	PTL-6-724	Зеленовато-янтарный	12.70	6.99	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139860	PTL-9-724	Зеленовато-янтарный	16.51	5.08	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139837	PTL-10-724	Зеленовато-янтарный	19.05	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139839	PTL-13-724	Зеленовато-янтарный	22.86	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139842	PTL-16-724	Зеленовато-янтарный	25.40	9.53	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139846	PTL-17-724	Зеленовато-янтарный	25.40	12.70	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139847	PTL-25-724	Зеленовато-янтарный	31.75	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139850	PTL-27-724	Зеленовато-янтарный	38.10	3.18	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139852	PTL-28-724	Зеленовато-янтарный	38.10	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139848	PTL-2-724	Зеленовато-янтарный	50.80	6.35	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-727: Полиимид									
▲	brd139845	PTL-1-727	Белый	6.35	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139855	PTL-3-727	Белый	9.53	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139857	PTL-4-727	Белый	10.16	10.16	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139859	PTL-6-727	Белый	12.70	6.99	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139861	PTL-9-727	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139838	PTL-10-727	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139840	PTL-13-727	Белый	22.86	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139841	PTL-14-727	Белый	25.40	4.75	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139843	PTL-16-727	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139853	PTL-28-727	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139849	PTL-2-727	Белый	50.80	6.35	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Этикетки для трубочек и стержней

- Brady предлагает ассортимент этикеток, предназначенных для малой площади поверхности трубочек и стержней, выдерживающих длительное хранение.

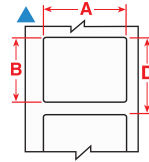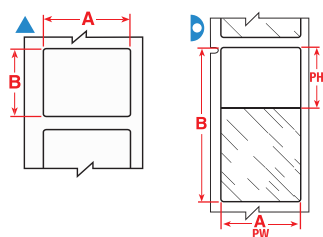


Этикетки указаны по размеру трубочек и отсортированы по их ширине.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Длина этикетки В (м)	Ширина поля для печати текста РW, мм	Высота поля для печати текста РН, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.25 мл трубочка												
	brd115108	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	BM71-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
	brd18646	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18648	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18649	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18645	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18646	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18644	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18647	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18650	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18643	B-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd55151	B-427	F N	27.94	6.35	-	27.94	6.35	PTL-105-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0.50 мл трубочка												
	brd114873	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	BM71-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	1000
	brd18515	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18516	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18517	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18513	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18514	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18512	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18515	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18518	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd18511	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

*AW — Полностью белая / нет прозрачной области.

Этикетки для предметных стекол

- Brady предлагает этикетки, специально предназначенные для идентификации предметных стекол, устойчивых воздействию агрессивных химических веществ во время процесса окрашивания стекол. Они остаются читаемыми в процессе окрашивания гематоксилином и эозином и обеспечивают превосходную химическую стойкость к другим химикатам в лаборатории.

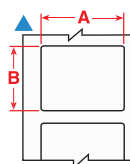

Этикетки отсортированы по их ширине.



Цвет фона в колонке Наименование соответствует цвету материала.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
	brd62270	B-488	F A	19.05	22.86	PTL-80-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd62271	B-488	F A	22.86	22.86	PTL-97-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

Этикетки для колб/пробирок

- Этикетки для колб и пробирок от Brady разработаны таким образом, чтобы выдерживать действие сильнодействующих лабораторных растворителей, таких как ксилол, этанол, спирт и ДМСО, гарантируя, что маркировка на образцах всегда будет разборчивой и не будет смазываться, стираться или отпадать.

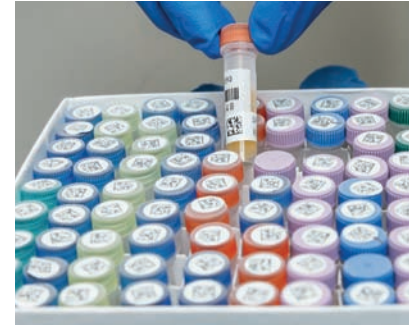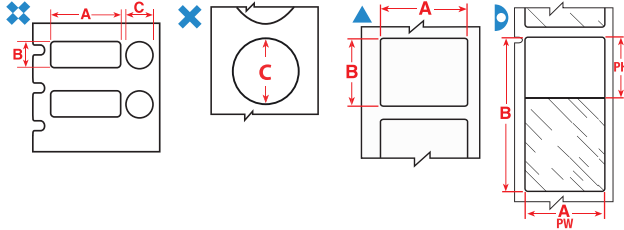


Этикетки указаны согласно размеру колбы/пробирки и отсортированы в по их ширине.

Цвет фона в колонке
Наименование соответствует
цвету материала.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Длина этикетки C, мм	Диаметр C, мм	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.5 мл	brd18380	B-427	F N S	25.40	63.50	-	-	25.40	19.05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0.5 – 0.7 мл	brd115037	B-498	F R	19.05	12.70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
0.6 – 1.5 мл	brd62273	B-499	F N A	-	-	-	9.53	-	-	PTL-82-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd62252	B-499	F N A	-	-	-	9.53	-	-	PTL-82-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd11211	B-499	F A	25.40	9.53	-	9.53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1.0 – 2.0 мл	brd62274	B-499	F N A	-	-	-	12.70	-	-	PTL-83-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd11210	B-499	F N A	-	-	-	12.70	-	-	PTL-83-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1.0 – 8.0 мл	brd62257	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd115038	B-498	F R	25.40	19.05	-	-	-	-	BM71-18-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	2500
	brd115036	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	-	25.40	25.40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
	brd62261	B-427	F N A S	25.40	66.68	-	-	25.40	25.40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd62260	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	-	25.40	25.40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd62279	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	-	25.40	25.40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd11260	B-490	F N H L	48.26	25.40	-	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12.0 – 24.0 мл	brd62269	B-461	F N A H S L	19.05	95.25	-	-	19.05	25.40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000

Этикетки для центрифужных / микроцентрифужных пробирок

- Brady предлагает широкий ассортимент этикеток для центрифужных пробирок, пробирок Эппендорф и ПЦР. При нанесении самоламинирующейся этикетки мы рекомендуем избегать прикосновений к клеящей стороне этикетки при обертывании ее вокруг колбы или пробирки, чтобы обеспечить максимальное сцепление адгезива с поверхностью.

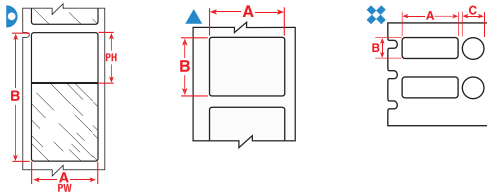


Этикетки указаны по размеру колбы/пробирки и отсортированы по их ширине.

Цвет фона в колонке
Наименование соответствует
цвету материала.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Длина этикетки C (м)	Диаметр C, мм	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.2 мл	brd89409	B-461	F N A H S L	4.75	38.10	-	-	4.75	17.78	PTL-108-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0.5 мл	brd18380	B-427	F N S	25.40	63.50	-	-	25.40	19.05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0.5 – 0.7 мл	brd62662	B-498	F R	9.53	25.40	-	-	-	-	PTL-16-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	brd18506	B-499	F N A	9.53	25.40	-	-	-	-	PTL-16-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd62256	B-461	F N A H S L	9.53	45.72	-	-	9.53	19.05	PTL-73-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd62660	B-498	F R	12.70	19.05	-	-	-	-	PTL-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	brd18509	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd62255	B-461	F N A H S L	12.70	45.72	-	-	12.70	19.05	PTL-72-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd115037	B-498	F R	19.05	12.70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
	brd114880	B-499	F N A	19.05	12.70	-	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	5000
	brd11258	B-490	F N H L	31.75	9.53	-	-	-	-	PTL-112-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
0.5 – 2.0 мл	brd62259	B-427	F N S	12.70	55.88	-	-	12.70	19.05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd62258	B-461	F N A H S L	12.70	55.88	-	-	12.70	19.05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0.6 – 1.5 мл	brd11211	B-499	F A	25.40	9.53	-	9.53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1.0 – 8.0 мл	brd62263	B-461	F N A H S L	15.24	41.28	-	-	15.24	25.40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd62278	B-461	F N A H S L	15.24	66.68	-	-	15.24	25.40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd19262	B-499	F A	22.86	12.70	-	12.70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd11259	B-490	F N H L	41.28	15.24	-	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250

Этикетки для конических и больших пробирок

- Brady предлагает несколько идентификационных решений для образцов, которые идеально подходят для конических пробирок. Они просты в обращении, обладают большой гибкостью и легко наносятся на изогнутые контейнеры для образцов. Ваша этикетка останется на поверхности и будет разборчивой, даже если образец хранится в морозильной камере, в жидком азоте или нагревается в автоклаве.

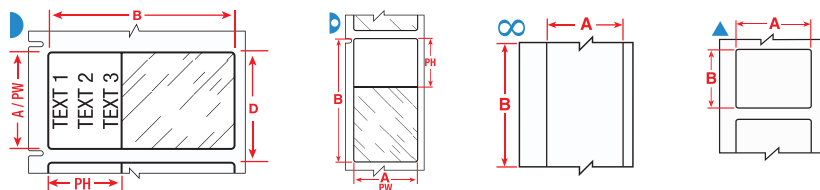

Этикетки указаны по размеру колбы/ пробирки и отсортированы по их ширине.

Цвет фона в колонке Наименование соответствует цвету материала.


Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Длина этикетки C (м)	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.5 мл												
	brd18380	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
1.0 – 8.0 мл												
	brd62257	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd115036	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
1.5 мл												
	brd18332	B-430	F A H	12.70	-	15.24	12.70	152.40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
12.0 – 24.0 мл												
	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
	brd62669	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	brd18502	B-499	F N A	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	brd62264	B-461	F N A H S L	38.10	88.90	-	38.10	31.75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
14.0 – 15.0 мл												
	brd1126	B-490	F N H L	55.88	38.10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
50.0 мл												
	brd115027	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
	brd18327	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	brd114875	B-427	F N S	19.05	38.10	-	19.05	12.70	BM71-30-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
	brd18617	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	brd18623	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	brd18680	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-RO	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	brd18625	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	brd18351	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	brd18355	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	brd18363	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	brd18670	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	brd62663	B-498	F R	25.40	12.70	-	25.40	12.70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	brd114876	B-427	F N S	25.40	38.10	-	25.40	12.70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
	brd114870	B-423	F A H	25.40	50.80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
	brd18382	B-423	F A	25.40	76.20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
	-	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd62265	B-427	F N	38.10	19.05	-	38.10	19.05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18427	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
	brd62671	B-498	F R	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
	brd18503	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd11262	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	brd89407	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd62268	B-499	F N A	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd62267	B-427	F N	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	brd18375	B-423	F A	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100

*AW = Полностью белая / нет прозрачной области.

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

Криоконсервация

- Brady предлагает ассортимент этикеток, предназначенных специально для идентификации лабораторных образцов при их криоконсервации. Эти этикетки могут быть нанесены на поверхность при комнатной температуре или на замороженные образцы (рекомендовано с небольшим перекрытием). Этикетка останется разборчивой и приклеится к контейнеру для образцов во время обработки даже при воздействии экстремального тепла или химических веществ, таких как ДМСО, ксилит и этанол, обеспечивая надежную идентификацию образцов в самых сложных лабораторных условиях.

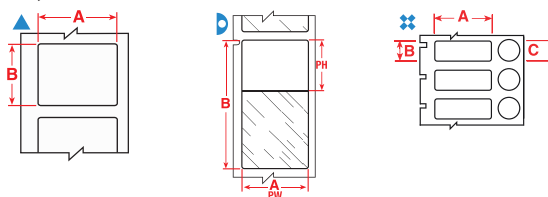

Этикетки указаны по размеру колбы/ пробирки и отсортированы по их ширине.


Цвет фона в колонке
Наименование соответствует
цвету материала.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр С, мм	Ширина поля для печати текста РВ, мм	Высота поля для печати текста РН, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.5 – 0.7 мл												
▲	brd18509	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd114880	B-499	F N A	19.05	12.70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	5000
0.5 – 2.0 мл												
▢	brd62259	B-427	F N S	12.70	55.88	-	12.70	19.05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▢	brd62258	B-461	F N A H S L	12.70	55.88	-	12.70	19.05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0.6 – 1.5 мл												
⊞	brd11211	B-499	F A	25.40	9.53	9.53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1.0 – 8.0 мл												
▢	brd62263	B-461	F N A H S L	15.24	41.28	-	15.24	25.40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▢	brd62278	B-461	F N A H S L	15.24	66.68	-	15.24	25.40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
⊞	brd19262	B-499	F A	22.86	12.70	12.70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▢	brd115036	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
▢	brd62261	B-427	F N S	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▢	brd62260	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▢	brd62279	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd11259	B-490	F N H L	41.28	15.24	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd11260	B-490	F N H L	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12.0 – 24.0 мл												
▢	brd62269	B-461	F N A H S L	19.05	95.25	-	19.05	25.40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	brd62669	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▢	brd62264	B-461	F N A H S L	38.10	88.90	-	38.10	31.75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

F Холодильная установка
N Жидкий азот
A Автоклав
H Кипячение (100°C)
S Самоламинирующаяся этикетка
L Низкопрофильная (тонкая) этикетка
R Перемещаемая

Этикетки для луночных планшето

- Когда требуется полное отслеживание всех наборов образцов, у Brady есть решение для идентификации луночных планшетов. Наши этикетки для планшетов гарантируют четкий текст и штрих-код для большинства лабораторных сред.

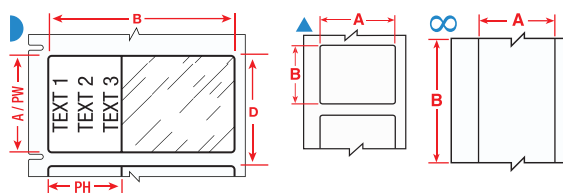

Этикетки
отсортированы
по их ширине.

Цвет фона в колонке
Наименование соответствует
цвету материала.

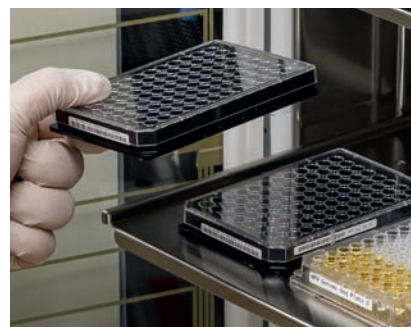



Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Длина этикетки C (м)	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
∞	brd18332	B-430	F A H	12.70	-	15.24	12.70	152.40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd115027	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
▲	brd18327	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
∞	brd18617	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18623	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18680	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18625	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd18351	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18355	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18363	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd18670	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd62663	B-498	F R	25.40	12.70	-	25.40	12.70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▶	brd114876	B-427	F N S	25.40	38.10	-	25.40	12.70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
▲	brd18382	B-423	F A	25.40	76.20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	brd62669	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18502	B-499	F N A	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd18505	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62265	B-427	F N	38.10	19.05	-	38.10	19.05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18427	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	brd62671	B-498	F R	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	brd18503	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	brd62264	B-461	F N A H S L	38.10	88.90	-	38.10	31.75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd11262	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd62272	B-488	F A	48.26	6.35	-	-	-	PTL-81-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	brd62253	B-499	F N A	48.26	6.35	-	48.26	6.35	PTL-81-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	brd89407	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62268	B-499	F N A	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62267	B-427	F N	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18306	B-423	F A	50.80	6.35	-	-	-	PTL-2-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd18375	B-423	F	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd11261	B-490	F N H L	55.88	38.10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

*AW = Полностью белая / нет прозрачной области.

- F Холодильная установка
- N Жидкий азот
- A Автоклав
- H Кипячение (100°C)
- S Самоламинирующаяся этикетка
- L Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R Перемещаемая

Бутылки, флажки, сосуды

- Этикетки Brady для бутылок, колб и сосудов просты и удобны в обращении. Это позволяет наносить этикетки на изогнутые поверхности и они будут оставаться читабельными даже после замораживания, воздействия жидкого азота и кипячения.



Этикетки
отсортированы
по их ширине.

Цвет фона в колонке
Наименование соответствует
цвету материала.

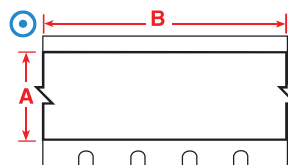


Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Длина этикетки B (м)	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
∞	brd18332	B-430	F A H	12.70	-	15.24	12.70	152.40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd115027	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
▲	brd18327	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd62657	B-498	F R	12.70	12.70	-	12.70	12.70	PTL-7-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18510	B-499	F N A	12.70	12.70	-	12.70	12.70	PTL-7-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd11239	B-432	F A	19.05	12.70	-	-	-	PTL-11-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd62257	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
∞	brd18617	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18623	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18680	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18625	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd18351	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18355	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18363	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd18670	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd11240	B-432	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd18701	B-7351	F	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	500
▲	brd62663	B-498	F R	25.40	12.70	-	25.40	12.70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd114876	B-427	F N S	25.40	38.10	-	25.40	12.70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
▲	brd114870	B-423	F A H	25.40	50.80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
▲	brd18382	B-423	F A	25.40	76.20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd62669	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18502	B-499	F N A	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd18505	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62265	B-427	F N	38.10	19.05	-	38.10	19.05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18427	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	brd62671	B-498	F R	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	brd18503	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18703	B-7351	F	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	250
▲	brd11262	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	BM71-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd89407	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62268	B-499	F N A	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62267	B-427	F N	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18702	B-7351	F	48.26	76.20	-	-	-	PTL-37-351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	brd18375	B-423	F A	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd18700	B-7351	F	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	brd11261	B-490	F N H L	55.88	38.10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

*AW = Полностью белая / нет прозрачной области.

Этикетки из водорастворимой бумаги

- Бумажная этикетка B-403 отлично подходит для лабораторий, где регулярно требуется кратковременная маркировка разнообразных емкостей.
- При погружении в воду этикетка полностью растворяется в течение одной минуты, не оставляя следов ни этикетки, ни клея.



Цвет фона в колонке
Наименование соответствует
цвету материала.



Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
⊙	brd149604	B-403	R	48.25	15.25	M61C-1500-403	BMP61, M611	R6400	1
⊙	brd149605	B-403	R	48.25	15.25	M61C-750-403	BMP61, M611	R6400	1

- F Холодильная установка
- N Жидкий азот
- A Автоклав
- H Кипячение (100°C)
- S Самоламинирующаяся этикетка
- L Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R Перемещаемая



Онлайн Видео!

Оцените возможности принтера, посмотрев демо-видео на сайте:
<http://umpgroup.ru/products/613-printer-bmp71?tab=video>



Портативный принтер BMP™71

Артикул	Наименование
brd198644	Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В компл: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черн. M71-R6000, этикетки M71-31-423, M71C-2000-595-WT
brd150619	Защитная мягкая сумка для портативного принтера BMP71
brd114887	Переходник для TLS/HandiMark расходных материалов
brd114885	Аккумуляторная батарея
brd114881	Жесткий кейс
brd710614	Устройство для зарядки аккумуляторной батареи
brd114886	Очищающий набор

Характеристики

Программное обеспечение	Английский, русский
Штрих-коды	Brady Workstation
Источник питания	39-код и 128-код, другое с ПО
Производительность (этикеток в день)	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В
Встроенные символы	1000
Цвет печати	500+
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Монохромный
Интерфейс подключения	Автономно / с ПК
Разрешение печати	USB
Дисплей	Ручной резак; Между этикетками либо в конце печати
Объем внутренней памяти	Цветной ЖК-экран
Тип клавиатуры	200 Мб – до 100000 этикеток
Скорость печати (мм/сек)	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Технология печати	38.1 мм/сек
Разрешение печати	Термотрансферная
Технология Smart Cell*	300dpi
Размер текста (пт)	Да
Сериализация	4-174
Вес (кг)	Да
Макс. ширина этикетки	2.49 кг
Макс. ширина печати	50.8 мм
Поддерживаемые материалы	45.97 мм
Размеры материалов	400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки, Bulk-упаковка
Цвета материалов	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 91 м; Длина печати: до 1016 мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка Черный на белом, черный на желтом, черный на прозрачном, черный на синем, черный на зеленом, черный на оранжевом, белый на черном, черный на серебристом, черный на коричневом, черный на золотом, черный на желтовато-коричневом, черный на охре, черный на красном, черный на фиолетово-красном, черный на розовом, черный на фиолетовом, черный на светло-синем, черный на небесно-голубом. Возможно изготовление цветов на заказ

BMP™71

Предназначен для печати на более чем 30 различных материалах, разработанных компанией Brady для использования в жестких промышленных условиях.

Термоусадочные маркеры, вырубные этикетки или универсальный винил – Вы можете быть уверены в том, что у принтера BMP™71 есть нужное решение для вашей задачи.

Ускорьте процесс маркировки

Мощный принтер BMP™71 печатает быстрее любого другого принтера такого класса (38.1 мм/сек).

BMP71 совмещает в себе высокое качество, скорость печати и многозадачность настольного принтера, но при этом компактен и прост в использовании.

Полноформатная клавиатура BMP™71 выпускается в 4 вариантах: QWERTY, AZERTY, QWERTZ и КИРИЛЛИЦА. Экономьте свое время – используйте обе руки для создания этикеток.

Большой цветной дисплей BMP™71 позволяет видеть всю этикетку в процессе создания, что увеличивает эффективность работы, устраняя ошибки и пробные шаги!

Один принтер для выполнения всех задач!

Этикетки

- Шаблоны применений и специальные приложения экономят время и помогают создать именно такую этикетку, которая нужна
- Адаптация контента к 6 вариантам ширины этикетки
- До 25 строк текста в этикетке
- Серийная печать или множественное копирование
- Печать зеркального изображения
- Встроенная технология Smart Sell в материал и риббон

Память


- Возможность сохранения, поиска и удаления файлов
- Сохранение свыше 100 000 этикеток, 200 Мб!
- Функция выставления даты/времени

Батарея

- Печать 4000 этикеток за 1 заряд батареи (этикетки 25, 40 и до 50 мм)
- Заряжаемый аккумулятор и зарядное устройство AC
- Энергосберегающий режим
- Зарядное устройство батареи соответствует UL и CUL

Характеристики

- Цветной графический LCD-дисплей
- Дисплей отображает важную статусную информацию
- Механизм термотрансферной печати – 300 dpi
- Высокая скорость печати 38 мм/сек
- Вес: 2.5 кг (с батареей)
- Легко переносить принтер в любое место
- Встроенное отрезное устройство
- Ширина печати 46 мм, длина печати до 1016 мм
- Автономный режим работы или подключение к ПК (USB)
- Прочный жесткий кейс для переноски
- Температура эксплуатации: +5°... 40°С

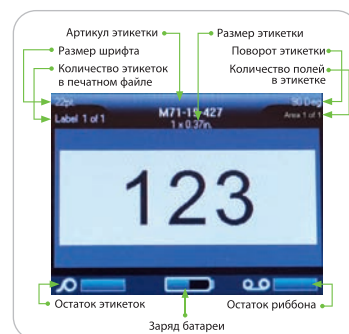

Символы и штрих-коды

- Более 100 стандартных символов для электрики и телекома
- Штрих-кодирование: Code 39 и Code 128
- Свыше 500 встроенных графических шаблонов



Печатает* на всех материалах TLS2200, HiiMark, вкл. рулоны в боксах. Это позволяет пользователям этих принтеров, заинтересованным в обновлении функций принтера, обходиться без вложений в новые расходные материалы.

* При использовании переходника, находящегося в комплектации принтера

Области применения принтера ВМР™71

МАРКИРОВКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ



Самоламинирующиеся маркеры для кабеля и провода




Термоусадочные трубки



Маркеры терминальных блоков


ЭЛЕКТРИКА СКС/ТЕЛЕКОМ

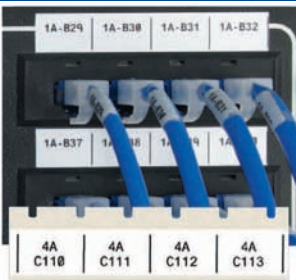

Патч-панели



Электрокомпоненты

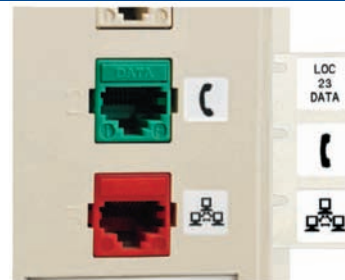

Лицевые панели



Печать бирок

ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА



Идентификация основных средств



Маркировка мест хранения



Информационные знаки



Маркировка в лаборатории

ЭЛЕКТРОНИКА



Печатные платы и электронные компоненты



Материалы контроля вскрытия



Неклеевые вставки



Маркеры-флажки

БЕЗОПАСНОСТЬ



Маркировка трубопровода



Таблички



Штрих-кодирование



Знаки безопасности

Таблица материалов для BMR™71

Номер	Описание материала	Цвет	Покрытие	Мин./Макс. температура эксплуатации	Применение	Особые свойства	Соответст. стандартам	Рекоменд. риббоны
Нейлоновая ткань								
B-499	Нейлоновая ткань с постоянным акриловым адгезивом, чувствительным к давлению	Белый	Матовый	-70° ... 100°C 30 дней	Маркировка тонкопрофильных проводов, компонентов и общая маркировка	Высокая адгезия позволяет маркировать провода в условиях нагрева, масел и грязи	UL SF HF	M71-R4300
Бумага								
B-424	Бумага с постоянным латексным адгезивом	Белый	Матовый	-40° ... 50°C 30 дней	Штрихкодирование и общая маркировка	Хорошая контрастность и устойчивость к смазыванию		M71-R4300
Полиэстер								
B-422	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40° С ... 100°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели	Адгезив толщиной 0,05 мм для использования на текстурированных поверхностях	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-423	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°С ... 110°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели		UL SF HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-428	Металлизир. полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Серебряный	Матовый	-40°С ... 120°C 30 дней	Шильдики, электронные компоненты		UL SF HF	M71-R4300
B-430	Прозрачный полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Прозрачный	Глянцевый	-40°С ... 100°C 30 дней	Общая маркировка, шильдики, лицевые панели, розетки, ко ммуникации	Высокая адгезия для высокотекстурированных и других трудноклеящихся поверхностей	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-459	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°С ... 100°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели		UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-461	Самоламинир полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый/Прозрачный	Матовый	-196°С ... 130°C 30 дней	Лаборатории	Отличная устойчивость к низким температурам, истиранию и смазыванию	HF	M71-R4300 M71-R6200
B-473	Полиэстер с рассеивающим статикой пост. акр. адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°С ... 120°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели	Рассеивающие статику адгезив и подложка	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-483	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°С ... 120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Ультраагрессивный адгезив для поверхностей, окрашенных порошковой краской	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-486	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Серебряный	Матовый	-40°С ... 120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом для масляных, грязных и порошковых поверхностей	UL SF	M71-R4300
B-488	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°С ... 160°C 30 дней	Идентификация печатных плат, шильдики, штрих-коды	Высококачественный матовый белый полиэстер	UL SF	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Белый	Матовый	-40°С ... 120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Ультраагрессивный адгезив для масляных, грязных и порошковых поверхностей		M71-R4300 M71-R6200
B-582	Полиэстер BradyGlo™ с акриловым адгезивом	Фосфорес-центный	Глянцевый	-40°С ... 80°C	Фотолюминесцентная разметка с целью безопасности			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-7593	EPREP: бирки из полиэстера на вспененной основе с постоянным акриловым адгезивом	Белый, желтый, красный, зелен., сереб., черный	Глянцевый	-40°С ... 100°C 30 дней	Электрокомпоненты, переключатели, кнопки пуска, шкафы и лицевые панели	Материал толщиной 0,65 мм на вспененной основе для замены металл. табличек, различные цвета по запросу		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Полиэтилен								
B-109	Бирки из полиэтилена	Белый	Матовый	-40°С ... 80°C 30 дней	Многоцелевая идентификационная бирка усиленной прочности	Ламинированный полиэтилен обеспечивает стойкость к разрыву и условиям холодной погоды		M71-R4300
B-145	Бирки из полиэтилена	Серый	Матовый	-40°С ... 100°C 30 дней	Маркеры силовых и подземных кабелей	Стойкая к разрыву двухсторонняя бирка для печати		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-145FR	Пламяпоглощающие жесткие бирки из полиэтилена	Серый	Матовый	-40°С ... 100°C 30 ????	Маркеры силовых и подземных кабелей	Стойкая к разрыву двухсторонняя бирка для печати	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-7599	Бирки из полиэтилена	Белый	Матовый	-40°С ... 50°C 30 дней	Многоцелевая идентификационная бирка	Бирки из полиэтилена толщиной 0,25 мм	HF	M71-R4300

Таблица материалов для BMR™71

Номер	Описание материала	Цвет	Покрытие	Мин./Макс. температура эксплуатации	Применение	Особые свойства	Соответств. стандартам	Рекоменд. риббоны
Полиимид								
B-724	Полиимид с постоянным акриловым адгезивом	Желтый	Матовый	-70°C ... 330°C 80 сек	Нижняя сторона плат PCB и др. применения, требующие стойкости к высоким температурам	Противостоит воздействию кратковременно экстремально высоких температур		M71-R4300
B-717	Полиимид с рассеивающим статикой постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 260°C 80 сек	Верх/низ печатных плат при монтаже	Рассеивающие статику адгезив и подложка	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-718	Полиимид с рассеивающим статикой постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 260°C 80 сек	Используется при монтаже печатных плат	Рассеивающие статику адгезив и подложка	UL HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (????*)
B-727	Полиимид с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-70°C ... 350°C 80 сек	Верх/низ печатных плат при монтаже	Противостоит воздействию кратковременно экстремально высоких температур	UL HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Полиолефин								
B-342	Термоусадочные маркеры Permasleeve из полиолефина	Белый, Желтый	Матовый	-55°C ... 135°C 1000 часов	Маркировка проводов	Термоусаживаемый 3-к-1, самопоглощающий материал, соответствует AMS-DTL-23053/5 Класс 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Метод 215 и UL 224		M71-R4300
Полипропилен								
B-412	Бирки из полипропилена	Белый	Матовый	-40°C ... 100°C 30 дней	Учет проводов, кабелей, продукции	Конструкция с сильной устойчивостью к растяжению	HF	M71-R6200
B-425	Полипропилен с акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°C ... 90°C 30 дней	Маркеры проводов и кабеля, этикетки формы P и T	Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию	UL SF HF	M71-R4300
B-529	Экономичный полипропилен с акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 100°C	Экономичное решение для использования внутри помещений			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Термопластичный полиэфир-полиуретан (PUR)								
B-7643	Бирка из термопластичного полиэфир-полиуретана	Белый, желтый, черн., красн., зел.	Матовый	-40°C ... 90°C 30 дней	Маркировка проводов и кабеля	Без галогенов		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Винил								
B-351 B-7351	Винил с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°C ... 100°C 30 дней	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Белый винил с легко разрушающейся конструкцией		M71-R6200
B-352 + (заменен на B-362)	Винил с постоянным акриловым адгезивом	Серебристый	Матовый	-40°C ... 100°C 30 дней	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Металлизированный винил с легко разрушающейся конструкцией		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-427	Самоламинирующий винил с постоянным акриловым адгезивом	Белый/прозрачный	Матовый	-70°C ... 70°C 30 дней	Самоламинирующие маркеры для проводов и кабеля	Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию	UL	M71-R4300
B-530	Винил контроля вскрытия с акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 90°C	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Легко разрушающаяся конструкция этикетки		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-584	Светоотражающий винил с акриловым адгезивом	Серебристый, белый, желт., оранжев.	Глянцевый	-40°C ... 70°C	Светоотражающий материал для использования в малоосвещаемых местах	5-летняя надежность работы во внешних условиях		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвет*)
B-581	Перемещаемый винил с акриловым адгезивом	Белый, Желтый	Глянцевый	-40°C ... 70°C	Этикетки для использования внутри с условием необходимости их частого перемещения			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-595	Высококачественный винил с постоянным акриловым адгезивом	Красн, желт., син., зелен., белый, серый, оранжев., черн. коричневый, фиолет., прозр. золот., охра, небесн. голуб., голубой, розов., желто-коричневый	Глянцевый	-40°C ... 82°C	Идентификация безопасности и охраны труда, маркировка трубопровода	Виниловая лента идеально приклеивается на стены, трубы, различного рода оборудование с грубой, текстурированной и изогнутой поверхностями. Срок эксплуатации 8-10 лет с момента наклеивания.		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-7696	Жесткие виниловые бирки, жесткие вставки Durasleeve	Белый	Глянцевый	-40°C ... 70°C 30 дней	Кембрики, вставки, бирки, маркеры терминальных блоков	Жесткая конструкция		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Виниловая ткань								
B-498	Виниловая ткань с перемещаемым каучуковым адгезивом	Белый	Полуглянцевый	-40°C ... 82°C 30 дней	Маркировка проводов и электронных компонентов	Перемещаемый адгезив	UL	M71-R6200



Материал с рассеивающим статику адгезивом



Соответствуют UL



Соответствуют CSA



Не содержат галогенов (DIN VDE 0472/части 815)

*Риббон R-6900 выпускается в цветах: красный, зеленый, розовый, желтый и синий.
Линейка материалов постоянно расширяется. За дополнительной информацией обращайтесь к вашему менеджеру ЮМП



Риббоны (красящая лента)*

Наименование	Цвет	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Особые характеристики
M71-R4300	черный	50.80	46	Устойчивость к воздействию химикатов и к размазыванию. Надежная печать по краю, которая гарантирует четкость штрих-кода
M71-R4400-WT	белый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6000	черный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6200	черный	50.80	46	Создана для использования в тяжелых условиях окружающей среды. Максимальная устойчивость к истиранию, воздействию тепла и химикатов
M71-R6400	черный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6800-WT	белый	50.80	46	Устойчивость к воздействию химикатов и к размазыванию. Надежная печать по краю, которая гарантирует четкость штрих-кода
M71-R6900-BL	синий	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-GN	зеленый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-MA	розовый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-RD	красный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-YL	желтый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию

*Риббон подбирается по таблице (стр. 58-59), с учетом используемого материала




Светоотражающая маркировка

- В-584 Светоотражающая виниловая лента
- Идеально подходит для использования в помещениях при низкой освещенности.

Диаграмма	Артикул	Наименование*	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd115140	BM71C-1000-584-WT	25.40	22.86	белый
●	brd104303	BM71C-1000-584-YL	25.40	22.86	желтый
●	brd104301	BM71C-1000-584-OR**	25.40	22.86	оранжевый
●	brd104302	BM71C-2000-584-OR	50.80	22.86	оранжевый
●	brd104304	BM71C-2000-584-YL	50.80	22.86	желтый
●	brd115141	BM71C-2000-584-WT	50.80	22.86	белый

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

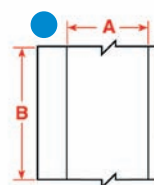

Что такое термотрансферная печать?

Это технология печати, при которой краска с риббона (красящей ленты) переносится на материал этикетки при помощи мгновенного точечного нагрева риббона в месте соприкосновения с материалом.

ВМР™71 – высококачественная промышленная маркировка/знаки безопасности

Виниловая лента В-595 для внутренних/наружных работ:

- Виниловая лента для внутренних/ наружных работ великолепно подходит для труб, стен, оборудования, окон – в большинстве своем чистых и сухих поверхностей.
- Приклеивается ко всем видам поверхностей с вероятным нагревом поверхности: поверхностные панели энергетического оборудования, трубопровод поливинилхлорида, пластмассы ABS, различные поверхности с покрытием порошковой краски, оборудование, сделанное из других видов пластмасс.
- Может использоваться на неравномерных, искривленных или шероховатых поверхностях – лента устойчива к воздействию смазки, масла и большинства других промышленных химических веществ.
- Срок службы ленты при наружном использовании 8-10 лет при температуре окружающей среды от -40°C до 82°C, может быть нанесена при температуре -18°C.

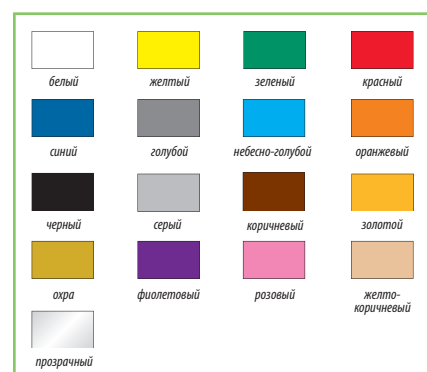
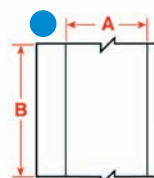


Диаграмма	Артикул*	Наименование	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd142375	M71C-500-595-WT	12.70	15.24	белый
●	brd142376	M71C-500-595-YL	12.70	15.24	желтый
●	brd142370	M71C-500-595-GN	12.70	15.24	зеленый
●	brd142374	M71C-500-595-RD	12.70	15.24	красный
●	brd142366	M71C-500-595-BL	12.70	15.24	синий
●	brd142379	M71C-500-595-LB	12.70	15.24	голубой
●	brd142388	M71C-500-595-SB	12.70	15.24	небесно-голубой
●	brd142372	M71C-500-595-OR	12.70	15.24	оранжевый
●	brd142365	M71C-500-595-BK	12.70	15.24	черный
●	brd142371	M71C-500-595-GY	12.70	15.24	серый
●	brd142367	M71C-500-595-BR	12.70	15.24	коричневый
●	brd142369	M71C-500-595-GD	12.70	15.24	золотой
●	brd142385	M71C-500-595-OC	12.70	15.24	охра
●	brd142373	M71C-500-595-PL	12.70	15.24	фиолетовый
●	brd142382	M71C-500-595-PK	12.70	15.24	розовый
●	brd142391	M71C-500-595-TN	12.70	15.24	желто-коричневый
●	brd142368	M71C-500-595-CL	12.70	15.24	прозрачный
●	brd142351	M71C-1000-595-WT	25.40	15.24	белый
●	brd142352	M71C-1000-595-YL	25.40	15.24	желтый
●	brd142346	M71C-1000-595-GN	25.40	15.24	зеленый
●	brd142350	M71C-1000-595-RD	25.40	15.24	красный
●	brd142342	M71C-1000-595-BL	25.40	15.24	синий
●	brd142378	M71C-1000-595-LB	25.40	15.24	голубой
●	brd142387	M71C-1000-595-SB	25.40	15.24	небесно-голубой
●	brd142348	M71C-1000-595-OR	25.40	15.24	оранжевый
●	brd142341	M71C-1000-595-BK	25.40	15.24	черный
●	brd142347	M71C-1000-595-GY	25.40	15.24	серый
●	brd142343	M71C-1000-595-BR	25.40	15.24	коричневый
●	brd142345	M71C-1000-595-GD	25.40	15.24	золотой
●	brd142384	M71C-1000-595-OC	25.40	15.24	охра
●	brd142349	M71C-1000-595-PL	25.40	15.24	фиолетовый
●	brd142381	M71C-1000-595-PK	25.40	15.24	розовый
●	brd142390	M71C-1000-595-TN	25.40	15.24	желто-коричневый
●	brd142344	M71C-1000-595-CL	25.40	15.24	прозрачный
●	brd142363	M71C-2000-595-WT	50.80	15.24	белый
●	brd142364	M71C-2000-595-YL	50.80	15.24	желтый
●	brd142358	M71C-2000-595-GN	50.80	15.24	зеленый
●	brd142362	M71C-2000-595-RD	50.80	15.24	красный
●	brd142354	M71C-2000-595-BL	50.80	15.24	синий
●	brd142377	M71C-2000-595-LB	50.80	15.24	голубой
●	brd142386	M71C-2000-595-SB	50.80	15.24	небесно-голубой
●	brd142360	M71C-2000-595-OR	50.80	15.24	оранжевый
●	brd142353	M71C-2000-595-BK	50.80	15.24	черный
●	brd142359	M71C-2000-595-GY	50.80	15.24	серый
●	brd142355	M71C-2000-595-BR	50.80	15.24	коричневый
●	brd142357	M71C-2000-595-GD	50.80	15.24	золотой
●	brd142383	M71C-2000-595-OC	50.80	15.24	охра
●	brd142361	M71C-2000-595-PL	50.80	15.24	фиолетовый
●	brd142380	M71C-2000-595-PK	50.80	15.24	розовый
●	brd142389	M71C-2000-595-TN	50.80	15.24	желто-коричневый
●	brd142356	M71C-2000-595-CL	50.80	15.24	прозрачный

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

BMR™71 – маркировка общего и промышленного назначения

Маркировка многоразового использования

- В-581 Перемещаемая виниловая лента
- Особый клей позволяет легко переклеивать этикетки. Самый лучший выбор для маркировки в помещении, где требуется частая замена этикеток, например, на полках.

Диаграмма	Артикул	Наименование*	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd114848	M71C*-500-581-YL	12.70	15.24	желтый
●	brd114847	M71C-500-581-WT	12.70	15.24	белый
●	brd114725	M71C-1000-581-YL	25.40	15.24	желтый
●	brd114724	M71C-1000-581-WT	25.40	15.24	белый
●	brd114772	M71C-2000-581-YL	50.80	15.24	желтый
●	brd114771	M71C-2000-581-WT	50.80	15.24	белый

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

Шильдики, информационные этикетки

- В-422, В-423 Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-424 Белая бумага для общих целей
- В-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483 Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-486 Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489 Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-488 Белый матовый полиэстер
- В-499 Нейлоновая ткань

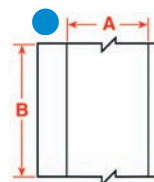
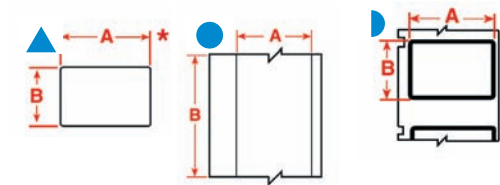


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Характеристики/ описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114742	M71-16-483	500	25.40	9.53	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	24	3	✓
▲	brd115034	BM71-17-428	5000	25.40	12.70	Маркировка общего назначения, с ламинационным слоем	24	5	✓
▲	brd114746	M71-17-428	500	25.40	12.70	Маркировка общего назначения, с ламинационным слоем	24	5	✓
▲	brd115112	M71-17-483	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	24	5	✓
▲	brd114749	M71-17-486	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстурированных поверхностей	24	5	✓
▲	brd114947	M71-17-489	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстурированных поверхностей	24	5	✓
▲	brd115113	M71-19-423	250	25.40	25.40	Табличка с техническими данными	24	10	✓
▲	brd115025	BM71-19-423	2500	25.40	25.40	Табличка с техническими данными	24	10	✓
▲	brd114756	M71-19-483	250	25.40	25.40	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	24	10	✓
▲	brd114776	M71-20-424	100	50.80	25.40	Маркировка общего и промышленного назначения	46	10	✓
▲	brd115028	BM71-20-424	1000	50.80	25.40	Маркировка общего и промышленного назначения	46	10	✓
▲	brd114777	M71-20-428	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка, посеребренная	46	10	✓
▲	brd115035	BM71-20-428	1000	50.80	25.40	Промышленная маркировка, посеребренная	46	10	✓
▲	brd115114	M71-20-483	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	46	10	✓
▲	brd114779	M71-20-486	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка для масляных или текстурированных поверхностей	46	10	✓
▲	brd114782	M71-22-423	100	76.20	25.40	Маркировка общего назначения	50	10	✓
▲	brd114953	M71-22-428	100	76.20	25.40	Табличка с техническими данными	50	10	✓
▲	brd114783	M71-23-423	100	101.60	25.40	Маркировка общего назначения	50	9	✓
▲	brd114955	M71-23-483	100	101.60	25.40	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	50	9	✓
▲	brd114785	M71-24-423	500	28.70	12.70	Промыш. маркировка с окантовкой черного цвета 1,60 мм	24	3	✓
▲	brd114787	M71-26-423	100	69.85	31.75	Маркировка общего и промышленного назначения	50	13	✓
▲	brd114788	M71-26-428	100	69.85	31.75	Маркировка общего и промышленного назначения	50	13	✓
▲	brd114795	M71-29-428	500	38.10	12.70	Посеребренная маркировка для планшайб, панелей, оборудования	37	5	✓

* Этикетки шириной 50.80 мм и более повернуты вдоль подложки

✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей

✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

Справочник по подбору материала и поверхности					
Материал				Гладкая поверхность (например: металл без покрытия, пластик, стекло)	Шероховатая поверхность/ с текстурой (например: текстурный ABS, литой металл, поликарбонат)
В-7351	В-352**	В-422*	В-432*	4 ДА	4 ДА
В-435*	В-427**	В-595			НЕТ
В-483*	В-486*	В-489*	В-499*	4 ДА	4 ДА
В-423*	В-424	В-428*	В-430*		4 ДА
В-459*	В-473*			4 ДА	НЕТ
В-7566	В-7576*	В-488*	В-7546*		НЕТ

* Материал, изготовленный в соответствии с нормами UL (лаборатория по технике безопасности США) и CSA (Канадская ассоциация стандартов)

** Материал, изготовленный в соответствии с нормами UL

ВМР™71 – маркировка общего и промышленного назначения Шильдики, информационные этикетки

- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483 Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-486 Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489 Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-488 Белый матовый полиэстер
- В-499 Нейлоновая ткань

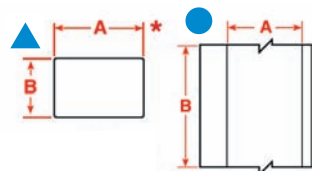
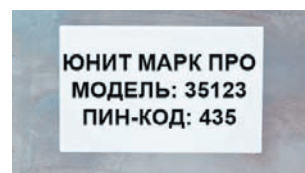


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Характеристики/ описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114798	M71-29-483	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	5	✓
▲	brd114799	M71-29-486	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	5	✓
▲	brd114800	M71-29-489	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	5	✓
▲	brd114803	M71-30-422	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	8	✓
▲	brd114807	M71-30-483	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	8	✓
▲	brd114808	M71-30-486	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	8	✓
▲	brd114810	M71-30-499	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	18	16	✓
▲	brd115115	M71-31-423	250	38.10	25.40	Маркировка общего назначения	37	10	✓
▲	brd114812	M71-31-483	250	38.10	25.40	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	10	✓
▲	brd114816	M71-32-423	250	38.10	38.10	Маркировка общего назначения	37	16	✓
▲	brd114822	M71-37-422	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	50	20	✓
▲	brd114823	M71-37-423	100	76.20	48.26	Маркировка общего и промышленного назначения	50	20	✓
▲	brd114824	M71-37-483	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114825	M71-37-486	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114826	M71-38-423	100	101.60	48.26	Маркировка общего и промышленного назначения	50	20	✓
▲	brd114827	M71-38-428	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка, посеребренная	50	20	✓
▲	brd114828	M71-38-483	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114829	M71-38-489	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.40	Маркировка общего назначения	46	10	✓
▲	brd114857	M71-80-488	250	19.05	22.86	Промышленная износостойкая маркировка	18	10	✓
▲	brd114858	M71-81-488	750	48.26	6.35	Промышленная износостойкая маркировка	39	2	✓
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	Маркировка общего назначения	39	2	✓
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.07	Маркировка общего назначения	18	5	✓
▲	brd114865	M71-97-488	250	22.86	22.86	Промышленная износостойкая маркировка	18	9	✓
●	brd115138	M71C-375-422**	непрерывная	9.53	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	3	✓
●	brd115135	M71C-375-430	непрерывная	9.53	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	3	✓
●	brd104281	M71C-475-422	непрерывная	12.07	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	5	✓
●	brd115136	M71C-500-423	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для нанесения маленьких ярлыков	50	5	✓
●	brd115137	M71C-500-428	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для маленьких ярлыков, металлизированный	50	5	✓
●	brd115126	M71C-500-483	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для маленьких ярлыков, металлизированный	50	5	✓
●	brd115139	M71C-625-422	непрерывная	15.88	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	6	✓
●	brd114707	M71C-1000-422	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114708	M71C-1000-430	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	5	✓
●	brd114709	M71C-1000-483	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114753	M71C-1900-422	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114754	M71C-1900-430	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114755	M71C-1900-483	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓

* Этикетки шириной 50.80 мм и более развернуты на подложке

**Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

BMR™71– маркировка общего и промышленного назначения Маркировка общего промышленного назначения

- В-422 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483 Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489 Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-595 Виниловая лента для наружных/внутренних работ

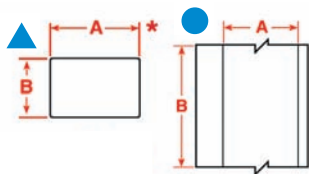
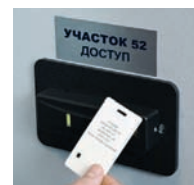
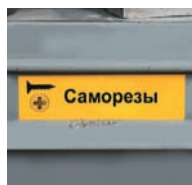


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114742	M71-16-483	500	белый	25.40	9.53	24	3	✓
▲	brd115112	M71-17-483	500	белый	25.40	12.70	24	5	✓
▲	brd114947	M71-17-489	500	белый	25.40	12.70	24	5	✓
▲	brd114756	M71-19-483	250	белый	25.40	25.40	24	10	✓
▲	brd115114	M71-20-483	100	белый	50.80	25.40	46	10	✓
▲	brd114955	M71-23-483	100	белый	101.60	25.40	50	9	✓
▲	brd114798	M71-29-483	500	белый	38.10	12.70	37	5	✓
▲	brd114800	M71-29-489	500	белый	38.10	12.70	37	5	✓
▲	brd114803	M71-30-422	250	белый	38.10	19.05	37	8	✓
▲	brd114807	M71-30-483	250	белый	38.10	19.05	37	8	✓
▲	brd114812	M71-31-483	250	белый	38.10	25.40	37	10	✓
▲	brd114817	M71-32-489	250	белый	38.10	38.10	37	16	✓
▲	brd114822	M71-37-422	100	белый	76.20	48.26	50	20	✓
▲	brd114824	M71-37-483	100	белый	76.20	48.26	50	20	✓
▲	brd114828	M71-38-483	100	белый	101.60	48.26	50	20	✓
▲	brd114829	M71-38-489	100	белый	101.60	48.26	50	20	✓
●	brd115138	M71C-375-422*	непрерывная	белый	9.53	15.24 м	50	3	✓
●	brd115135	M71C-375-430	непрерывная	прозрачный	9.53	15.24 м	50	3	✓
●	brd104281	M71C-475-422	непрерывная	белый	12.07	15.24 м	50	5	✓
●	brd104293	M71C-500-422	непрерывная	белый	12.07	15.24 м	50	5	✓
●	brd115126	M71C-500-483	непрерывная	белый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142365	M71C-500-595-BK	непрерывная	черный	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142366	M71C-500-595-BL	непрерывная	синий	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142367	M71C-500-595-BR	непрерывная	коричневый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142368	M71C-500-595-CL	непрерывная	прозрачный	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142369	M71C-500-595-GD	непрерывная	золотой	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142370	M71C-500-595-GN	непрерывная	зеленый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142371	M71C-500-595-GY	непрерывная	серый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142379	M71C-500-595-LB	непрерывная	светло-голубой	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142385	M71C-500-595-OC	непрерывная	охра	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142372	M71C-500-595-OR	непрерывная	оранжевый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142382	M71C-500-595-PK	непрерывная	розовый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142373	M71C-500-595-PL	непрерывная	фиолетовый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142374	M71C-500-595-RD	непрерывная	красный	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142388	M71C-500-595-SB	непрерывная	небесно-голубой	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142391	M71C-500-595-TN	непрерывная	желто-коричн.	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142375	M71C-500-595-WT	непрерывная	белый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142376	M71C-500-595-YL	непрерывная	желтый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd115139	M71C-625-422	непрерывная	белый	15.88	15.24 м	50	6	✓
●	brd142341	M71C-1000-595-BK	непрерывная	черный	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142342	M71C-1000-595-BL	непрерывная	синий	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142343	M71C-1000-595-BR	непрерывная	коричневый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142344	M71C-1000-595-CL	непрерывная	прозрачный	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142345	M71C-1000-595-GD	непрерывная	золотой	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142346	M71C-1000-595-GN	непрерывная	зеленый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142347	M71C-1000-595-GY	непрерывная	серый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142348	M71C-1000-595-LB	непрерывная	светло-голубой	25.40	15.24 м	50	10	✓

✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей


✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

*Этикетки шириной 50.80 мм и более развернуты на подложке

**Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

BMR™71 – маркировка общего и промышленного назначения Этикетки с предварительно напечатанным текстом

- B-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- B-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом

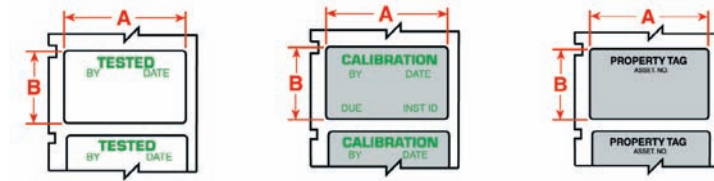

Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Преднапечатанный текст	Поверхность
brd114962	M71-30-423-TEST	250	Зеленый текст на белом фоне	38.10	19.05	TESTED	✓
brd114805	M71-30-428-CALI	250	Зеленый текст на серебряном фоне	38.10	19.05	CALIBRATION	✓
brd114975	M71-35-428-PROP	250	Черный текст на серебряном фоне	41.40	19.05	PROPERTY TAG	✓

* Этикетки шириной 50.80 мм и более повернуты вдоль подложки


✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей

✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

Этикетки EPREP – современная замена выгравированных табличек

- B-7593 Ламинированный полиэстер на вспененной основе



В рулоне



Z-сложение



Упаковка Bulk

Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диам. D, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип упаковки
▲	brd622218	M71EP-1-7593-SL	250	Серебряный	27.00	8.00	22	22	3	Рулон
▲	brd622219	M71EP-1-7593-WT	250	Белый	27.00	8.00	22	22	3	Рулон
▲	brd622220	M71EP-2-7593-SL	250	Серебряный	27.00	12.50	22	22	5	Рулон
▲	brd622221	M71EP-2-7593-WT	250	Белый	27.00	12.50	22	22	5	Рулон
▲	brd622222	M71EP-3-7593-SL	150	Серебряный	27.00	15.00	22	22	6	Рулон
▲	brd622223	M71EP-3-7593-WT	150	Белый	27.00	15.00	22	22	6	Рулон
▲	brd622224	M71EP-4-7593-SL	150	Серебряный	27.00	18.00	22	22	7	Рулон
▲	brd622225	M71EP-4-7593-WT	150	Белый	27.00	18.00	22	22	7	Рулон
▲	brd622213	M71EP-6-7593-BK	100	Черный	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622214	M71EP-6-7593-RD	100	Красный	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622217	M71EP-6-7593-YL	100	Желтый	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622215	BM71E-6-7593-SL	500	Серебряный	45.00	15.00	36	36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622216	BM71E-6-7593-WT	500	Белый	45.00	15.00	36	36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622226	M71EP-7-7593-SL	100	Серебряный	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622227	M71EP-7-7593-WT	100	Белый	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622228	M71EP-7-7593-YL	100	Желтый	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622229	M71EP-8-7593-SL	125	Серебряный	48.00	19.00	39	39	7	Рулон
▲	brd622230	M71EP-8-7593-WT	125	Белый	48.00	19.00	39	39	7	Рулон



Что такое EPREP?

Это этикетки на вспененной основе, которые заменяют выгравированные таблички. Материал этикетки (B-7593) – трехслойный полиэстер с толщиной 0,65 мм. Верхний слой устойчив к воздействию агрессивной среды и истиранию в равной степени, как и стандартная металлическая пластина. Основной вспененный слой скрадывает возможные шероховатости на поверхности наклеивания и обеспечивает вид, аналогичный привычным металлическим панелям. Толстый слой акрилового адгезива, кристаллизирующегося при наклеивании, полностью заменяет дополнительные крепежные элементы. Идеально подходит для использования на неровных, шершавых, окрашенных порошковой краской поверхностях.



BMR™71 – маркировка провода и кабеля Этикетки для проводов

- В-498 Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом
- В-499 Нейлоновая ткань с постоянным адгезивом, подходит для неровных и гладких поверхностей

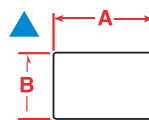


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
Максимальный диаметр провода 3.03 мм								
▲	brd114854	M71-7-498	500	12.70	12.70	3.03	11	5
▲	brd114855	M71-7-499	500	12.70	12.70	3.03	11	5
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	10.00	39	2
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.70	6.06	18	5
Максимальный диаметр провода 4.55 мм								
▲	brd114730	M71-10-498	750	6.35	19.05	4.55	5	3
▲	brd115092	M71-11-498	500	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd115037	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd115109	M71-11-499	500	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd114880	BM71-11-499	5000	12.70	19.05	4.55	11	8
Максимальный диаметр провода 6.06 мм								
▲	brd114945	M71-16-498	500	9.53	25.40	6.06	8	10
▲	brd114743	M71-16-499	500	9.53	25.40	6.06	8	10
▲	brd114750	M71-17-498	500	25.40	12.70	6.06	24	5
▲	brd114751	M71-18-498	250	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd114752	M71-18-499	250	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd115038	BM71-18-498	2500	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd114757	M71-19-498	250	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd115039	BM71-19-498	2500	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd114758	M71-19-499	250	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.40	10.00	46	10
Максимальный диаметр провода 9.10 мм								
▲	brd114961	M71-28-499	750	38.10	6.35	9.10	5	16
▲	brd114801	M71-29-498	500	38.10	12.70	9.10	11	16
▲	brd115040	BM71-29-498*	5000	12.70	38.10	9.10	11	16
▲	brd114802	M71-29-499	500	12.70	38.10	9.10	11	16
▲	brd114809	M71-30-498	250	19.05	38.10	9.10	18	16
▲	brd114810	M71-30-499	250	19.05	38.10	9.10	18	16
▲	brd114813	M71-31-498	250	25.40	38.10	9.10	24	16
▲	brd114814	M71-31-499	250	25.40	38.10	9.10	24	16
▲	brd114972	M71-32-498	250	38.10	38.10	9.10	37	16
Максимальный диаметр провода 15.16 мм								
▲	brd114780	M71-21-498	100	25.40	63.50	15.06	24	23
▲	brd114952	M71-21-499	100	25.40	63.50	15.06	24	23
Максимальный диаметр провода 24.26 мм								
▲	brd114973	M71-33-498	100	38.10	101.60	24.26	37	16

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

ВМР™71– маркировка провода и кабеля Самоламинирующие этикетки

- В-427 Винил, устойчивый к воздействию воды, масла, растворителей и истиранию

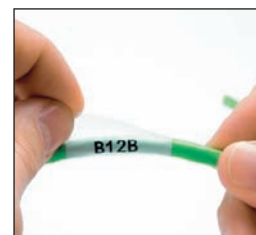
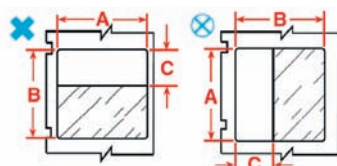


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина ярлыка А, мм	Высота ярлыка В, мм	Высота области печати, С, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
Максимальный диаметр провода 3.00 мм											
⊗	brd114932	M71-10-427	750	белый	6.35	19.05	9.53	2.00	3.00	5	3
⊗	brd115103	M71-11-427	500	белый	12.70	19.05	9.53	2.00	3.00	11	3
⊗	brd114871	BM71-11-427*	5000	белый	12.70	19.05	9.53	2.00	3.00	11	3
⊗	brd115000	M71-96-427	250	белый	25.40	19.05	9.53	2.00	3.00	24	3
Максимальный диаметр провода 5.10 мм											
⊗	brd115094	M71-17-427	500	белый	12.70	25.40	9.53	2.70	5.10	11	3
⊗	brd115031	BM71-17-427	5000	белый	12.70	25.40	9.53	2.70	5.10	11	3
⊗	brd115098	M71-18-427	250	белый	19.05	25.40	9.53	2.70	5.10	18	3
⊗	brd114872	BM71-18-427	2500	белый	19.05	25.40	9.53	2.70	5.10	18	3
⊗	brd115102	M71-19-427	250	белый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd114950	M71-19-427-YL	250	желтый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd115108	BM71-19-427	2500	белый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd114931	M71-103-427	250	белый	25.40	31.75	12.70	2.70	5.10	24	5
⊗	brd114933	M71-104-427	250	белый	38.10	25.40	9.53	2.70	5.10	37	3
Максимальный диаметр провода 8.10 мм											
⊗	brd114960	M71-28-427	750	белый	6.35	38.10	12.70	4.00	8.10	5	5
⊗	brd114794	M71-29-427	500	белый	12.70	38.10	12.70	4.00	8.10	11	5
⊗	brd115032	BM71-29-427	5000	белый	12.70	38.10	12.70	4.00	8.10	11	5
⊗	brd114804	M71-30-427	250	белый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114875	BM71-30-427	2500	белый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114964	M71-30-427-BL	250	синий	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114965	M71-30-427-PL	250	фиолетовый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114966	M71-30-427-RD	250	красный	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd115100	M71-31-427	250	белый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114876	BM71-31-427	2500	белый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114969	M71-31-427-GN	250	зеленый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114970	M71-31-427-RD	250	красный	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114811	M71-31-427-YL	250	желтый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd115093	M71-32-427	250	белый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114877	BM71-32-427	1000	белый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114971	M71-32-427-YL	250	желтый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114994	M71-88-427	250	белый	44.45	38.10	12.70	4.00	8.10	40	5
⊗	brd114934	M71-107-427	100	белый	50.80	38.10	12.70	4.00	8.10	46	5
⊗	brd115029	BM71-107-427	1000	белый	50.80	38.10	12.70	4.00	8.10	46	5
Максимальный диаметр провода 14.20 мм											
⊗	brd115101	M71-21-427	100	белый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
⊗	brd114951	M71-21-427-YL	100	желтый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
⊗	brd114873	BM71-21-427*	1000	белый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
Максимальный диаметр провода 18.20 мм											
⊗	brd115099	M71-64-427	100	белый	25.40	85.73	28.58	9.10	18.2	24	12
⊗	brd115033	BM71-64-427	1000	белый	25.40	85.73	28.58	9.10	18.2	24	12
⊗	brd114990	M71-66-427	100	белый	49.23	80.0	25.40	9.10	18.2	46	10
Максимальный диаметр провода 20.20 мм											
⊗	brd114935	M71-109-427	100	белый	38.10	101.60	38.1	10.8	20.2	37	16
⊗	brd115030	BM71-109-427	500	белый	38.10	101.60	38.1	10.8	20.2	37	16
Максимальный диаметр провода 24.30 мм											
⊗	brd115089	M71-23-427	100	белый	25.40	101.60	25.4	10.8	24.3	24	10
⊗	brd114874	BM71-23-427	1000	белый	25.40	101.60	25.4	10.8	24.3	24	10
⊗	brd115095	M71-33-427	100	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
⊗	brd114818	M71-33-427-YL	100	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
⊗	brd114878	BM71-33-427	500	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
Максимальный диаметр провода 36.40 мм											
⊗	brd114820	M71-34-427	50	белый	38.10	152.40	38.1	16.2	36.4	37	16
⊗	brd114879	BM71-34-427	500	белый	38.10	152.40	38.1	16.2	36.4	37	16

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Самоламинирующие этикетки

- В-427 Винил: прекрасная устойчивость к истиранию и загрязнению


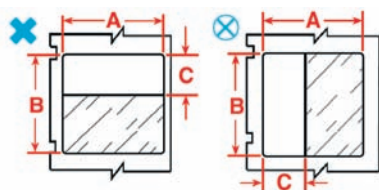



Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Высота поля надписи, С, мм	Макс. диам. кабеля, мм	Описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
✗	brd115108	BM71-19-427*	2500	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✗	brd115102	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✗	brd114950	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✗	brd114873	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✗	brd115101	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✗	brd114951	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✗	brd114874	BM71-23-427	1000	25.40	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	24	10
✗	brd115089	M71-23-427	100	25.40	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	24	10
⊗	brd115032	BM71-29-427	5000	12.70	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	11	5
⊗	brd114794	M71-29-427	500	12.70	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	11	5
⊗	brd114875	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114804	M71-30-427	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114964	M71-30-427-BL	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114965	M71-30-427-PL	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114966	M71-30-427-RD	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114876	BM71-31-427	2500	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd115100	M71-31-427	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114969	M71-31-427-GN	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114970	M71-31-427-RD	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114811	M71-31-427-YL	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114877	BM71-32-427	1000	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
⊗	brd115093	M71-32-427	250	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
⊗	brd114971	M71-32-427-YL	250	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
✗	brd114878	BM71-33-427	500	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✗	brd115095	M71-33-427	100	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✗	brd114818	M71-33-427-YL	100	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✗	brd114879	BM71-34-427	500	38.10	152.40	38.10	36.4	100 медных витых пар, 36 оптоволоконных пары	37	16
✗	brd114820	M71-34-427	50	38.10	152.40	38.10	36.4	100 медных витых пар	37	16
✗	brd115033	BM71-64-427	1000	25.40	85.73	28.58	18.2	Оптоволокно/ коаксиальный кабель	24	12
✗	brd115099	M71-64-427	100	25.40	85.73	28.58	18.2	Оптоволокно/ коаксиальный кабель	24	12
✗	brd114990	M71-66-427	100	49.23	80.00	25.40	17.4	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	46	10
✗	brd114994	M71-88-427	250	44.45	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	40	5
✗	brd114931	M71-103-427	250	25.40	31.75	12.70	5.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	24	5
✗	brd114933	M71-104-427	250	38.10	25.40	9.53	5.1	2 жилы, оптический порт Single/Multi-Mode	37	3
✗	brd115029	BM71-107-427	1000	50.80	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	46	5
⊗	brd114934	M71-107-427	100	50.80	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	46	5
✗	brd115030	BM71-109-427	500	38.10	101.60	38.10	20.2	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	16
✗	brd114935	M71-109-427	100	38.10	101.60	38.10	20.2	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	16

*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Порядок нанесения самоламинирующих этикеток

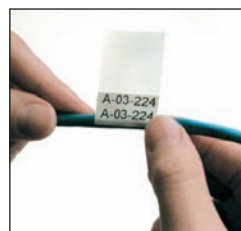

Приклеить поле с нанесенным текстом на провод

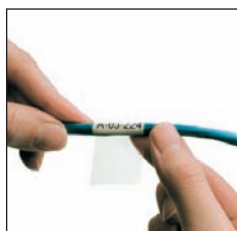

Прозрачную часть этикетки обернуть вокруг провода, перекрыв область с текстом



Такая простая процедура защитит этикетку с текстом на долгие годы

Маркировка PermaSleeve™

- В-342 Полиолефин: коэффициент усадки 3:1, самозатухающий, отвечает требованиям SAE AMS-DTL-23053/5 класс 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 метод 215K, согласован с UL224, необходимо согласование с CSA

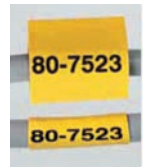
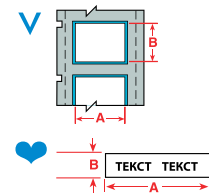


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина ярлыка А, мм	Высота ярлыка В, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
Коэффициент усадки 3:1										
Ширина маркера 25.78 мм										
✓	brd114995	M71-94-1-342	100	белый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115005	BM71-94-1-342	2500	белый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd114996	M71-94-1-342YL	100	желтый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115006	BM71-94-1-342YL	2500	желтый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115085	M71-125-1-342	100	белый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd115010	BM71-125-1-342	1000	белый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd114940	M71-125-1-342YL	100	желтый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd115087	M71-187-1-342	100	белый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115088	BM71-187-1-342	1000	белый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd114948	M71-187-1-342YL	100	желтый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115013	BM71-187-1-342YL	1000	желтый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115086	M71-250-1-342	100	белый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd115016	BM71-250-1-342	1000	белый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd114957	M71-250-1-342YL	100	желтый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd114978	M71-375-1-342	100	белый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd115018	BM71-375-1-342	1000	белый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd114979	M71-375-1-342YL	100	желтый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd114984	M71-500-1-342	100	белый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd115021	BM71-500-1-342	1000	белый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd114985	M71-500-1-342YL	100	желтый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd115022	BM71-500-1-342YL	1000	желтый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
Ширина маркера 44.83 мм										
✓	brd114997	M71-94-175-342	100	белый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd115003	BM71-94-175-342	2500	белый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd114998	M71-94-175-342YL	100	желтый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd115004	BM71-94-175-342YL	2500	желтый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd114941	M71-125-175-342	100	белый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115008	BM71-125-175-342	1000	белый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd114942	M71-125-175-342YL	100	желтый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115009	BM71-125-175-342YL	1000	желтый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115084	M71-187-175-342	100	белый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115011	BM71-187-175-342	1000	белый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd114949	M71-187-175-342YL	100	желтый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115012	BM71-187-175-342YL	1000	желтый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115083	M71-250-175-342	100	белый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd115014	BM71-250-175-342	1000	белый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd114958	M71-250-175-342YL	100	желтый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd115015	BM71-250-175-342YL	1000	желтый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd114980	M71-375-175-342	100	белый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd115017	BM71-375-175-342	1000	белый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd114981	M71-375-175-342YL	100	желтый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd114986	M71-500-175-342	100	белый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd115019	BM71-500-175-342	1000	белый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd114987	M71-500-175-342YL	100	желтый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd115020	BM71-500-175-342YL	1000	желтый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
Непрерывные ленты										
♥	brd115118	BM71C-125-342*	непрерыв.	белый	15.24 м	5.97	1.17	2.79	NA	NA
♥	brd115119	BM71C-187-342	непрерыв.	белый	15.24 м	8.51	1.57	3.81	NA	NA
♥	brd115120	BM71C-250-342	непрерыв.	белый	15.24 м	11.15	2.39	5.46	NA	NA
♥	brd115121	BM71C-375-342	непрерыв.	белый	15.24 м	16.38	3.18	8.13	NA	NA
♥	brd115122	BM71C-500-342	непрерыв.	белый	15.24 м	21.62	4.75	11.43	NA	NA
Ширина маркера 25.78 мм										
✓	brd142071	M71-1000-1-342	50	белый	25.78	42.16	9.53	24.13	22	16
✓	brd142072	M71-1000-1-342YL	50	желтый	25.78	42.16	9.53	24.13	22	16
Ширина маркера 44.83 мм										
✓	brd142073	M71-1000-175-342	50	белый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
✓	brd115007	BM71-1000-175-342	500	белый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
✓	brd142074	M71-1000-175-342YL	50	желтый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
Непрерывные ленты										
♥	brd115123	BM71C-1000-342	непрерыв.	белый	15.24 м	42.16	11.43	24.13	NA	NA

*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал. Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Контейнер Ademark

Контейнеры Ademark производятся из прозрачного ПВХ.

Благодаря специальной форме, контейнер легко размещается на кабеле разного диаметра.

В наличии имеется семь различных размеров, которые подходят для кабелей с внешним диаметром от 1,3 мм до 24 мм.

- Диапазон температур: от -40° до 60°С
- Материал: ПВХ
- Самозатухание: UL94V0





Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0418	AC-0-L16	16.00	1.30	2.00	2000
brdSA0518	AC-1-L16	16.00	1.80	2.50	2000
brdSA0330	AC-2-L16	16.00	2.50	4.00	2000
brdSA0430	AC-3-L16	16.00	4.00	6.50	1000
brdSA0530	AC-4-L16	16.00	6.00	10.00	1000
brdSA0630	AC-5-L16	16.00	9.00	15.00	750
brdSA0112	AC-6-L16	16.00	15.00	24.00	500
brdSA0323	AC-0-L30	30.00	1.30	2.00	1000
brdSA0423	AC-1-L30	30.00	1.80	2.50	1000
brdSA0523	AC-2-L30	30.00	2.50	4.00	1000
brdSA0623	AC-3-L30	30.00	4.00	6.50	1000
brdSA0030	AC-4-L30	30.00	6.00	10.00	500
brdSA0130	AC-5-L30	30.00	9.00	15.00	500
brdSA0230	AC-6-L30	30.00	15.00	24.00	200

Непрерывные контейнеры

Артикул	Наименование	Длина, м	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA00MT	AC-0-L50M	50.00	1.30	2.00	1
brdSA01MT	AC-1-L50M	50.00	1.80	2.50	1
brdSA02MT	AC-2-L50M	50.00	2.50	4.00	1
brdSA03MT	AC-3-L50M	50.00	4.00	6.50	1
brdSA04MT	AC-4-L50M	50.00	6.00	10.00	1
brdSA05MT	AC-5-L25M	25.00	9.00	15.00	1
brdSA06MT	AC-6-L25M	25.00	15.00	24.00	1

Жесткие вставки DURASLEEVE

- В-7696 Жесткая виниловая вставка

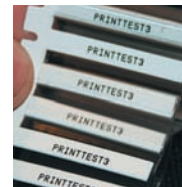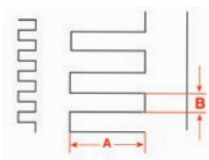


Артикул	Наименование	Вставок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Контейнер Ademark	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd622232	BM71D-3-7696	2500	Белый	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
brd622234	BM71D-3-7696-YL	5000	Желтый	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
brd622233	BM71D-5-7696	2500	Белый	30.00	4.40	AC*-L30	21	1
brd622235	BM71D-5-7696-YL	5000	Желтый	30.00	4.40	AC*-L30	21	1

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



Rapido™

- В-7599 Бирка из полиэтилена с желтым покрытием, предназначена для долговечной маркировки проводов электрических устройств и оптоволоконного оборудования.

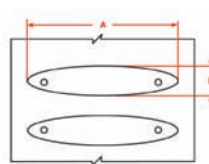


Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Диапазон диаметра кабеля, мм
brd622202	BM71R-1-7599-YL	2500	Желтый	22.90	5.20	11	1	0.25-1.50
brd622203	BM71R-2-7599-YL	2500	Желтый	23.00	5.20	8	1	0.75-2.60
brd622204	BM71R-3-7599-YL	2500	Желтый	25.00	5.70	7	2	1.25-3.30
brd622205	BM71R-4-7599-YL	2500	Желтый	26.00	7.00	7	2	1.75-4.60
brd622206	BM71R-5-7599-YL	2500	Желтый	41.00	11.00	17	3	2.25-7.50

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

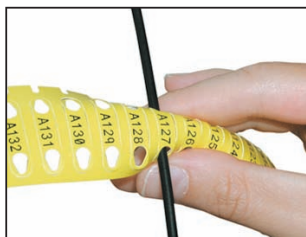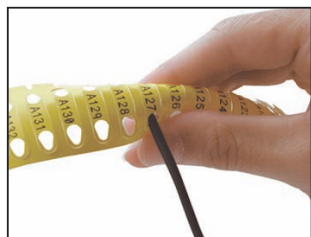

Маркеры Heatex™

- В-7643 Безгалогеновая, полиэфир-полиуретановая бирка



Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd622236	BM71H-1-7643-WT	250	Белый	60.00	10.00	40	4
brd622237	BM71H-1-7643-YL	250	Желтый	60.00	10.00	40	4
brd622238	BM71H-2-7643-WT	250	Белый	75.00	10.00	51	4
brd622239	BM71H-2-7643-YL	250	Желтый	75.00	10.00	51	4
brd622240	BM71H-3-7643-WT	250	Белый	75.00	25.00	51	10
brd622241	BM71H-3-7643-YL	250	Желтый	75.00	25.00	51	10

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Маркеры для кабелей с сопротивлением разрыву

- В-109 Полиэтилен: обеспечивает максимальное сопротивление разрыву, прекрасно подходит для использования в условиях отрицательных температур; соответствует требованиям DIN VDE0472/часть 815
- В-145 Полиэтилен: сопротивление разрыву, надпись с двух сторон, соответствует стандарту UL94, класс V2

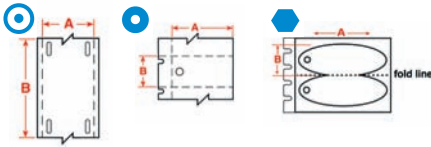


Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область текста Ш x В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип кабеля
	brd114731	M71-12-109	100	Белый	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd114867	BM71-12-109	1000	Белый	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd114988	M71-60-109	100	Белый	12	50	11.20 x 30.00	30	4	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd622231	BM71-60-109	1000	Белый	12	50	11.20 x 30.00	30	4	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd114821	M71-36-109	250	Белый	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Силовые провода и провода заземления
	brd114938	M71-111-145-GY	100	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145С; силовые провода и провода заземления
	brd114939	M71-111-145-FR-GY*	100	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145С; силовые провода и провода заземления
	brd114936	M71-110-145-GY	100	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145Р; силовые провода и провода заземления
	brd114937	M71-110-145-FR-GY	100	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145Р; силовые провода и провода заземления
	brd115002	BM71-111-145-GY**	1000	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145С; силовые провода и провода заземления
	brd115001	BM71-110-145-GY	1000	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145Р; силовые провода и провода заземления

* FR — не поддерживающее горение

** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)


Гибкие цветные нейлоновые хомуты

Прекрасно подходят для цветной маркировки.

Размер: 200 x 3,6 мм

Материал: нейлон

Упаковка: 100 шт.

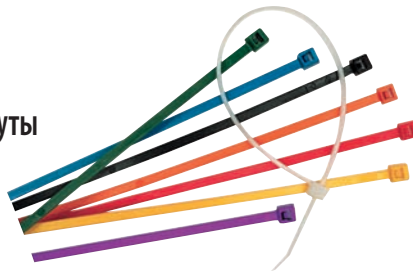


Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка/шт.
qws622647	Белый	3,6	203	100
qws196349	Голубой	3,6	200	100
qws196351	Красный	3,6	200	100
qws196352	Желтый	3,5	200	100
qws196350	Зеленый	3,6	200	100
qws196283	Черный	3,5	200	100

BL	синий, для горизонтальных кабельных соединений
BR	коричневый, для соединений сети магистральных кабелей
GR	зеленый, для сетевых подключений
GY	серый, для магистрального кабеля между переходным крестовым соединением и щитом коммуникаций
OR	оранжевый, связь с центральной АТС
PL	фиолетовый, главное подключение и входы данных оборудования
RD	красный, для всех ключевых телефонных входов
YL	желтый, для вспомогательного оборудования, технического обслуживания, аварийного оборудования, предохранителей и т.д.

BMR™71 – маркировка электрических компонентов

Маркировка для терминальных блоков

- В-498 Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом

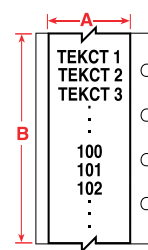

Артикул	Наименование	Длина	Длина В, м (непрерывная)	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5
brd115134	M71C-240-498*	6.10	9.14	4
brd104295	M71C-318-498	8.08	9.14	7
brd104292	BM71C-318-498**	8.08	83.88	7
brd104291	M71C-375-498	9.53	9.14	7
brd104296	BM71C-375-498	9.53	83.88	7



*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

**Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Этикетки EPREP – современная замена выгравированных табличек

- В-7593 Ламинированный полиэстер на вспененной основе

BRADY EPREP являются инновационным изделием, способным заменить традиционные гравированные металлические таблички для идентификации электрических компонентов, электрощитов, кнопок, коммутационных панелей и т.д.

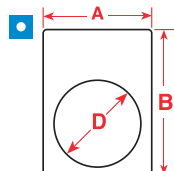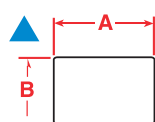

В рулоне



Z- сложение



Упаковка Bulk

Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диам. D, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип упаковки
▲	brd622218	M71EP-1-7593-SL	250	Серебряный	27.00	8.00		22	3	Рулон
▲	brd622219	M71EP-1-7593-WT	250	Белый	27.00	8.00		22	3	Рулон
▲	brd622220	M71EP-2-7593-SL	250	Серебряный	27.00	12.50		22	5	Рулон
▲	brd622221	M71EP-2-7593-WT	250	Белый	27.00	12.50		22	5	Рулон
▲	brd622222	M71EP-3-7593-SL	150	Серебряный	27.00	15.00		22	6	Рулон
▲	brd622223	M71EP-3-7593-WT	150	Белый	27.00	15.00		22	6	Рулон
▲	brd622224	M71EP-4-7593-SL	150	Серебряный	27.00	18.00		22	7	Рулон
▲	brd622225	M71EP-4-7593-WT	150	Белый	27.00	18.00		22	7	Рулон
■	brd622207	M71EP-5-7593-BK	100	Черный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622208	M71EP-5-7593-GN	100	Зеленый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622209	M71EP-5-7593-RD	100	Красный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622210	M71EP-5-7593-SL	100	Серебряный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622211	M71EP-5-7593-WT	100	Белый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622212	M71EP-5-7593-YL	100	Желтый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
▲	brd622213	M71EP-6-7593-BK	100	Черный	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622214	M71EP-6-7593-RD	100	Красный	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622217	M71EP-6-7593-YL	100	Желтый	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622215	BM71E-6-7593-SL	500	Серебряный	45.00	15.00		36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622216	BM71E-6-7593-WT	500	Белый	45.00	15.00		36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622226	M71EP-7-7593-SL	100	Серебряный	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622227	M71EP-7-7593-WT	100	Белый	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622228	M71EP-7-7593-YL	100	Желтый	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622229	M71EP-8-7593-SL	125	Серебряный	48.00	19.00		39	7	Рулон
▲	brd622230	M71EP-8-7593-WT	125	Белый	48.00	19.00		39	7	Рулон

Этикетки на нейлоновой ткани

- В-499 Белая нейлоновая ткань, прочное сцепление с поверхностью



Артикул	Описание	Кол-во этикеток в рулоне	Диаметр этикетки С, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd114860	M71-82-499	500	9.53	7	2
brd114861	M71-83-499	500	12.70	9	3

ВМР™71– маркировка коммуникационного оборудования

Упаковка Bulk

Упаковка Bulk создана для принтера ВМР™71, что является наиболее экономичным решением для процесса упаковки большого количества товара.

Коды заказа, начинающиеся с маркировки «В», идентифицируют Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала).



Этикетки для терминалов

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422 Белый глянцевый полиэстер с перемещаемым адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер

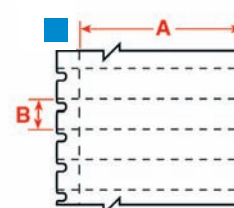
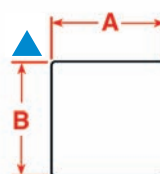


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd114739	M71-16-430	500	25.40	9.53	Маркировка положения, 1 -4 шт. для выхода на лицевую плату	24	3
▲	brd114747	M71-17-430	500	25.40	12.70	Маркировка положения, 1 -4 шт. для выхода на лицевую плату	24	5
■	brd114868	BM71-40-412*	5000	49.23	9.53	Вставки-полоски	40	3
■	brd114830	M71-40-412	750	49.23	9.53	Вставки-полоски	40	3
▲	brd114833	M71-45-422	500	38.10	9.53	Маркировка положения	37	3
▲	brd114834	M71-45-430	500	38.10	9.53	Маркировка положения	37	3
▲	brd114991	M71-68-430	750	6.10	3.81	Лицевые платы Siemon	4	2
▲	brd114992	M71-71-430	750	8.89	5.08	Лицевые платы Siemon	7	2

*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Маркировка патч-панелей

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом

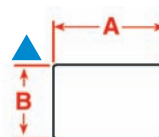
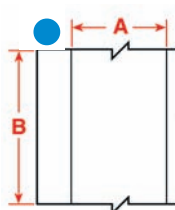


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd114726	M71-10-423	750	19.05	6.35	Маркировка порт – патч-панель, маркировка входов аудиосигналов	18	2
●	brd114954	M71C-230-412*	непрерыв.	5.84	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	4
●	brd115124	M71C-375-412	непрерыв.	9.53	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	3
●	brd115138	M71C-375-422	непрерыв.	9.53	15.24 м	Выходы, патч-панели, монтажные столы и ленты	50	3
●	brd115135	M71C-375-430	непрерыв.	9.53	15.24 м	Выходы, патч-панели, монтажные столы и ленты	50	3
●	brd104276	M71C-475-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	4
●	brd104280	M71C-500-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	5
●	brd104293	M71C-500-422	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	5
●	brd104294	M71C-500-430	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	5
●	brd115125	M71C-785-412	непрерыв.	19.94	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	8

*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

Флажки для оптоволоконных кабелей

- В-425 Полипропилен

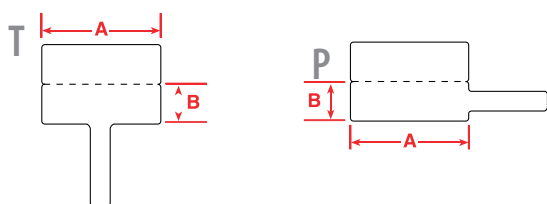


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
T	brd114706	M71FT-1-425	250	30	20	Оптоволоконный кабель	24	8
P	brd114705	M71FP-1-425	250	30	20	Оптоволоконный кабель	24	8
P	brd114926	M71FP-2-425	250	44,45	25,4	Оптоволоконный кабель	35	10

Маркировка для стоек, панелей и общие обозначения

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом

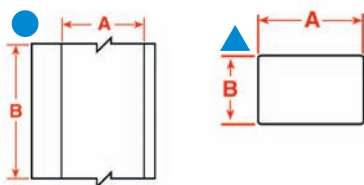


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd115023	BM71-20-422**	1000	50.80	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	46	10
▲	brd115114	M71-20-483	100	50.80	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	46	10
▲	brd114955	M71-23-483	100	101.60	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	50	9
▲	brd114807	M71-30-483	250	38.10	19.05	Стойки, панели и общие обозначения	37	8
▲	brd114812	M71-31-483	250	38.10	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	37	10
▲	brd114822	M71-37-422	100	76.20	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114824	M71-37-483	100	76.20	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114828	M71-38-483	100	101.60	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114989	M71-61-483	100	12.70	50.80	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
▲	brd114852	M71-65-483	250	34.93	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	35	10
●	brd114954	M71C-230-412*	непрерыв.	5.84	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	4
●	brd115124	M71C-375-412	непрерыв.	9.53	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd115138	M71C-375-422	непрерыв.	9.53	15.24 м	Монтажное оборудование, стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd115135	M71C-375-430	непрерыв.	9.53	15.24 м	Монтажное оборудование, стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd104280	M71C-500-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd104293	M71C-500-422	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd104294	M71C-500-430	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd115126	M71C-500-483	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd115125	M71C-785-412	непрерыв.	19.94	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	8
●	brd114707	M71C-1000-422	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10
●	brd114708	M71C-1000-430	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd114709	M71C-1000-483	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10
●	brd114755	M71C-1900-483	непрерыв.	48.26	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



Как читается артикул?

M 71 C - 17 - 423

технология печати (BMP71)



цифровой код «С» —
непрерывный материал
в рулоне

423 — материал (В-423)

типоразмер (25.4 мм x 12.7 мм)

Большинство артикулов Brady для печатных этикеток состоят из трех частей: первый код обозначает технологию печати, второй — размер этикетки (цифровой код), а третий — материал, из которого данная этикетка изготовлена (цифровой код «В», используемый Brady)

ВМР™71– маркировка печатных плат и компонентов Руководство по подбору материала для печатных плат






Материал				Сквозное отверстие		Поверхностный монтаж	Маркировка после монтажа
				Верх	Низ	Верх или Низ	
B-724	B-727	B-718	B-479	✓ ДА	✓ ДА	✓ ДА	✓ ДА
B-422	B-423	B-428	B-437	✓ ДА	✗ НЕТ	✗ НЕТ	✓ ДА
B-459	B-437	B-498					

* При экстремально высоких температурах рекомендуется тестирование этих материалов

Полиимиды

- В-724 Высокотемпературный янтарный полиимид: выдерживает максимально высокие температуры
- В-727 Высокотемпературный белый полиимид: хорошая сопротивляемость смазыванию
- В-717 Антистатический полиимид и подложка
- В-718 Антистатический полиимид и подложка; тонкий профиль

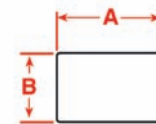

Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность Верх/Низ	После процесса монтажа
								Верх	Низ		
brd134232	M71-2-717	100	6.35	50.8	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
brd134346	M71-4-718	500	10.16	10.16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
brd139836	M71-9-724	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
brd134257	M71-9-718	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
brd139830	M71-10-727	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
brd139831	M71-13-724	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
brd134345	M71-14-717	750	25.4	4.75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
brd139832	M71-16-724	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
brd139833	M71-16-727	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
brd139834	M71-17-724	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✓	✓	✓
brd134325	M71-25-718	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
brd139835	M71-28-724	750	38.1	6.35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

✓ Да, данный материал будет работать

✗ Нет, данный материал не будет работать




✓ В условиях максимально высоких температур мы рекомендуем выполнить дополнительное тестирование

* Внизу/вверху нет знаков, видимых для человеческого глаза

** Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

Винил

- В-498 Виниловая ткань, цвет белый: возможность многократного использования

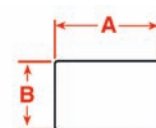



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для 5 пунктов	Макс. кол-во строк текста для 5 пунктов	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность Верх/Низ	После процесса монтажа
								Верх	Низ		
brd114854	M71-7-498	500	12.7	12.7	11	5	3	✓	✗	✗	✓
brd114730	M71-10-498	750	19.05	6.35	15	3	6*	✓	✗	✗	✓
brd114945	M71-16-498	500	25.4	9.53	24	3	10	✓	✗	✗	✓
brd114750	M71-17-498	500	25.4	12.7	24	5	10	✓	✗	✗	✓
brd115040	BM71-29-498	5000	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114801	M71-29-498	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114972	M71-32-498	250	38.1	38.1	31	16	17	✓	✗	✗	✓

* Внизу/вверху нет знаков, видимых для человеческого глаза

** Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

Полиэстер

- В-423, В-459 Полиэстер с постоянным адгезивом, цвет белый
- В-428 Полиэстер с постоянным адгезивом, цвет металл
- В-473 Антистатический полиимид и подложка

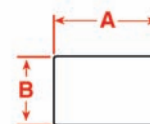

Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность		После процесса монтажа
								Верх	Низ	Верх/ низ	Верх/ низ	
brd114734	M71-1-423	750	6.35	6.35	5	2	0	✓	✗	✗	✗	✓
brd114784	M71-2-423	100	50.80	6.35	41	2	23*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114819	M71-3-423	500	9.53	9.53	7	3	0	✓	✗	✗	✗	✓
brd114831	M71-4-423	500	10.16	10.16	8	4	0	✓	✗	✗	✗	✓
brd114849	M71-5-423	750	12.7	5.08	11	1	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd114850	M71-6-423	750	12.7	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd114851	M71-6-473	750	12.7	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd114853	M71-7-423	500	12.7	12.7	10	5	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd115027	BM71-7-423***	5000	12.7	12.7	10	5	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd115116	M71-9-423	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114864	M71-9-473	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114726	M71-10-423	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114729	M71-10-473	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114732	M71-13-423	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114735	M71-14-423	750	25.4	4.75	20	1	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114737	M71-15-423	750	25.4	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114738	M71-15-428	750	25.4	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115110	M71-16-423	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115024	BM71-16-423	5000	25.4	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114741	M71-16-473	500	25.4	9.53	20	3	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115111	M71-17-423	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114869	BM71-17-423	5000	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114746	M71-17-428	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114748	M71-17-473	500	25.4	12.7	20	10	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115113	M71-19-423	250	25.4	25.4	20	10	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114775	M71-20-423	100	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✗	✓
brd114870	BM71-20-423	1000	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✗	✓
brd114778	M71-20-459	100	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✗	✓
brd114786	M71-25-423	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114787	M71-26-423	100	69.85	31.75	50	13	32	✓	✗	✗	✗	✓
brd114789	M71-27-423	750	38.1	3.18	31	1	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114790	M71-28-423	750	38.1	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114792	M71-28-473	750	38.1	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114793	M71-29-423	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd115026	BM71-29-423	5000	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114797	M71-29-459	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114806	M71-30-459	250	38.1	19.05	31	8	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114823	M71-37-423	100	76.2	48.26	60	19	35	✓	✗	✗	✗	✓
brd114826	M71-38-423	100	101.6	48.26	82	19	47	✓	✗	✗	✗	✓
brd115136	M71C-500-423	непрерыв.	12.7	15.24 м	50	5	3	✓	✗	✗	✗	✓

* Внизу/вверху штрих-кода нет знаков, видимых для человеческого глаза

** Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

*** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

BMR™71– контроль вскрытия

Предупреждающая маркировка (контроль вскрытия)

- В-7351 Белый винил, контроль вскрытия
- В-352 Винил, контроль вскрытия, цвет металл (заменен на В-362)
- В-530 Белый винил, контроль вскрытия

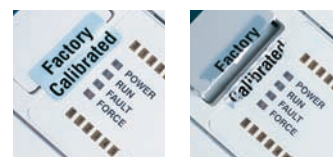
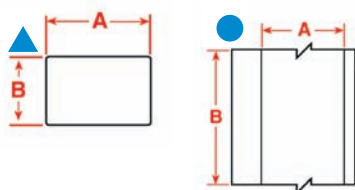


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114744	M71-17-351	500	белый	25.4	12.7	20	5	✓
▲	brd114946	M71-17-352	500	серебряный	25.4	12.7	20	5	✓
▲	brd114773	M71-20-351	100	белый	50.8	25.4	46	10	✓
▲	brd114774	M71-20-352	100	серебряный	50.8	25.4	46	10	✓
▲	brd114967	M71-31-351	250	белый	38.1	25.4	37	10	✓
▲	brd114968	M71-31-352	250	серебряный	38.1	25.4	37	10	✓
▲	brd114976	M71-37-351	100	белый	76.2	48.26	50	20	✓
▲	brd114977	M71-37-352	100	серебряный	76.2	48.26	50	20	✓
●	brd114835	M71C-500-530*	непрерывный	белый	12.7	15.24 м	50	2	✓
●	brd114711	M71C-1000-530	непрерывный	белый	25.4	15.24 м	50	5	✓
●	brd114761	M71C-2000-530	непрерывный	белый	50.8	15.24 м	50	10	✓

✓ Да, данный материал будет работать

✗ Нет, данный материал не будет работать

✓ В условиях максимально высоких температур мы рекомендуем выполнить дополнительное тестирование

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

BMR™71– маркировка для лабораторий

F	холодильная установка	A	автоклав
N	жидкий азот	H	кипение (100°C)

Самоламинирующие этикетки

- В-427 Винил: прекрасная устойчивость к истиранию и загрязнению.
- В-461 Полиэстер: устойчивость к экстремальным температурам (от -196°C до 130°C)

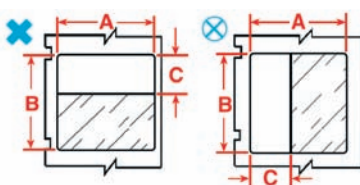


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота текста С, мм	Применение	Область применения	Размер трубки, мл
✗	brd115102	M71-19-427	250	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd115108	BM71-19-427*	2500	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd114950	M71-19-427-YL	250	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd115101	M71-21-427	100	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114873	BM71-21-427	1000	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114951	M71-21-427-YL	100	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114963	M71-30-427-AW	250	38.1	19.05	—	F N	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, плашки с глубокими отверстиями	50.0
✗	brd114875	BM71-30-427	2500	19.05	38.1	12.7	F N	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, плашки с глубокими отверстиями	50.0
✗	brd115036	BM71-75-461	1000	25.4	66.68	25.4	F NAN	Сосуды для низких температур	1.0-8.0

AW = целиком белый (нет прозрачных зон)

YL = желтый

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала).

Этикетки на нейлоновой и виниловой основе

- В-498 Виниловая ткань: возможность многократного использования
- В-499 Нейлоновая ткань: отличное качество приклеивания

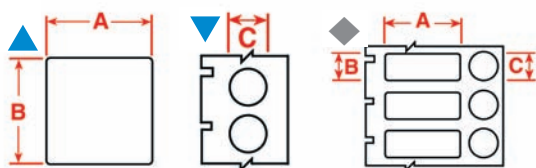


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр этикетки С, мм	Применение	Область применения	Емкость флакон/пробирка
▲	brd115092	M71-11-498	500	12.7	19.05	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd115037	BM71-11-498*	5000	12.7	19.05	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd115109	M71-11-499	500	12.7	19.05	—	FNA	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR, пробирка для криообработки	Трубка 0.5-0.7 мл, пробирка 0.6 мл
▲	brd114945	M71-16-498	500	9.53	25.4	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd114743	M71-16-499	500	9.53	25.4	—	FNA	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd114750	M71-17-498	500	25.4	12.7	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114801	M71-29-498	500	38.1	12.7	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	12.0-24.0 мл флакон/пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115040	BM71-29-498	5000	12.7	38.1	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	12.0-24.0 мл флакон/пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114802	M71-29-499	500	12.7	38.1	—	FNA	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	12.0-24.0 мл флакон/пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114810	M71-30-499	250	19.05	38.1	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114813	M71-31-498	250	25.4	38.1	—	F	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114814	M71-31-499	250	25.4	38.1	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.4	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	—	FNA	Контейнер для микродоз	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▼	brd114860	M71-82-499	500	—	—	9.53	FNA	Флакон с крышкой	0.6-1.5 мл флакон/пробирка
▼	brd114861	M71-83-499	500	—	—	12.7	FNA	Флакон с крышкой	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.5 – 2.0 мл; флакон/пробирка 0.6 мл - 1.0-8.0 мл
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.7	—	FNA	Центрифуга, пробирка для криообработки, пробирка эппендорф, трубка PCR	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.5 – 2.0 мл;
◆	brd114866	M71-98-499	500	25.4	9.53	9.53	FNA	Центрифуга, пробирка для криообработки, пробирка эппендорф, трубка PCR, флаконы	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.0-8.0 мл флакон/пробирка 0.6 мл – 1.5 мл

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Этикетки из полиэстера

- В-423 Глянцевый белый полиэстер
- В-430 Глянцевый прозрачный полиэстер
- В-488 Матовый белый полиэстер

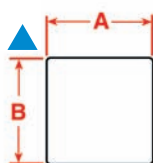


Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Применение	Область применения	Емкость флакон/пробирка
▲	brd114784	M71-2-423	100	50.8	6.35	FA	Контейнер для микродоз	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки
▲	brd114853	M71-7-423	500	12.7	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115027	BM71-7-423*	5000	12.7	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114735	M71-14-423	750	25.4	4.75	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114737	M71-15-423	750	25.4	6.99	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115111	M71-17-423	500	25.4	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114747	M71-17-430	500	25.4	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114775	M71-20-423	100	50.8	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114870	BM71-20-423	1000	50.8	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114782	M71-22-423	100	76.2	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115115	M71-31-423	250	38.1	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114857	M71-80-488	250	19.05	22.86	FA	Контейнер с ячейками	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114858	M71-81-488	750	48.26	6.35	FA	Контейнер для микродоз	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114865	M71-97-488	250	22.86	22.86	FA	Контейнер с ячейками	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd104294	M71C-500-430	непрерывная	12.7	15.24 м	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



BBP12



i5100



i7100



BBP72



Wraaptor A6500



S3000



S3100



BBP35



BBP37



BBP85



Настольные принтеры

Настольные принтеры BRADY обладают широким спектром полезных функций, электронным дисплеем. Позволяют печатать на различных материалах, в том числе бумаге, полиэстере, термоусадочных маркерах PermaSleeve® и многих других.

Содержание:

Выбор принтера	80
Принтер BBP® 12	82
BBP®12 Материалы с диаметром втулки 25,4 мм	84
BBP®12 Риббоны	91
Принтер Brady i5100	93
Принтер Brady i7100	94
Принтер BBP72	95
Риббоны для принтеров i7100 и BBP72	96
Риббоны для принтеров IP и i5100	97
Материалы для принтеров i5100, i7100 и BBP72	98
Принтер-аппликатор Wraaptor A6500	99
Принтеры S3000 и S3100	102
Принтер Brady i3300	103
Материалы для принтеров BBP33/i3300	104
Принтеры BBP®35 и BBP®37	114
Материалы для принтеров серии 30	115
Риббоны для принтеров серии 30	128
BLS-ламинатор. Жесткие панели	130
Принтер BBP85	131

Выбор настольного принтера



BBP12
Стр. 82



i5100
Стр. 93



i7100
Стр. 94

Характеристики принтера			
Часы работы	8 часов/день 5 дней/неделя	8 часов/день 5 дней/неделя	24 часа/7 дней
Производительность (этикеток в день)	500	5000	7000
Программное обеспечение	BRADY Workstation	BRADY Workstation	BRADY Workstation
Цвет печати	Монохромный	Монохромный	Монохромный
Интерфейс подключения	USB, Последовательное, Ethernet	USB, Последовательное, Ethernet. Дополнительно: Wifi, Bluetooth	USB, Последовательное, Ethernet. Дополнительно: WLAN, I/O connection
Автономная печать (Отдельно от ПК)	с ПК	Автономно/с ПК	Автономно/с ПК
Клавиатура	—	—	—
Резак	Без резака/с резаком	Без резака/с резаком	Без резака/с резаком
Объем внутренней памяти	64Мб	256Мб	256Мб
Размеры материалов	Макс. ширина: 112мм Мин. ширина: 10мм Мин. высота: 10мм	Макс. ширина: 110мм Мин. ширина: 5мм Мин. высота: 5мм	Макс. ширина: 110мм Мин. ширина: 4мм Мин. высота: 4мм Мин. высота: 6мм для принтера с отделителем этикеток
Максимальная ширина печати (мм)	105.6мм	105.7мм	105.7мм
Максимальная скорость печати (мм/сек)	101.6мм/сек	300мм/сек	300мм/сек
Технология печати	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная
Вес	2.5 кг	6.62 кг	10 кг
Разрешение печати (dpi)	300dpi	300/600dpi	300/600dpi
Рекомендации по специальным материалам			
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593)	Не рекомендуется	Допустимо (со специальными настройками принтера)	Рекомендуется
Heatex™ Кабельные маркеры	Не рекомендуется	Допустимо (со специальными настройками принтера)	Рекомендуется
PermaSleeves Термоусадочные маркеры (B-342, B-345)	Не рекомендуется	Рекомендуется (только односторонний формат)	Рекомендуется (определенные настройки)
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646)	Не рекомендуется	Допустимо	Рекоменуется (определенные настройки)
ZH PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7641)	Не рекомендуется	Допустимо (только односторонний формат)	Рекоменуется (определенные настройки)
HX PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7642)	Не рекомендуется	Допустимо (только односторонний формат)	Рекоменуется (определенные настройки)
Самоламинирующиеся этикетки (B-427)	Рекомендуется	Рекомендуется	Рекомендуется

Старая модель принтера	Новый принтер	Группа принтера
IDPAL	BMP21+	Портативные
LABPAL	BMP21+	
BMP21	BMP21+	
LABXPERT	BMP51	
IDXPERT	BMP71	
TLS2200	BMP61	
TLS PC LINK	BMP71	
Handi Mark	BMP71	
1244, 1344	BBP12	
IP	i5100	
BBP11	BBP12	Стационарные
BP-PR	i7100	
Mini Mark	BBP30/ S3100	
Global Mark	BBP35/37	
Power Mark	BBP85	
BBP31	S3100	
BBP33	i3300	
WRAPTOR-PTR	WRAPTOR A6500	



BSP®61



BBP®72
Стр. 95



Wraptor A6500
Стр. 99



i3300
Стр. 103

24 часа / 7 дней	24 часа / 7 дней	24 часа / 7 дней	8 часов / день 5 дней / неделя
7000	7000	7000	1000
BRADY Workstation	BRADY Workstation	BRADY Workstation	BRADY Workstation
Монохромный	Монохромный	Монохромный	Монохромный
Последовательное, USB. Дополнительно: Ethernet	Последовательное, параллельное, USB, Ethernet	Последовательное, USB, Ethernet	USB, Ethernet Дополнительно: Wifi, Bluetooth
—	с ПК	с ПК	с ПК
—	—	—	—
—	Опция	—	Автоматический резак
8 Мб	8 Мб	32 Гб через USB	195 Мб
Макс. Ширина: 58 мм (BSP61-62) или 114 мм (BSP61-34) Мин. ширина: 4 мм (BSP61-62) или 10 мм (BSP61-34) Мин. высота: 4 мм (BSP61-62) или 8 мм (BSP61-34)	Макс. Ширина: 106 мм Мин. ширина: 4 мм Мин. высота: 5 мм	Макс. Ширина: 50.8 мм Мин. ширина: 6.35 мм Мин. высота: 19.05 мм	Макс. ширина: 107.95 мм Мин. ширина: 6.35 мм Мин. высота: 6.35 мм
57 мм (BSP61-62) или 105.6 мм (BSP61-34)	105.6 мм	50.8 мм	101.6 мм
100 мм/сек (BSP61-62) 250 мм/сек (BSP61-34)	125 мм/сек	—	101.6 мм/сек
Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная
16 кг	21 кг	38.5 кг	5.3 кг
300/600 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
—	Не рекомендуется	—	Только B-593
—	Не рекомендуется	—	Применимо
—	Рекомендуется (только двусторонний формат)	—	Рекоменуется (определенные настройки)
—	Рекомендуется	—	Не применяется
—	Рекомендуется (только двусторонний формат)	—	Не применяется
—	Рекомендуется (только двусторонний формат)	—	Рекоменуется (определенные настройки)
—	—	Рекомендуется	Рекомендуется



1 ГОД
ГАРАНТИЯ

Настольный принтер BBR®12

Артикул	Описание
brd195566	Промышленный принтер BBR12. Разрешение 300 dpi. В комплекте держатель рулона
brd195966	Промышленный принтер BBR12 с резаком. Разрешение 300 dpi. В комплекте держатель рулона

Характеристики принтера	BBR®12
Часы работы	8 часов / день 5 дней / неделя
Производительность (этикеток в день)	500
Программное обеспечение	BRADY Workstation
Цвет печати	Монохромный
Интерфейс подключения	Последовательное, USB, Ethernet
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Клавиатура	—
Резак	Без резака/с резаком
Объем внутренней памяти	64 Мб
Размеры материалов	Макс. ширина: 112 мм Мин. ширина: 10 мм
Максимальная ширина печати, мм	105,6 мм
Максимальная скорость печати (мм/сек)	101,6 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Вес	2,5 кг
Разрешение печати (dpi)	300 dpi
Рекомендации по специальным материалам	
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593)	Не рекомендуется
Heatex™ Кабельные маркеры	Не рекомендуется
PermaSleeves™ Термоусадочные маркеры (B-342, B-345)	Не рекомендуется
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646)	Не рекомендуется
ZH PermaSleeve™ Термоусадочные маркеры (B-7641)	Не рекомендуется
HX PermaSleeve™ Термоусадочные маркеры (B-7642)	Не рекомендуется
Самоламинирующиеся этикетки (B-427)	Рекомендуется

BBR®12

Многофункциональный принтер BBR®12 позволяет создавать этикетки под широкий спектр задач общей идентификации, маркировки провода и кабеля и др. Помогает существенно сократить затраты на маркировку и уменьшить время простоя людей и оборудования.

- Простой, эргономичный дизайн
- Материалы в специально разработанных рулонах и риббонх с небольшим диаметром втулки обеспечивают быструю установку и сокращают время замены
- Совместимость с рулонами с диаметром втулки 76,2 мм для внешнего держателя
- Простота настройки и калибровки
- Компактный размер
- Производительность
- Печать с разрешением 300 dpi на этикетках шириной до 101,6 мм
- Быстрая скорость печати – до 101,6 мм в секунду
- Более 800 видов этикеток, включая рулоны для внешней подачи и заказные детали
- Держатель риббона практически исключает сминание ленты при печати



*Держатель рулонов доступен для диаметра втулки 76,2 мм

Дополнительный держатель для внешних носителей прикрепляется к задней стороне принтера BBR®12, что позволяет использовать более крупные рулоны с диаметром втулки 76,2 мм (3 дюйма)

Расходные материалы:

Материалы с диаметром втулки 25,4 мм (1 дюйм) Стр. 84
Материалы с диаметром втулки 76,2 мм (3 дюйма) Стр. 138
(BBR12 поставляется в комплекте с внешним держателем рулона)
BBR®12 Риббонх Стр. 91


Области применения принтера BBR®12



Маркировка печатных плат



Маркировка прослеживаемости

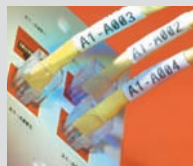

Маркировка в Телекоме и Датакоме



Маркировка провода и кабеля



Универсальные этикетки



...и многое другое!



Приложения для создания этикеток Brady Workstation

Новинка в программном обеспечении для создания этикеток, BRADY Workstation – революционный способ создания этикеток на принтере. Загружаете платформу Brady Workstation на свой рабочий стол, а затем добавляете нужные приложения для создания этикеток.

- Простая системная организация
- Приложение проведет вас по этапам создания этикеток и знаков безопасности



Приложение Экспресс-знаки: Создавайте свои знаки в кратчайшие сроки – просто выберите шаблон, введите свою информацию, и она будет готова в считанные минуты. Не нравятся макеты? Отрегулируйте их.



Приложение Индивидуальный конструктор: Создавайте все, что вы можете себе представить. Начните с чистого холста и создайте ярлык или знак, соответствующий вашим потребностям. Добавьте штрих-коды или QR-коды, импортируйте данные из Excel и многое другое!

Бесплатная пробная версия!



1. Скачайте Brady Workstation <https://umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation>



2. Добавьте необходимые приложения




3. Экономьте время, быстро создавая и печатая этикетки!



* Brady Workstation работает с принтерами: BMP®51, BMP®61, M611, BMP71, BVP®12, i3300, S®3100, BVP®35, BVP®37, Wraктор A6500, i5100, i7100, BVP®72.



Принтер BVP™12 с резак

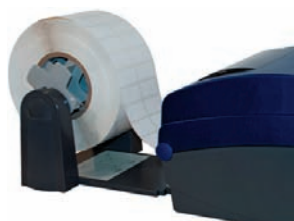

Внешний держатель для рулонов со втулкой 76.2 мм, поставляется в комплекте с принтером.



Материалы с диаметром втулки 25,4 мм (1 дюйм) разработаны специально для принтера этикеток BVP®12



Знаете ли вы? BVP®12 и материалы для Лабораторной маркировки

Brady предлагает широкий спектр материалов, которые идеально подходят для применения в Лабораториях.

Материалы предназначены для общеизвестных размеров колб, предметных стекол и планшетов, выдерживают протоколы обработки ткани, LN2, -70°C, ксилен, IPA, автоклав и другие экстремальные условия.



BBP®12 Материалы с диаметром втулки 25,4 мм

Материалы для общей идентификации

- Материалы Brady спроектированы и изготовлены в соответствии с высокими требованиями к условиям жесткой промышленной среды. Сверхпрочный материал с использованием агрессивного клея доказал способность применения практически к любой поверхности.

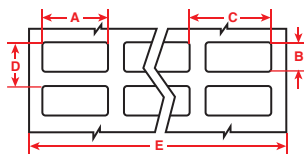


Рисунок 1

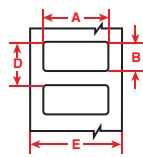


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-#	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
В-428 Полиэстер												
Рис. 2	brd217078	BPT-616-428	В-428	Полиэстер	Серебристый	22.86	19.05	—	21.98	80.58	3	3000 R7950
В-449 Полипропилен												
Рис. 1	brd116393	THT-6-449-1.5-SC	В-449	Полипропилен	Белый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	1500 R7950
Рис. 2	brd116402	THT-17-449-1.5-SC	В-449	Полипропилен	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500 R7950
В-488 Полиэстер												
Рис. 1	brd116381	THT-140-488-1.5-SC	В-488	Полиэстер	Белый	19.1	22.9	25.4	22.2	53.3	2	1500 R7950
Рис. 2	brd116383	THT-164-488-1.5-SC	В-488	Полиэстер	Белый	22.9	22.9	-	25.4	27.9	1	1000 R7950
Рис. 1	brd217079	BPT-616-488	В-488	Полиэстер	Белый	22.86	19.05	-	21.98	80.58	3	3000 R7950
Рис. 1	brd217080	BPT-617-488	В-488	Полиэстер	Белый	22.86	22.86	-	25.86	80.58	3	3000 R7950
Рис. 2	brd217091	BPT-635-488	В-488	Полиэстер	Белый	48.28	6.35	-	11.35	54.26	1	2000 R7950
В-490 Полиэстер												
Рис. 2	brd114200	THT-154-490-1.5-SC	В-490	Полиэстер	Белый	31.8	9.5	-	12.7	36.8	1	1500 R7950
Рис. 2	brd114201	THT-155-490-1.5-SC	В-490	Полиэстер	Белый	41.3	15.2	-	17.8	46.4	1	1500 R7950
Рис. 2	brd114202	THT-156-490-1.5-SC	В-490	Полиэстер	Белый	48.3	25.4	-	27.9	53.3	1	1500 R7950
Рис. 2	brd114203	THT-157-490-1.5-SC	В-490	Полиэстер	Белый	55.9	38.1	-	41.3	61.0	1	1500 R7950
Рис. 2	brd114204	THT-158-490-1.5-SC	В-490	Полиэстер	Белый	95.3	38.1	-	41.3	100.3	1	1500 R7950
В-498 Перемещаемая виниловая ткань												
Рис. 2	brd116418	THT-59-498-2.5-SC	В-498	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	2500 R7950
Рис. 2	brd116408	THT-199-498-3-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	28.7	6.4	-	8.9	31.8	1	3000 R7950
Рис. 2	brd116414	THT-17-498-1.5-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500 R7950
Рис. 1	brd217074	BPT-611-498	В-498	Виниловая ткань	Белый	12.7	25.4	-	28.4	50.1	3	3000 R7950
Рис. 1	brd217083	BPT-621-498	В-498	Виниловая ткань	Белый	25.4	36.5	-	39.5	88.2	3	3000 R7950
Рис. 2	brd804775	BPT-659-498	В-498	Виниловая ткань	Белый	25.4	12.4	-	15.4	30.48	1	1000 R7950
Рис. 2	brd1142207	THT-252-498-3-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	19.05	6.35	-	8.89	25.4	1	3000 R7950
Рис. 2	brd1142208	THT-253-498-3-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	25.4	4.75	-	7.31	30.48	1	3000 R7950
Рис. 2	brd1142209	THT-254-498-1.5-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	19.05	19.05	-	21.59	25.4	1	1500 R7950

Непрерывные ленты

- В-439 Винил – матовый винил с постоянным адгезивом. Применяется в различных отраслях для идентификации цветом оборудования и мест хранения согласно внутренним стандартам. Предназначен для использования в условиях окружающей среды с ограниченным воздействием растворителей.

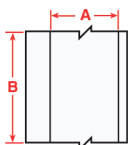


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-#	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, мм	Реком. риббон
Рис. 3	brd217528	BPTC-63-439-BK	В-439	Винил	Черный	63.00	40.00	R4400
Рис. 3	brd217523	BPTC-63-439-BL	В-439	Винил	Синий	63.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217521	BPTC-63-439-GR	В-439	Винил	Зеленый	63.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217520	BPTC-63-439-OR	В-439	Винил	Оранжевый	63.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217525	BPTC-63-439-RD	В-439	Винил	Красный	63.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217526	BPTC-63-439-SL	В-439	Винил	Серебристый	63.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217529	BPTC-63-439-WT	В-439	Винил	Белый	63.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217524	BPTC-63-439-YL	В-439	Винил	Желтый	63.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217518	BPTC-83-439-BK	В-439	Винил	Черный	83.00	40.00	R4400
Рис. 3	brd217513	BPTC-83-439-BL	В-439	Винил	Синий	83.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217511	BPTC-83-439-GR	В-439	Винил	Зеленый	83.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217510	BPTC-83-439-OR	В-439	Винил	Оранжевый	83.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217515	BPTC-83-439-RD	В-439	Винил	Красный	83.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217516	BPTC-83-439-SL	В-439	Винил	Серебристый	83.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217519	BPTC-83-439-WT	В-439	Винил	Белый	83.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217514	BPTC-83-439-YL	В-439	Винил	Желтый	83.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217508	BPTC-110-439-BK	В-439	Винил	Черный	110.00	40.00	R4400
Рис. 3	brd217503	BPTC-110-439-BL	В-439	Винил	Синий	110.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217501	BPTC-110-439-GR	В-439	Винил	Зеленый	110.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217500	BPTC-110-439-OR	В-439	Винил	Оранжевый	110.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217505	BPTC-110-439-RD	В-439	Винил	Красный	110.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217506	BPTC-110-439-SL	В-439	Винил	Серебристый	110.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217509	BPTC-110-439-WT	В-439	Винил	Белый	110.00	40.00	R6000HF
Рис. 3	brd217504	BPTC-110-439-YL	В-439	Винил	Желтый	110.00	40.00	R6000HF

Риббоны для принтера BBP12 см. на стр. 91
Полное описание материалов см. на стр. 218

Материалы для идентификации микросхем

- Различные размеры для маркировки микросхем, электронных компонентов и т. д.
- B-727 Полиимид – белый глянцевый полиимид с постоянным адгезивом. Возможно применение при высоких температурах. Выдерживает волны припоя для этикеток, напечатанных на микросхемах и электронных компонентах. в сочетании с риббонами серии R6000 он соответствует требованиям MIL-STD-202G.

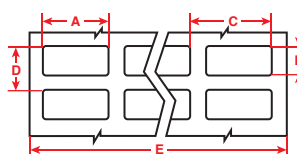


Рисунок 1



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-#	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd139869	THT-1-727-5-CS	B-457	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	R6000HF

Маркировка основных средств

B-8423 Полиэстер с постоянным адгезивом

B-7563 Металлизированный полиэстер




Рисунок 1




Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-#	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
B-8423 Полиэстер													
Рис. 1	brd236711	BPT-11-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	6.35	6.35	6.35	9.31	108.00	15	2500	R6000HF
Рис. 1	brd236709	BPT-38-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	9.53	9.53	9.53	12.53	108.00	9	2500	R6000HF
Рис. 1	brd236704	BPT-12-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	12.70	11.10	12.70	14.13	108.00	7	2500	R6000HF
Рис. 1	brd217053	BPT-G3-8423-YL	B-8423	Полиэстер	Белый	15.00	9.00	18.00	17.00	108.00	5	2500	R7961
Рис. 1	brd236707	BPT-14-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	16.51	5.08	19.51	8.08	108.00	5	2500	R6000HF
Рис. 1	brd236701	BPT-1-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	19.05	6.35	6.35	9.40	108.00	5	2500	R6000HF
Рис. 1	brd236753	BPT-G2-8423-YL	B-8423	Полиэстер	Желтый	20.00	8.00	23.00	15.00	108.00	4	5000	R7961
Рис. 1	brd236713	BPT-5-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	25.40	12.70	28.40	15.70	108.00	3	2500	R6000HF
Рис. 1	brd236705	BPT-13-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	31.75	6.35	34.75	9.35	108.00	3	2500	R6000HF
Рис. 1	brd236702	BPT-4-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	38.10	6.35	50.10	9.35	108.00	2	2500	R6000HF
Рис. 1	brd236715	BPT-6-8423-2.5	B-8423	Полиэстер	Белый	38.10	19.05	50.10	22.05	108.00	2	2500	R6000HF
Рис. 2	brd236719	BPT-17-8423-1	B-8423	Полиэстер	Белый	50.80	25.40	—	28.54	108.00	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd236717	BPT-7-8423-1	B-8423	Полиэстер	Белый	69.85	31.75	—	34.75	108.00	1	1000	R6000HF
B-7563 Металлизированный полиэстер													
Рис. 1	brd236714	BPT-5-7563-2.5	B-7563	Полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	28.40	15.70	108.00	3	2500	R7960
Рис. 1	brd236716	BPT-6-7563-2.5	B-7563	Полиэстер	Серебристый	38.10	19.05	50.10	22.05	108.00	2	2500	R7960
Рис. 2	brd236720	BPT-17-7563-1	B-7563	Полиэстер	Серебристый	50.80	25.40	—	28.54	108.00	1	1000	R7960
Рис. 2	brd236718	BPT-7-7563-1	B-7563	Полиэстер	Серебристый	69.85	31.75	—	34.75	108.00	1	1000	R7960
Рис. 2	brd236721	BPT-19-7563-0.5	B-7563	Полиэстер	Серебристый	76.00	50.00	—	53.00	108.00	1	500	R7960

Складская маркировка

B-7604 Бумага для прямой печати

B-7606 Бумага для термотрансферной печати

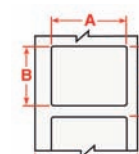


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-#	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Рулонов в упаковке	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
B-7604 Бумага для термопечати														
Рис. 3	brd236743	BPT-999-007	B-7604	Бумага	Белый	30.50	21.60	24.60	34.00	1	1500	12	18000	-
Рис. 3	brd236744	BPT-512-105	B-7604	Бумага	Белый	31.75	25.40	28.40	35.00	1	1380	12	16560	-
Рис. 3	brd236703	BPT-522-075	B-7604	Бумага	Белый	57.15	19.05	22.23	59.94	1	1780	12	21360	-
Рис. 3	brd236730	BPT-522-125	B-7604	Бумага	Белый	57.15	31.75	34.93	59.94	1	1135	12	13620	-
Рис. 3	brd236745	BPT-522-205	B-7604	Бумага	Белый	57.15	50.80	53.98	59.94	1	735	12	8820	-
Рис. 3	brd236731	BPT-522-305	B-7604	Бумага	Белый	57.15	76.20	79.38	59.94	1	500	12	6000	-
Рис. 3	brd236746	BPT-522-405	B-7604	Бумага	Белый	57.15	101.60	104.78	59.94	1	380	12	4560	-
Рис. 3	brd236706	BPT-540-105	B-7604	Бумага	Белый	101.60	25.40	28.58	107.95	1	1310	12	15720	-
Рис. 3	brd236747	BPT-540-155	B-7604	Бумага	Белый	101.60	38.10	41.28	107.95	1	960	12	11520	-
Рис. 3	brd236708	BPT-540-250	B-7604	Бумага	Белый	101.60	63.50	66.68	107.95	1	640	12	7680	-
Рис. 3	brd236732	BPT-540-305	B-7604	Бумага	Белый	101.60	76.20	79.38	107.95	1	500	12	6000	-
Рис. 3	brd236748	BPT-540-405	B-7604	Бумага	Белый	101.60	101.60	104.78	107.95	1	380	12	4560	-
Рис. 3	brd236710	BPT-540-500	B-7604	Бумага	Белый	101.60	127.00	130.18	107.95	1	305	12	3660	-
Рис. 3	brd236749	BPT-540-600	B-7604	Бумага	Белый	101.60	152.40	155.58	107.95	1	250	12	3000	-
B-7606 Бумага														
Рис. 3	brd236733	BPT-722-075	B-7606	Бумага	Белый	57.15	19.05	22.23	59.94	1	1780	12	21360	R7940
Рис. 3	brd236712	BPT-222-125	B-7606	Бумага	Белый	57.15	31.75	34.93	59.94	1	1135	12	13620	R7940
Рис. 3	brd236736	BPT-222-205	B-7606	Бумага	Белый	57.15	50.80	53.98	59.94	1	735	12	8820	R7940
Рис. 3	brd236737	BPT-222-305	B-7606	Бумага	Белый	57.15	76.20	79.38	59.94	1	500	12	6000	R7940
Рис. 3	brd236738	BPT-222-405	B-7606	Бумага	Белый	57.15	101.60	104.78	59.94	1	380	12	4560	R7940
Рис. 3	brd236734	BPT-740-155	B-7606	Бумага	Белый	101.60	38.10	41.28	107.95	1	960	12	11520	R7940
Рис. 3	brd236739	BPT-240-305	B-7606	Бумага	Белый	101.60	76.20	79.38	107.95	1	500	12	6000	R7940
Рис. 3	brd236740	BPT-240-405	B-7606	Бумага	Белый	101.60	101.60	104.78	107.95	1	380	12	4560	R7940
Рис. 3	brd236735	BPT-740-505	B-7606	Бумага	Белый	101.60	127.00	130.18	107.95	1	305	12	3660	R7940
Рис. 3	brd236741	BPT-240-605	B-7606	Бумага	Белый	101.60	152.40	155.58	107.95	1	250	12	3000	R7940

Маркировка провода и кабеля

- В-472 Огнестойкий полиимид. Самозатухающий. Предотвращает распространение пламени.
- В-498 Перемещаемая виниловая ткань – Перемещаемая виниловая ткань для маркировки провода, кабеля и компонентов. Тканевая подложка со стойким адгезивом обеспечивает отличную удерживающую способность, а также легко перемещается и удаляется.
- В-499 Нейлоновая ткань – Нейлоновая ткань с постоянным клеем позволяет создавать маркировку в тепле, холоде, при воздействии масла и грязи. Идеально подходит для маркировки провода и кабеля, электронных компонентов, идентификации лабораторных колб и общей маркировки.

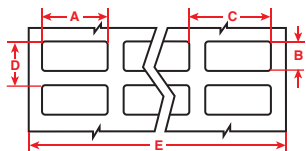


Рисунок 1

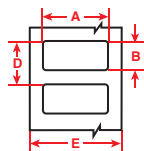


Рисунок 2

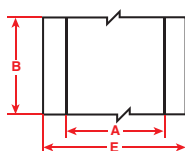


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-#	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
В-472 Огнестойкий самоламинирующийся полиимид													
Рис. 3	brd121588	THT-105-472-YL-SC	В-472	Полиимид	Желтый	38.1	91.4	-	-	44.45	1	1 рулон (непрерыв.)	R7950
В-498 Виниловая ткань													
Рис. 2	brd116414	THT-17-498-1.5-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	R7950
Рис. 1	brd217074	BPT-611-498	В-498	Виниловая ткань	Белый	12.7	25.4	15.7	28.4	50.1	3	3000	R7950
Рис. 1	brd217083	BPT-621-498	В-498	Виниловая ткань	Белый	25.4	36.5	28.4	39.5	88.2	3	3000	R7950
Рис. 2	brd804775	BPT-659-498	В-498	Виниловая ткань	Белый	25.4	12.4	-	15.4	30.48	1	1000	R7950
Рис. 2	brd142207	THT-59-498-2.5-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	25.4	12.7	-	15.24	30.48	1	2500	R7950
Рис. 2	brd142208	THT-253-498-3-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	25.4	4.75	-	7.31	30.48	1	3000	R7950
Рис. 2	brd142209	THT-254-498-1.5-SC	В-498	Виниловая ткань	Белый	19.05	19.05	-	21.59	25.4	1	1500	R7950
В-499 Нейлоновая ткань													
Рис. 2	brd116368	THT-125-499-1.5-SC	В-499	Нейлоновая ткань	Белый	22.9	12.7	-	15.2	27.9	1	1500	R7950
Рис. 1	brd116379	THT-152-499-1.5-SC	В-499	Нейлоновая ткань	Белый	25.4	9.5	27.9	12.07	58.4	2	1500	R7950
Рис. 2	brd116376	THT-136-499-1.5-SC	В-499	Нейлоновая ткань	Белый	38.1	19.1	-	22.2	44.45	1	1500	R7950
Рис. 2	brd116382	THT-151-499-1.5-SC	В-499	Нейлоновая ткань	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	1500	R7950
Рис. 2	brd116370	THT-137-499-1.5-SC	В-499	Нейлоновая ткань	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	R7950

Самоламинирующиеся материалы для маркировки провода и кабеля

- В-427 Винил – самый популярный маркер провода и кабеля Brady. Самоламинирующийся винил имеет белую печатную область и прозрачный «хвост», который оборачивается вокруг маркера. Хвост служит для защиты этикетки. Превосходная стойкость к истиранию, растворителям, воде, маслам и грязи.

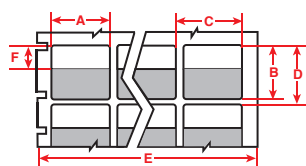


Рисунок 12



Диаграмма	Артикул	Наименование	В-#	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Высота области печати F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 12	brd236986	BPT-305-427	В-427	Винил	Белый	12.7	31.8	3.4	6.1	12.7	7000	R7950	2500	R4313
Рис. 12	brd236989	BPT-211-427	В-427	Винил	Белый	25.4	25.4	2.7	5.1	9.53	3000	R7950	5000	R4313
Рис. 12	brd236998	BPT-311-427	В-427	Винил	Белый	25.4	31.8	3.4	6.1	12.7	3000	R7950	5000	R4313
Рис. 12	brd236987	BPT-511-427	В-427	Винил	Белый	25.4	63.5	6.7	14.2	19.05	3000	R7950	5000	R4313
Рис. 12	brd236988	BPT-517-427	В-427	Винил	Белый	38.1	63.5	6.7	14.2	19.05	2000	R7950	2500	R4313

Бирки для маркировки провода и кабеля

- В-7643 Термопластичный полиэфир-полиуретан
- В-7598 Бирки из полиэстера

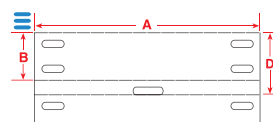


Рисунок 1



Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
В-7643 Термопластичный полиэфир-полиуретан									
Рис. 1	brd197453	BPT-6010-7643-WT	White	60.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197454	BPT-6010-7643-YL	Yellow	60.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197455	BPT-6010-7643-GN	Green	60.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197456	BPT-6010-7643-RD	Red	60.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197457	BPT-6010-7643-OR	Orange	60.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197458	BPT-6010-7643-BK	Black	60.00	10.00	15.08	1	750	R4400-WT
Рис. 1	brd197459	BPT-6010-7643-BL	Blue	60.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197460	BPT-7510-7643-WT	White	75.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197461	BPT-7510-7643-YL	Yellow	75.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197462	BPT-7510-7643-GN	Green	75.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197463	BPT-7510-7643-RD	Red	75.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197464	BPT-7510-7643-OR	Orange	75.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197465	BPT-7510-7643-BK	Black	75.00	10.00	15.08	1	750	R4400-WT
Рис. 1	brd197466	BPT-7510-7643-BL	Blue	75.00	10.00	15.08	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd197467	BPT-7515-7643-WT	White	75.00	15.00	20.02	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197468	BPT-7515-7643-YL	Yellow	75.00	15.00	20.02	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197469	BPT-7515-7643-GN	Green	75.00	15.00	20.02	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197470	BPT-7515-7643-RD	Red	75.00	15.00	20.02	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197471	BPT-7515-7643-OR	Orange	75.00	15.00	20.02	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197472	BPT-7515-7643-BK	Black	75.00	15.00	20.02	1	500	R4400-WT
Рис. 1	brd197473	BPT-7515-7643-BL	Blue	75.00	15.00	20.02	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197474	BPT-7525-7643-WT	White	75.00	25.00	30.16	1	250	R6000HF
Рис. 1	brd197475	BPT-7525-7643-YL	Yellow	75.00	25.00	30.16	1	250	R6000HF
Рис. 1	brd197476	BPT-7525-7643-GN	Green	75.00	25.00	30.16	1	250	R6000HF
Рис. 1	brd197477	BPT-7525-7643-RD	Red	75.00	25.00	30.16	1	250	R6000HF
Рис. 1	brd197478	BPT-7525-7643-OR	Orange	75.00	25.00	30.16	1	250	R6000HF
Рис. 1	brd197479	BPT-7525-7643-BK	Black	75.00	25.00	30.16	1	250	R4400-WT
Рис. 1	brd197480	BPT-7525-7643-BL	Blue	75.00	25.00	30.16	1	250	R6000HF
В-7698 Бирка из полиэстера									
Рис. 1	brd197425	BPT-6010-7598-WT	White	60.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197426	BPT-6010-7598-YL	Yellow	60.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197427	BPT-6010-7598-GN	Green	60.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197428	BPT-6010-7598-RD	Red	60.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197429	BPT-6010-7598-SV	Silver	60.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197430	BPT-6010-7598-BK	Black	60.00	10.00	15.08	1	1000	R4400-WT
Рис. 1	brd197431	BPT-6010-7598-BL	Blue	60.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197432	BPT-7510-7598-WT	White	75.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197433	BPT-7510-7598-YL	Yellow	75.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197434	BPT-7510-7598-GN	Green	75.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197435	BPT-7510-7598-RD	Red	75.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197436	BPT-7510-7598-SV	Silver	75.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197437	BPT-7510-7598-BK	Black	75.00	10.00	15.08	1	1000	R4400-WT
Рис. 1	brd197438	BPT-7510-7598-BL	Blue	75.00	10.00	15.08	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197439	BPT-7515-7598-WT	White	75.00	15.00	20.02	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197440	BPT-7515-7598-YL	Yellow	75.00	15.00	20.02	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197441	BPT-7515-7598-GN	Green	75.00	15.00	20.02	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197442	BPT-7515-7598-RD	Red	75.00	15.00	20.02	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197443	BPT-7515-7598-SV	Silver	75.00	15.00	20.02	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197444	BPT-7515-7598-BK	Black	75.00	15.00	20.02	1	1000	R4400-WT
Рис. 1	brd197445	BPT-7515-7598-BL	Blue	75.00	15.00	20.02	1	1000	R6000HF
Рис. 1	brd197446	BPT-7525-7598-WT	White	75.00	25.00	30.16	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197447	BPT-7525-7598-YL	Yellow	75.00	25.00	30.16	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197448	BPT-7525-7598-GN	Green	75.00	25.00	30.16	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197449	BPT-7525-7598-RD	Red	75.00	25.00	30.16	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197450	BPT-7525-7598-SV	Silver	75.00	25.00	30.16	1	500	R6000HF
Рис. 1	brd197451	BPT-7525-7598-BK	Black	75.00	25.00	30.16	1	500	R4400-WT
Рис. 1	brd197452	BPT-7525-7598-BL	Blue	75.00	25.00	30.16	1	500	R6000HF

BBP®12 Материалы с диаметром втулки 25,4 мм

Контейнеры DuraSleeve

Особая форма контейнеров DuraSleeve позволяет использовать их для кабелей различного диаметра. Семь доступных размеров контейнеров подходят для кабелей диаметром от 1.30 до 24 мм.

- Температура применения: от -40°C до 60°C.
- Материал: PVC.
- Самозатухающий UL94V0 (самозатухание в течение 10 секунд на вертикально установленном образце).



Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0010	AC-0-L10	10.00	1.30	2.00	2000
brdSA0110	AC-1-L10	10.00	1.80	2.50	2000
brdSA0210	AC-2-L10	10.00	2.50	4.00	2000
brdSA0310	AC-3-L10	10.00	4.00	6.50	1000
brdSA0410	AC-4-L10	10.00	6.00	10.00	1000
brdSA0510	AC-5-L10	10.00	9.00	15.00	1000
brdSA0610	AC-6-L10	10.00	15.00	24.00	500
brdSA0710	AC-0-L12	12.00	1.30	2.00	2000
brdSA0810	AC-1-L12	12.00	1.80	2.50	2000
brdSA0910	AC-2-L12	12.00	2.50	4.00	2000
brdSA0018	AC-3-L12	12.00	4.00	6.50	1000
brdSA0118	AC-4-L12	12.00	6.00	10.00	1000
brdSA0218	AC-5-L12	12.00	9.00	15.00	1000
brdSA0318	AC-6-L12	12.00	15.00	24.00	500
brdSA0418	AC-0-L16	16.00	1.30	2.00	2000
brdSA0518	AC-1-L16	16.00	1.80	2.50	2000
brdSA0330	AC-2-L16	16.00	2.50	4.00	2000
brdSA0430	AC-3-L16	16.00	4.00	6.50	1000
brdSA0530	AC-4-L16	16.00	6.00	10.00	1000
brdSA0630	AC-5-L16	16.00	9.00	15.00	750
brdSA0112	AC-6-L16	16.00	15.00	24.00	500
brdSA0212	AC-0-L18	18.00	1.30	2.00	2000
brdSA0312	AC-1-L18	18.00	1.80	2.50	2000
brdSA0412	AC-2-L18	18.00	2.50	4.00	2000
brdSA0618	AC-3-L18	18.00	4.00	6.50	1000
brdSA0023	AC-4-L18	18.00	6.00	10.00	1000
brdSA0123	AC-5-L18	18.00	9.00	15.00	750

Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0223	AC-6-L18	18.00	15.00	24.00	500
brdSA0512	AC-0-L23	23.00	1.30	2.00	2000
brdSA0612	AC-1-L23	23.00	1.80	2.50	2000
brdSA0616	AC-2-L23	23.00	2.50	4.00	2000
brdSA0116	AC-3-L23	23.00	4.00	6.50	1000
brdSA0216	AC-4-L23	23.00	6.00	10.00	1000
brdSA0316	AC-5-L23	23.00	9.00	15.00	500
brdSA0416	AC-6-L23	23.00	15.00	24.00	500
brdSA0323	AC-0-L30	30.00	1.30	2.00	1000
brdSA0423	AC-1-L30	30.00	1.80	2.50	1000
brdSA0523	AC-2-L30	30.00	2.50	4.00	1000
brdSA0623	AC-3-L30	30.00	4.00	6.50	1000
brdSA0030	AC-4-L30	30.00	6.00	10.00	500
brdSA0130	AC-5-L30	30.00	9.00	15.00	500
brdSA0230	AC-6-L30	30.00	15.00	24.00	200

Непрерывные контейнеры

Артикул	Наименование	Длина, м	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA00MT	AC-0-L50M	50.00	1.30	2.00	1
brdSA01MT	AC-1-L50M	50.00	1.80	2.50	1
brdSA02MT	AC-2-L50M	50.00	2.50	4.00	1
brdSA03MT	AC-3-L50M	50.00	4.00	6.50	1
brdSA04MT	AC-4-L50M	50.00	6.00	10.00	1
brdSA05MT	AC-5-L25M	25.00	9.00	15.00	1
brdSA06MT	AC-6-L25M	25.00	15.00	24.00	1

Вставки DuraSleeve для контейнеров

- Жесткие вставки Brady DuraSleeve создают максимально устойчивую маркировку. Вставки специальной формы легко помещаются в контейнер и не выпадают в процессе монтажа оборудования. Легенда может легко меняться до или после подключения оборудования.

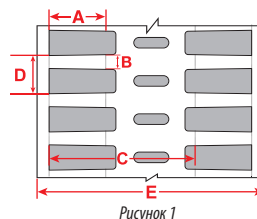


Рисунок 1

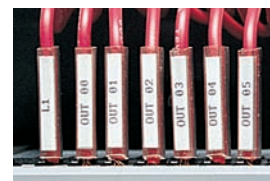


Диаграмма	Артикул	Наименование	Colour	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
В-7696: Бирка винил											
Рис. 1	brd622077	BPTRDS-16x4,4-7696	Белый	16.00	4.40	36.00	10.92	68.00	2	5000	R7964; R6000HF
Рис. 1	brd622234	BPTRDS-16x4,4-7696-YL	Желтый	16.00	4.40	36.00	10.92	68.00	2	5000	R7964; R6000HF
Рис. 1	brd622233	BPTRDS-30x4,4-7696	Белый	30.00	4.40	61.00	10.92	96.00	2	5000	R7964; R6000HF
Рис. 1	brd622235	BPTRDS-30x4,4-7696-YL	Желтый	30.00	4.40	61.00	10.92	96.00	2	5000	R7964; R6000HF

Наименования начинающиеся на «В» – рулоны BULK.

BBP® 12 Материалы с диаметром втулки 25,4 мм

В-342 Термоусадочные трубки PermaSleeve из полиолефина


Усадка 3:1. Плотно прилегает к кабелю. Идентификация и защита. Защита от выцветания, огнестойкость. Температура эксплуатации: -70°C до 260°C.

Промышленная спецификация:

- SAE-AMS-DTL-23053/5C (Класс 1)
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS
- UL Распознаваемы

Проверены по:

- ASTM E162
- ASTM E662

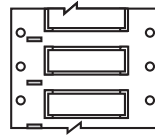

Что такое компоненты PermaSleeve:

Пример:

PS - 187 - 2 - WT - SC - 2

Продукт Код размера

Ширина
(дюймы)

Цвет*

Маленькая втулка
(внутренняя подкладка
материала) для BBP12

Части*
(опция)

Артикул	Наименование	Маркер в рулоне	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр после усадки, мм	Восстановленный диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
BBP12 25,4 мм диаметр втулки, односторонняя печать, 50,8 мм ширина										
brd114235	PS-094-2-WT-SC	1000	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622347	PS-094-2-YL-SC	1000	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622353	PS-125-2-WT-SC	1000	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114244	PS-125-2-YL-SC	1000	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622360	PS-187-2-WT-SC	1000	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114584	PS-187-2-WT-SC-2	1000	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	25.4	BBP12	R4300/R6600
brd114589	PS-187-2-YL-SC	1000	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622431	PS-250-2-WT-SC	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114585	PS-250-2-WT-SC-2	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	25.4	BBP12	R4300/R6600
brd114590	PS-250-2-YL-SC	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114580	PS-375-2-WT-SC	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114586	PS-375-2-WT-SC-2	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	25.4	BBP12	R4300/R6600
brd622443	PS-375-2-YL-SC	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114581	PS-500-2-WT-SC	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114592	PS-500-2-YL-SC	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114582	PS-750-2-WT-SC	100	6 до 4/0	6.6 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622454	PS-750-2-YL-SC	100	6 до 4/0	6.6 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114242	PS-1000-2-WT-SC	100	2 до 0.950 диам.	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114250	PS-1000-2-YL-SC	100	2 до 0.950 диам.	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
BBP12 25,4 мм диаметр втулки, двусторонняя печать, 50,8 мм ширина										
brd114235	3PS-094-2-WT-SC	1000	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622347	3PS-094-2-YL-SC	1000	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622353	3PS-125-2-WT-SC	1000	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114244	3PS-125-2-YL-SC	1000	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622360	3PS-187-2-WT-SC	1000	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622488	3PS-187-2-YL-SC	1000	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622366	3PS-250-2-WT-SC	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114246	3PS-250-2-YL-SC	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622370	3PS-375-2-WT-SC	250	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114247	3PS-375-2-YL-SC	250	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd622372	3PS-500-2-WT-SC	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114248	3PS-500-2-YL-SC	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114241	3PS-750-2-WT-SC	100	6 до 4/0	6.6 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114249	3PS-750-2-YL-SC	100	6 до 4/0	6.6 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114242	3PS-1000-2-WT-SC	100	2 до 0.950 диам.	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd114250	3PS-1000-2-YL-SC	100	2 до 0.950 диам.	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600

Калибр провода приведен в соответствии с Американским Калибром Проволок (AWG) для провода THHN.

*Выбор цвета PermaSleeve	
Стандартные цвета: WT = Белый YL = Желтый	Специальные цвета под заказ: (Уточните наличие у вашего менеджера) BK = Черный GR = Зеленый PK = Розовый BL = Синий GY = Серый RD = Красный BR = Коричневый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый

** Выбор частей для PermaSleeve (опция):	
Вы можете заказать несколько отверстий для каждой трубки для создания нескольких частей. Пример: PS-187-2-WT-SC становится PS-187-2-WT-SC-2 Цифра «2» означает, что этот 2000-дюймовая трубка разрезана на две части размером 1000 дюймов.	
Стандартный вариант отверстия: 1 маркер на каждую трубку	Другие доступные варианты отверстий: (Уточните наличие у вашего менеджера) 2, 3 или 4 маркера на трубку

BBP®12 Материалы с диаметром втулки 25,4 мм

В-7642 PermaSleeve® НХ Термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина


Полиолефиновые трубки В-7642 PermaSleeve® НХ коэффициент усадки 2:1 для маркировки провода. Трубка выдерживает высокую температуру, обладает высокой огнестойкостью и повышенной гибкостью.

Промышленная спецификация:

- SAE-AMS-DTL-23053/5 Класс 1 и 3
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствуют стандартам RoHS

Проверено по:

- ASTM E162
- ASTM E662

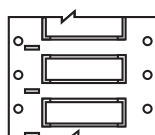

Что такое части PermaSleeve:

Пример:

HX - 187 - 2 - WT - SC - 4

Продукт Код размера Ширина (дюймы) Цвет* Малый размер активной зоны для BBP12 Части** (опция)

Артикул	Наименование	Маркер в рулоне	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр после усадки, мм	Восстановленный диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
BBP12 25,4 мм диаметр втулки, односторонняя печать, 50,8 мм ширина										
brd117341	HX-094-2-WT-SC	500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117342	HX-125-2-WT-SC	500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117343	HX-187-2-WT-SC	500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117344	HX-250-2-WT-SC	500	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117345	HX-375-2-WT-SC	250	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117346	HX-500-2-WT-SC	250	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117347	HX-750-2-WT-SC	150	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117348	HX-1000-2-WT-SC	150	2/0 до 0.95" диам.	0.450 (12.7 – 24.1)	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	BBP12	R4300/R6600
BBP12 25,4 мм диаметр втулки, двусторонняя печать, 50,8 мм ширина										
brd117333	2HX-094-2-WT-SC	500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117334	2HX-125-2-WT-SC	500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117335	2HX-187-2-WT-SC	500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117336	2HX-250-2-WT-SC	500	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117337	2HX-375-2-WT-SC	250	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117338	2HX-500-2-WT-SC	250	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117339	2HX-750-2-WT-SC	150	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	BBP12	R4300/R6600
brd117340	2HX-1000-2-WT-SC	150	2/0 до 0.95" диам.	12.7 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	BBP12	R4300/R6600

Калибр провода приведен в соответствии с Американским Калибром Проволок (AWG) для провода THHN.

*Выбор цвета PermaSleeve	
Стандартные цвета: WT = Белый	Специальные цвета под заказ: (Уточните наличие у вашего менеджера) BK = Черный GY = Серый RD = Красный BL = Синий OR = Оранжевый VT = Фиолетовый GR = Зеленый

** Выбор частей PermaSleeve (опция):	
Вы можете сделать специальный заказ, разрезав каждую трубку на несколько частей. Пример: HX-187-2-WT-SC становится HX-187-2-WT-SC-4 Цифра «4» означает, что эта 2000-дюймовая трубка разрезается на четыре части размером 0,500 дюйма.	
Стандартный вариант: 1 маркер на трубку	Другие доступные варианты отверстий: (Уточните наличие у вашего менеджера) 2, 3 или 4 маркера на трубку

Термоусадочная трубка PermaSleeve® с диаметров втулки 25,4 мм (1 дюйм)

Безадгезивные запечатываемые термоусадочные трубки предназначены для маркировки и защиты провода. Для печати на принтере BBP®12.

До усадки

После усадки

Риббоны для принтера VBP®12

Сочетание риббона и материала этикетки определяет успех идентификации. Brady предлагает широкий ассортимент риббонов, которые предназначены для создания готовой этикетки с максимальными свойствами устойчивости и качества печати.



Риббоны для принтера VBP®12 (12,7 мм диаметр втулки, красящая сторона снаружи)

Артикул	Наименование	Размер	Цвет	Серия риббона
brd11510	R4301 (красящая сторона внутри)	110 мм x 110 м	Черный	R4300 Воск/Смола Печать, устойчивая к смазыванию и воздействию химикатов. Высокое качество печати для считывания штрих-кодов.
brd114530	R4400-WT	102 мм x 70 м	Белый	R4400 Смола Высокая плотность, термостойкость, устойчивость к растворителям и царапинам.
brd622134	R4500-SV	56 мм x 70 м	Серебристый	R4500 Смола/Смола Печать, устойчивая к смазыванию и воздействию химикатов. Высокое качество печати для считывания штрих-кодов.
brd804792	R4900	35 мм x 70 м	Черный	R4900 Смола
brd804793	R4900	65 мм x 70 м		Отсутствие смазывания при высоких температурах, превосходная устойчивость к растворителям.
brd804794	R4900	85 мм x 70 м		
brd804795	R4900	110 мм x 70 м		
brd196515	R6000HF	65 мм x 70 м	Черный	R6000 Смола
brd196516	R6000HF	110 мм x 70 м		Без галогенов, высокая плотность, превосходная устойчивость к растворителям, высоким температурам, царапинам.
brd114529	R6213	102 мм x 74 м	Черный	R6200 Смола Разработан для применения в агрессивных условиях. Устойчив к истиранию, воздействию химикатов и высоким температурам.
brd804777	R6400	65 мм x 70 м	Черный	R6400 Смола
brd804778	R6400	110 мм x 70 м		Высокая плотность, термостойкость, устойчивость к растворителям и царапинам.
brd622115	R6613	102 мм x 74 м	Черный	R6600 Смола Устойчивый к дизелю. Для печати на BRADY PermaSleeve и Heatex Sleeves.
brd804458	R7940	35 мм x 70 м	Черный	R7940 Воск
brd804459	R7940	65 мм x 70 м		Устойчивый к царапинам и смазыванию.
brd804460	R7940	85 мм x 70 м		
brd804457	R7940	110 мм x 70 м		
brd804448	R7942	85 мм x 70 м	Черный	R7942 Воск
brd804447	R7942	110 мм x 70 м	Черный	Риббон общего назначения для печати на бумаге или временной маркировки.
brd804466	R7950	35 мм x 70 м	Черный	R7950 Воск/Смола
brd804467	R7950	65 мм x 70 м		Замена риббона R4300. Печать, устойчивая к смазыванию и воздействию химикатов. Высокое качество печати для считывания штрих-кодов.
brd804468	R7950	85 мм x 70 м		
brd804465	R7950	110 мм x 70 м		



Расчет количества этикеток на печатный риббон:

Риббоны VBP®12 имеют длину 70 м.

Шаг 1: 70 м = 70000 мм

Шаг 2: 70000 мм

÷ вертикальный повтор этикетки
= всего рядов этикеток на риббон

Шаг 3: всего рядов этикеток на риббон
x количество этикеток в ряду
= всего этикеток на риббон

Риббоны для моделей принтеров THT- 1024 и 1344

(12,7 мм диаметр втулки, красящая сторона внутри)

Серия риббона	Артикул	Наименование	Размер	Цвет
R4300 Воск/Смола: Высокая устойчивость к смазыванию и химикатам. Высокая четкость и надежность печати для улучшения качества нанесения штрих-кодов.	brd11510	R4301	110 мм x 110 м	Черный
R4900 Смола: Превосходные показатели противостояния высоким температурам и растворителям.	brd11511	R4901	110 мм x 110 м	Черный
R6000 Смола: Без галогенов, высокая плотность, устойчивость к растворителям, высоким температурам и царапинам.	brd196514	R6001	110 мм x 110 м	Черный

Таблица совместимости материалов и риббонов

Все риббоны разработаны с учетом требований к материалам, на которых предполагается печатать этикетки. Воспользуйтесь приведенным ниже руководством, чтобы определить, какая серия риббонов рекомендуется для каждого из материалов.

●	Рекомендуемый риббон для использования с соответствующим материалом.
▲	Приемлемый риббон для использования с соответствующим материалом.
UL	Материалы соответствуют стандартам UL с соответствующей лентой.
CSA	Материалы одобрены CSA для применения с соответствующим риббоном.

B-#	Материал	R4300 (=R7950)	R4400	R4500	R4900	R6000	R6200	R6400	R6600	R7940	R7942
B-342	Полиолефин	●	—	● Серебристый	—	—	—	—	●	—	—
B-345	Высокотемпературная термостойкая трубка	—	▲ Белый	—	—	●	—	—	▲	—	—
B-350	Полиэстер	—	▲	—	● UL	▲	—	—	—	—	—
B-351	Винил	—	—	—	—	▲	●	—	—	—	—
B-352 (заменен на B-362)	Металлизированный разрушающийся винил	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-358	Ацетатная ткань	—	● Белый	—	—	—	●	—	—	—	—
B-367	Полипропилен	—	▲	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-390	Полипропилен	—	—	—	—	●	▲	—	—	—	—
B-402	Синтетическая бумага	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-407	Полиолефин	—	▲ Белый	—	▲	—	●	—	—	—	—
B-408	Синтетическая бумага	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
B-411	Полиолефиновые бирки	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-412	Полипропилен	▲	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-413	Полиэстер	—	●	—	▲	● UL	▲ UL	—	—	—	—
B-422	Полиэстер	—	●	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—
B-423	Полиэстер	—	●	—	▲ UL	● UL/CSA	▲	—	—	—	—
B-424	Синтетическая бумага	●	—	▲	—	—	—	—	—	—	—
B-425	Полипропилен	● UL/CSA	—	●	—	—	● UL/CSA	● UL/CSA	—	—	—
B-426 (заменен на B-724)	Полиимид	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-427	Самоламинирующийся винил	● UL	—	▲	—	—	▲ UL	—	—	—	—
B-428	Металлизированный полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	▲ CSA	—	—	—	—
B-430	Полиэстер	—	▲	—	▲ UL	● UL/CSA	▲	—	—	—	—
B-432	Полиэстер	—	▲	—	▲ UL	● UL/CSA	▲	—	—	—	—
B-433	Полиэстер	—	—	—	▲ UL	—	—	—	—	—	—
B-434	Полиэстер	—	—	—	● UL/CSA	● UL/CSA	—	—	—	—	—
B-435	Металлизированный полиэстер	—	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—
B-436 (снят без замены)	Полиимид	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-437	Поливинилфторид Teflon®	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-438	Полиэстер	● UL/CSA	—	▲	—	—	—	—	—	—	—
B-439	Винил	—	▲ Белый	—	▲	●	—	—	—	—	—
B-449	Полиолефин	▲	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-459	Полиэстер	—	▲ UL	—	▲ UL/CSA	● UL/CSA	—	—	—	—	—
B-464	Полиэстер	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
B-472	Полиимид	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-473	Полиэстер	—	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—
B-480	Полиэстер	—	●	—	▲	● UL	▲ UL	—	—	—	—
B-483	Полиэстер	—	▲	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—
B-484	Полиэстер	—	▲	—	▲ UL	● UL	—	—	—	—	—
B-486	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	▲ CSA	—	—	—	—
B-487 (замена на B-728)	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-488	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	▲ UL/CSA	—	—	—	—
B-489	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	▲ UL/CSA	—	—	—	—
B-497 (замена на B-729)	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-498	Виниловая ткань	▲ UL	—	—	—	▲	● UL	—	—	—	—
B-499	Нейлон	▲ UL/CSA	—	▲	● UL/CSA	▲ UL	▲	—	—	—	—
B-508	Бирки Nomex®	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-593	Полиэстер	—	● UL/Белый	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-642	Поливинилфторид Teflon®	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-717	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-718	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-719	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-724	Полиимид	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-727	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-728	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-729	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-776	Полиимид	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-7546	Полиэстер	—	▲	—	—	● UL/CSA	—	—	—	—	—
B-7566	Полиэстер	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—
B-7576	Полиэстер	—	▲	—	—	● UL	—	—	—	—	—
B-7606	Бумага	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
B-7641	Полиолефин	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—
B-7642	Полиолефин	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—
B-7643	Полиуретан	—	● Белый	—	▲	●	—	—	—	—	—
B-7646	Термоусадочная трубка из полиолефина	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
B-8423	Полиэстер	—	▲	—	—	▲ UL/CSA	● UL/CSA	—	—	—	—
B-8425	Полипропилен	—	▲	—	—	● UL/CSA	—	—	—	—	—

1 ГОД
ГАРАНТИЯ



IPTM
Series
PRINTER

Загрузите. Кликните мышью. Распечатайте.

Высокая производительность, скорость и качество печати.

Принтер Brady i5100 использует технологию интеллектуальных чипов, позволяющую принтеру, риббону, рулону расходного материала и программному обеспечению ПК общаться между собой, что значительно сокращает время настройки, замены компонентов и уменьшает отходы при калибровке.

Быстрая замена и сокращение отходов

- Загрузите материал Brady, программное обеспечение автоматически распознает его
- Отсутствие калибровки и пустой траты материалов
- Загрузка материала с помощью направляющих по центру и прямая подача
- Рулоны с расходными материалами устанавливаются одним щелчком

Улучшенная производительность

- Разработан для печати 5000 этикеток в день в режиме 8 часов / 5 дней в неделю
- Быстрая скорость печати – до 300мм в секунду
- Широкий диапазон материалов
- ЖК-дисплей показывает правильное соответствие материала/риббона, положение визуального датчика и «оставшееся количество расходных материалов и риббона»

Беспроблемная работа

- Быстрая простая замена компонентов делает принтер i5100 идеальным для пользователей большого ассортимента
- Идеально подходит для пользователей, не знакомых с технологией термопереноса

Настольный принтер Brady i5100

Артикул	Описание
brd149458	Принтер i5100-300-UKEU, разрешение 300dpi
brd149459	Принтер i5100-300-C-UKEU, разрешение 300dpi с резаком
brd149461	Принтер i5100-600-UKEU, разрешение 600dpi
brd149462	Принтер i5100-600-C-UKEU, разрешение 600dpi с резаком


Аксессуары

Артикул	Описание
brd149470	Держатель рулона RFID для принтера i5100
brd149562	Шпилька для приема использованного риббона для i5100
brd149471	Протягивающий резиновый вал шириной 120 мм для i5100
brd149472	Протягивающий резиновый вал шириной 25 мм для i5100
brd149473	Протягивающий резиновый вал шириной 50 мм для i5100
brd149598	Протягивающий резиновый вал шириной 80 мм для i5100

Характеристики принтера	i5100
Часы работы	8 часов / день 5 дней / неделя
Производительность (этикеток в день)	5000
Программное обеспечение	BRADY Workstation
Цвет печати	Монохромный
Интерфейс подключения	USB, Последовательное, Ethernet. Дополнительно: Wifi, Bluetooth
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Клавиатура	—
Резак	Автоматический резак
Объем внутренней памяти	256 Мб
Размеры материалов	Макс. ширина: 110 мм Мин. ширина: 5 мм Мин. высота: 5 мм
Максимальная ширина печати, мм	105.7 мм
Максимальная скорость печати (мм/сек)	300 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Вес	6.62 кг
Разрешение печати (dpi)	300/600 dpi
Рекомендации по специальным материалам	
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593)	Допустимо (со специальными настройками принтера)
Heatex™ Кабельные маркеры	Допустимо (со специальными настройками принтера)
PermaSleeves Термоусадочные маркеры (B-342, B-345)	Рекомендуется (только односторонний формат)
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646)	Допустимо
2H PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7641)	Допустимо (только односторонний формат)
HX PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7642)	Допустимо (только односторонний формат)
Самоламинирующиеся этикетки (B-427)	Рекомендуется



Более быстрый метод подачи для загрузки материалов и риббонов.

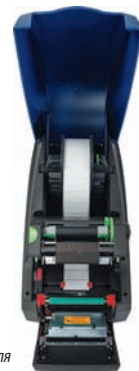

Решение для печати:

Материалы для принтеров IP и i5100.....Стр. 98
Риббоны для принтеров IP и i5100.....Стр. 97

Области применения принтера Brady i5100



Таблички с техническими данными



Маркировка кабеля и провода



Таблички



Общая идентификация



Этикетки для кнопок



и многое другое!



1 ГОД
ГАРАНТИЯ

BradyPrinter i7100

Промышленный принтер для печати этикеток i7100 предназначен для высокоточной маркировки больших объемов продукции в авиакосмической, оборонной, электронной, автомобильной промышленности, общественном транспорте и логистике.

Цветной сенсорный дисплей, широкий ассортимент материалов для печати, высокоскоростная маркировка сделают принтер незаменимым помощником. Вы сможете без проблем маркировать кабели и печатные платы, имущество и оборудование и компоненты.

Применение:

- Идентификация Телеком и Датаком
- Идентификация в Электронике
- Промышленная идентификация
- Лабораторная идентификация

Настольный принтер i7100

Артикул	Описание
brd149046	Принтер i7100-300-EU
brd149047	Принтер i7100-600-EU
brd149049	Принтер i7100-300-P-EU с функцией отделения этикеток
brd149052	Принтер i7100-600-P-EU с функцией отделения этикеток

Характеристики принтера	i7100
Часы работы	24 часа/7 дней
Производительность (этикеток в день)	7000
Программное обеспечение	BRADY Workstation
Цвет печати	Монохромный
Интерфейс подключения	USB, Последовательное, Ethernet. Дополнительно: WLAN, I/O connection
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно/с ПК
Клавиатура	-
Резак	Без резака/с резаком
Объем внутренней памяти	256Mb
Размеры материалов	Макс. ширина: 110мм
	Мин. ширина: 4мм
	Мин. высота: 4мм
	Мин. высота: 6мм для принтера с отделителем этикеток
Максимальная ширина печати (мм)	105.7мм
Максимальная скорость печати (мм/сек)	300мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Вес	10 кг
Разрешение печати (dpi)	300/600dpi
Рекомендации по специальным материалам	
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593)	Рекомендуется
Heatex™ Кабельные маркиры	Рекомендуется
PermaSleeves Термоусадочные маркиры (B-342, B-345)	Рекомендуется (определенные настройки)
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646)	Рекомендуется (определенные настройки)
ZH Perma Sleeve Термоусадочные маркиры (B-7641)	Рекомендуется (определенные настройки)
HX Perma Sleeve Термоусадочные маркиры (B-7642)	Рекомендуется (определенные настройки)
Самоламинирующиеся этикетки (B-427)	Рекомендуется



76,2 мм диаметр втулки

Программное обеспечение для принтера i7100



ПО для создания этикеток Brady Workstation

Современная платформа, которая дает возможность создания знаков и этикеток под самые разнообразные задачи по маркировке с использованием одного или нескольких приложений. Больше информации см. на стр. .


Решение для печати:

Материалы для i7100.....	Стр. 98
Риббоны для i7100.....	Стр. 96

Принтер всегда готов к работе



Этикетки со штрих-кодами

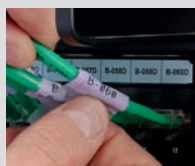

Этикетки для провода и кабеля



Этикетки для замены выгравированных табличек



Термоусадочные трубки для провода PermaSleeve®



Этикетки для печатных плат



...и многое другое!

Принтер BVP®72 для двусторонней печати

1 ГОД
ГАРАНТИЯ

BVP®72

Принтер BVP®72 предназначен для печати на термоусаживаемой трубке с двух сторон одновременно. Отсутствует трудоемкий процесс смотки рулона и повторной печати на маркере.

- Двусторонняя печать
- Идеально подходит для больших объемов печати
- Автоматическая печать и форматирование для уменьшения ошибок при резке
- Меньше отходов из-за неправильной настройки и выравнивания
- Четкая, двусторонняя термотрансферная печать с разрешением 300 dpi
- Печать на различных термоусаживаемых трубках, включая PermaSleeve® PS, HX, HT и ZH.
- Прочные, устойчивые к выцветанию маркеры
- Более высокие настройки температуры печатающей головки для оптимального качества печати
- Прочная конструкция с металлическим покрытием защищает принтер и расходные материалы



Настольный принтер BVP®72

Артикул	Описание
brd361110	BVP72-34L принтер для двусторонней печати, 300dpi

Характеристики принтера	BVP®72
Часы работы	24 часа / 7 дней
Рекомендуемое использование/день	7000
Программное обеспечение	BRADY Workstation
Цвет печати	Монохромный
Интерфейс подключения	Последовательное, USB. Дополнительно: Ethernet
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Клавиатура	—
Резак	Опция
Объем внутренней памяти	64 Мб

Размеры материалов	Макс. ширина: 106 мм Мин. ширина: 4 мм Мин. высота: 5 мм
Максимальная ширина печати, мм	105.6 мм
Максимальная скорость печати (мм/сек)	125 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Вес	21 кг
Разрешение печати (dpi)	300 dpi
Рекомендации по специальным материалам	
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593)	Не рекомендуется
Heatex™ Кабельные маркеры	Не рекомендуется
PermaSleeves Термоусадочные маркеры (B-342, B-345)	Рекомендуется (только двусторонний формат)
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646)	Рекомендуется
ZH PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7641)	Рекомендуется (только двусторонний формат)
HX PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7642)	Рекомендуется (только двусторонний формат)
Самоламинирующиеся этикетки (B-427)	—



Двусторонние рулоны 76,2 мм диаметр втулки



Двусторонняя печать за один прогон

Решение для печати:

Термоусадочная трубка для BVP72Стр. 202
Риббоны для BVP72.....Стр. 96



Отраслевые спецификации

Вместе с лентой Brady, термоусадочные трубки отвечают различным отраслевым спецификациям:




Отраслевые спецификации	PermaSleeve DR (B-187)	PermaSleeve PS (B-342)	PermaSleeve HT (B-345)	PermaSleeve LSZH (B-7641)	PermaSleeve HX (B-7642)
SAE-AMS-DTL-23053/5C (Класс 1)	•	•	•	•	•
SAE-AS-81531	•	•	•	•	•
MIL-STD-202	•	•	•	•	•
NASA SP-R-022A Дегазирование	•	•	•	•	•
Соответствует RoHS	•	•	•	•	•
Соответствует UL	•	•	•	•	•
Протестированы согласно:					
SAE-DTL-2305 3/5 Класс 1	•	•	•	•	•
ASTM E162	•	•	•	•	•
ASTM E662	•	•	•	•	•

Риббоны для принтеров i7100 и BVP®72

Риббоны для i7100 и BVP®72

(диаметр втулки 25,4 мм, красящая сторона стороны снаружи)

Все риббоны Brady разработаны для удовлетворения требований к производительности печатных материалов. Комбинация риббона и материала этикетки определяет успех идентификации. Ознакомьтесь с полной линейкой риббонов для закрытия всех потребностей по маркировке.

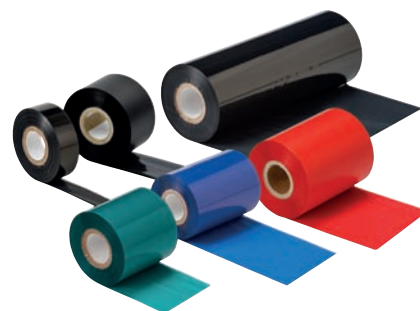

Описание серии риббона	Артикул	i7100, BVP72 Наименование	Размер	Цвет
R4300 Воск/Смола Высокая устойчивость к смазыванию и химикатам. Высокая четкость и надежность печати для улучшения качества нанесения штрих-кодов.	brd10615	R4311	25,4 мм x 300 м	Черный
	brd35246	R4306	40 мм x 300 м	Черный
	brd35244	R4302	60 мм x 300 м	Черный
	brd35243	R4300	83 мм x 300 м	Черный
	brd30253	R4307	110 мм x 300 м	Черный
	brd35245	R4304	130 мм x 300 м	Черный
	brd35271	R4308	174 мм x 300 м	Черный
R4400 Смола Высокая плотность, устойчивость к растворителям, высокой температуре и царапинам.	brd81740	R4400-WT	60 мм x 300 м	Белый
	brd35266	R4402-WT	83 мм x 300 м	Белый
	brd35264	R4407-WT	110 мм x 300 м	Белый
	brd35260	R4404-WT	130 мм x 300 м	Белый
	brd55730	R4400-GR	60 мм x 300 м	Зеленый
	brd55729	R4402-GR	83 мм x 300 м	Зеленый
	brd55728	R4400-RD	60 мм x 300 м	Красный
	brd55731	R4402-RD	83 мм x 300 м	Красный
	brd55759	R4407-RD	110 мм x 300 м	Красный
	brd55726	R4400-BL	60 мм x 300 м	Синий
R4500 Воск/Смола Высокая устойчивость к смазыванию и химикатам. Высокая четкость и надежность печати для улучшения качества нанесения штрих-кодов.	brd55736	R4500-RD	60 мм x 300 м	Красный
	brd55737	R4502-RD	83 мм x 300 м	Красный
	brd55738	R4502-SV	83 мм x 300 м	Серебристый
	brd55732	R4500-BL	60 мм x 300 м	Синий
	brd55733	R4502-BL	83 мм x 300 м	Синий
	brd66230	R4507-BL	110 мм x 300 м	Синий
R4700 Смола Используйте сочетание с Матовым полиимидом Brady чтобы устранить необходимость оплавления или предварительной сушки в печи	brd139776	R4702	60 мм x 300 м	Черный
	brd139775	R4706	40 мм x 300 м	Черный
	brd139777	R4707	110 мм x 300 м	Черный
R4900 Смола Превосходные показатели противостояния высоким температурам и растворителям. "PC" означает пластиковый сердечник.	brd35269	R4902	60 мм x 300 м	Черный
	brd35268	R4900	83 мм x 300 м	Черный
	brd55755	R4908	170 мм x 300 м	Черный

Описание серии риббона	Артикул	i7100, BVP72 Наименование	Размер	Цвет
R6000 Смола Без галогена, высокая плотность, устойчивость к растворителям, высоким температурам и царапинам.	brd196507	R6006	40 мм x 300 м	Черный
	brd196508	R6000	60 мм x 300 м	Черный
	brd196511	R6007	110 мм x 300 м	Черный
	brd196512	R6004	130 мм x 300 м	Черный
	brd196513	R6008	174 мм x 300 м	Черный
R6100 Воск/Смола Выдающаяся прочность для риббона общего назначения. Снижение энергопотребления печатающей головки.	brd35282	R6107	110 мм x 300 м	Черный
R6200 Смола Разработан для применения в агрессивной среде. Высокая стойкость к истиранию, воздействию химических веществ и высоким температурам.	brd29089	R6206	40 мм x 300 м	Черный
	brd54802	R6200	60 мм x 300 м	Черный
	brd54803	R6202	83 мм x 300 м	Черный
	brd54804	R6207	110 мм x 300 м	Черный
R6400 Смола Высокая плотность, устойчивость к растворителям, высоким температурам и царапинам.	brd66261	R6406	40 мм x 300 м	Черный
	brd66263	R6400	60 мм x 300 м	Черный
	brd66264	R6402	83 мм x 300 м	Черный
	brd51973	R6407	110 мм x 300 м	Черный
R6600 Смола Устойчивость к дизелю. Для печати на Permasleeve и Heatex Sleeves.	brd622116	R6606	40 мм x 300 м	Черный
	brd110195	R6600	60 мм x 300 м	Черный
	brd110196	R6602	83 мм x 300 м	Черный
	brd110197	R6607	110 мм x 300 м	Черный
R6700 Воск/Смола Высокая стойкость к царапинам, смазыванию, оильным химикатам.	brd110556	R6700-WT	60 мм x 300 м	Белый
R6800 Смола Специальный белый риббон для использования на черных HT-маркерах PermaSleeve.	brd110559	R6800-WT	60 мм x 300 м	Белый



Понимание номера компонентов ленты:

Пример:

R4311

Серия ленты:
R4300

Размеры ленты:
25,4 мм x 300 000 мм

Расчет количества ярлыков в ленте TNT:

Стандартные ленты TNT имеют длину 300 м (если не указано иное).

Шаг 1: 300 м = 300 000 мм

Шаг 2: 300 000 мм

÷ вертикальный повтор этикетки

= Всего рядов этикеток на ленту

Шаг 3: Всего рядов этикеток на ленту

× количество этикеток в ряду

= Всего этикеток в ленте

Риббоны для IP и i5100

(диаметр втулки 25,4 мм, красящая сторона снаружи)

Риббоны с поддержкой IP поставляются на специальном сердечнике.

Префикс «IP-» указывает совместимость с принтерами IP и i5100.



Описание серии риббона	Артикул	IP Printer Наименование	Размер	Цвет
R4300 Воск/Смола Высокая устойчивость к смазыванию и химикатам. Высокая четкость и надежность печати для улучшения качества нанесения штрих-кодов.	brd66030	IP-R4306	40 мм x 300 м	Черный
	brd66028	IP-R4302	60 мм x 300 м	Черный
	brd66027	IP-R4300	83 мм x 300 м	Черный
	brd65886	IP-R4307	110 мм x 300 м	Черный
R4400 Смола Высокая плотность, устойчивость к растворителям, высокой температуре и царапинам.	brd108261	IP-R4400-WT	60 мм x 300 м	Белый
	brd66033	IP-R4402-WT	83 мм x 300 м	Белый
	brd66032	IP-R4407-WT	110 мм x 300 м	Белый
	brd66096	IP-R4400-GR	60 мм x 300 м	Зеленый
	brd66095	IP-R4402-GR	83 мм x 300 м	Зеленый
	brd66049	IP-R4400-RD	60 мм x 300 м	Красный
	brd66097	IP-R4402-RD	83 мм x 300 м	Красный
	brd66231	IP-R4407-RD	110 мм x 300 м	Красный
	brd66047	IP-R4400-BL	60 мм x 300 м	Синий
	brd66048	IP-R4402-BL	83 мм x 300 м	Синий
R4500 Воск/Смола Высокая устойчивость к смазыванию и химикатам. Высокая четкость и надежность печати для улучшения качества нанесения штрих-кодов.	brd66156	IP-R4500-RD	60 мм x 300 м	Красный
	brd66186	IP-R4502-RD	83 мм x 300 м	Красный
	brd66229	IP-R4507-RD	110 мм x 300 м	Красный
	brd66189	IP-R4502-SV	83 мм x 300 м	Серебристый
	brd66098	IP-R4500-BL	60 мм x 300 м	Синий
	brd66099	IP-R4502-BL	83 мм x 300 м	Синий
R4900 Смола Превосходные показатели противостояния высоким температурам и растворителям.	brd66035	IP-R4902	60 мм x 300 м	Черный
	brd66034	IP-R4900	83 мм x 300 м	Черный

Описание серии риббона	Артикул	IP Printer Наименование	Размер	Цвет
R6000 Смола Без галогена, высокая плотность, устойчивость к растворителям, высоким температурам и царапинам.	brd66227	IP-R6006	40 мм x 300 м	Черный
	brd66202	IP-R6000	60 мм x 300 м	Черный
	brd66226	IP-R6002	83 мм x 300 м	Черный
	brd65959	IP-R6007	110 мм x 300 м	Черный
R6100 Воск/Смола Выдающаяся прочность для ленты общего назначения. Снижение энергопотребления печатающей головки.	brd66038	IP-R6100	60 мм x 300 м	Черный
	brd66039	IP-R6102	83 мм x 300 м	Черный
	brd66040	IP-R6107	110 мм x 300 м	Черный
R6200 Смола Разработан для применения в агрессивной среде. Высокая стойкость к истиранию, воздействию химических веществ и высоким температурам.	brd66017	IP-R6206	40 мм x 300 м	Черный
	brd66042	IP-R6200	60 мм x 300 м	Черный
	brd66043	IP-R6202	83 мм x 300 м	Черный
	brd66044	IP-R6207	110 мм x 300 м	Черный
R6400 Смола Высокая плотность, устойчивость к растворителям, высоким температурам и царапинам.	brd110382	IP-R6406	40 мм x 300 м	Черный
	brd66236	IP-R6400	60 мм x 300 м	Черный
	brd110380	IP-R6402	83 мм x 300 м	Черный
	brd110381	IP-R6407	110 мм x 300 м	Черный
R6600 Смола Устойчивость к дизелю. Для печати на Permasleeve и Heatex Sleeves.	brd110039	IP-R6600	60 мм x 300 м	Черный
	brd110040	IP-R6602	83 мм x 300 м	Черный
	brd110041	IP-R6607	110 мм x 300 м	Черный

Материалы для принтеров i5100, i7100 и VBP72

Таблица совместимости материалов и риббонов

Для улучшения качества идентификации риббона разработаны с учетом соответствия требованиям материалов. Используйте руководство, приведенное ниже, чтобы определить, какая серия риббонов рекомендуется для данных материалов для печати.

●	Рекомендуемая лента для использования с соответствующим материалом.
▲	Приемлемая лента для использования с соответствующим материалом.
UL	Материалы соответствуют стандартам UL с соответствующей лентой.
CSA	Материалы одобрены CSA с соответствующей лентой.

B-#	Материал	R4300	R4400	R4500	R4700	R4900	R6000	R6100	R6200	R6400	R6600	R6700	R6800
B-342	PermaSleeve	●	—	● Серебристый	—	—	—	—	—	—	●	● Белый	—
B-345	PermaSleeve	—	▲ Белый	—	—	—	●	—	—	—	▲	—	● Белый
B-350	Полиэстер/Синтетическая бумага	—	▲	—	—	● UL	▲	—	—	—	—	—	—
B-351	Винил	—	—	—	—	—	▲	—	●	—	—	—	—
B-358	Ацетат	—	● Белый	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-362	Винил	—	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-367	Полипропилен	—	▲	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-390	Полипропилен	—	—	—	—	—	●	—	▲	—	—	—	—
B-402	Синтетическая бумага	▲	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
B-407	Полиолефин	—	▲ Белый	—	—	▲	—	—	●	—	—	—	—
B-408	Синтетическая бумага	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
B-411	Полиолефиновые бирки	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-412	Полипропиленовые бирки	▲	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-413	Полиэстер	—	●	—	—	▲	● UL	—	▲ UL	—	—	—	—
B-422	Полиэстер	—	●	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—
B-423	Полиэстер	—	●	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	▲	—	—	—	—
B-424	Синтетическая бумага	●	—	▲	—	—	—	▲	—	—	—	—	—
B-425	Полипропилен	● UL/CSA	—	●	—	—	—	—	● UL/CSA	● UL/CSA	—	—	—
B-427	Винил	● UL	—	▲	—	—	—	—	▲ UL	—	—	—	—
B-428	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—	▲ CSA	—	—	—	—
B-430	Полиэстер	—	▲	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	▲	—	—	—	—
B-432	Полиэстер	—	▲	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	▲	—	—	—	—
B-433	Полиэстер	—	—	—	—	▲ UL	—	—	—	—	—	—	—
B-434	Полиэстер	—	—	—	—	● UL/CSA	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—
B-435	Полиэстер	—	—	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—
B-436	Полиимид	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
(снят без замены)													
B-437	Повинилфторид Tedlar®	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-438	Полиэстер	● UL/CSA	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-439	Винил	—	▲ Белый	—	—	▲	●	—	—	—	—	—	—
B-449	Полиолефин	▲	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-459	Полиэстер	—	▲ UL	—	—	▲ UL/CSA	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—
B-464	Полиэстер	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
B-472	Полиимид	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-473	Полиэстер	—	—	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—
B-480	Полиэстер	—	●	—	—	▲	● UL	—	▲ UL	—	—	—	—
B-483	Полиэстер	—	▲	—	—	▲ UL	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—
B-484	Полиэстер	—	▲	—	—	▲ UL	● UL	—	—	—	—	—	—
B-486	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—	▲ CSA	—	—	—	—
B-488	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—	▲ UL/CSA	—	—	—	—
B-489	Полиэстер	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—	▲ UL/CSA	—	—	—	—
B-498	Виниловая ткань	▲ UL	—	—	—	—	▲	—	● UL	—	—	—	—
B-499	Нейлон	▲ UL/CSA	—	▲	—	● UL/CSA	▲ UL	—	▲	—	—	—	—
B-508	Бирки Nomex®	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-593	Полиэстер	—	● UL/Белый	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-642	Повинилфторид Tedlar®	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-717	Полиимид	—	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-718	Полиимид	—	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-719	Полиимид	—	—	—	●	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-724	Полиимид	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
B-727	Полиимид	—	—	—	●	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-728	Полиимид	—	—	—	●	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-729	Полиимид	—	—	—	●	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-776	Полиимид	—	—	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-7546	Полиэстер	—	▲	—	—	—	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—
B-7566	Полиэстер	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
B-7576	Полиэстер	—	▲	—	—	—	● UL	—	—	—	—	—	—
B-7641	Полиолефин	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—
B-7642	Полиолефин	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
B-7643	Полиуретан	—	● Белый	—	—	▲	●	—	—	—	—	—	—
B-7646	Термоусадочная трубка из полиолефина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
B-8423	Полиэстер	—	▲	—	—	—	▲ UL/CSA	—	● UL/CSA	—	—	—	—
B-8425	Полипропилен	—	▲	—	—	—	● UL/CSA	—	—	—	—	—	—



Wraptor A6500

Wraptor A6500 — это автоматический принтер для печати и нанесения маркировки на провод и кабель с высокой производительностью и качеством.

В один момент Wraptor превращает серию трудоемких задач в современный автоматизированный процесс, который экономит время и материалы.


Вы получите печать и нанесение этикеток на провод менее чем за 5 секунд, что до 12 раз быстрее, чем вручную после печати.

- Промышленные материалы Brady, самоклеющиеся материалы из винила и нейлоновой ткани полностью соответствуют стандартам.
- Обеспечивает плотное нанесение с минимальной скруткой, пузырением или складками.
- Печать высококачественных штрих-кодов, логотипов и диаграмм с разрешением 300 dpi.
- Наносит маркировку на пучки, провода и квадратные кожухи.

Основное преимущество — простота в использовании, гибкость. Принтер легко интегрируется в существующие на предприятии процессы маркировки с минимальной необходимостью в обучении.

Настольный принтер Wraptor A6500

Артикул	Описание
brd149244	Принтер-аппликатор Wraptor A6500
Характеристики принтера	
Характеристики принтера	Wraptor A6500
Часы работы	24 часа / 7 дней
Производительность (этикеток в день)	7000
Программное обеспечение	Brady Workstation
Цвет печати	Монохромный
Интерфейс подключения	Последовательное, USB, Ethernet
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно & с ПК
Клавиатура	—
Резак	—
Объем внутренней памяти	32 Гб
Размеры материалов	Макс. ширина: 50.8 мм
	Мин. ширина: 6.35 мм
	Мин. высота: 19.05 мм
Максимальная ширина печати, мм	50.8 мм
Максимальная скорость печати (мм/сек)	—
Технология печати	Термотрансферная
Вес	38.5 кг
Разрешение печати (dpi)	300 dpi
Рекомендации по специальным материалам	
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593)	—
Heatex™ Кабельные маркиры	—
PermaSleeves™ Термоусадочные маркиры (B-342, B-345)	—
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646)	—
ZH PermaSleeve™ Термоусадочные маркиры (B-7641)	—
NH PermaSleeve™ Термоусадочные маркиры (B-7642)	—
Самоламинирующиеся этикетки (B-427)	Рекомендуется

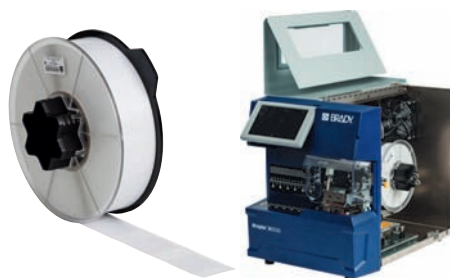

Выберите задание печати и вставьте провод или кабель.



Wraptor печатает и наносит маркировку менее чем за 5 секунд!



Ваша этикетка плотно нанесена и готова к использованию!



Решение для печати:

Материалы для принтера Wraptor A6500.....Стр. 101
Рибобы для принтера Wraptor A6500.....Стр. 100



Онлайн Видео!

Оцените возможности принтера, посмотрев демо-видео на сайте:

<http://umpgroup.ru/products/1107-printer-wraptor?tab=video>



Принтер-аппликатор Wraptor A6500


Риббоны для принтеров Wraptor A6500

Все риббоны Brady разработаны для удовлетворения требований к производительности печатных материалов. Комбинация риббона и материала этикетки определяет успех идентификации. Brady предлагает полную линейку лент, которые предназначены для удовлетворения всех требований к вашим этикеткам.

Риббоны для принтера Wraptor A6500

(25,4 мм диаметр втулки, красящая сторона снаружи)

Серия риббона	Артикул	Наименование	Размер	Цвет
R4300 Воск/Смола	brd10615	R4311	25 мм x 300 м	Черный
Высокая устойчивость к смазыванию и химикатам.	brd35246	R4306	40 мм x 300 м	Черный
Высокая четкость и надежность печати для улучшения качества нанесения штрих-кодов.	brd35244	R4302	60 мм x 300 м	Черный

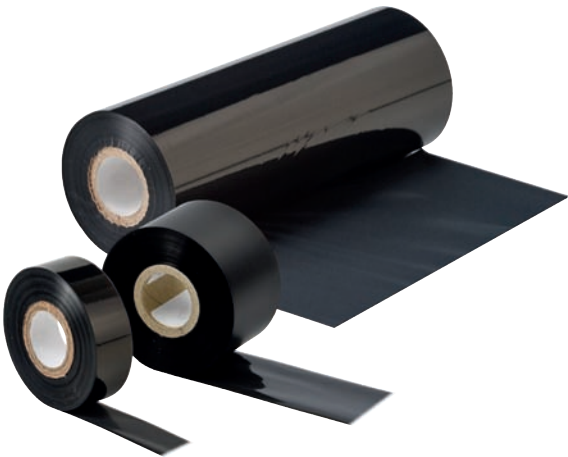

Совместимость риббона и материала

Риббоны для печати разработаны в соответствии свойствам материалов для повышения качества печати. Используйте руководство, приведенное ниже, чтобы определить, какая серия риббонов рекомендуется для данных материалов.

●	Риббон рекомендован к использованию с данным материалом
▲	Риббон допускается к использованию с данным материалом
UL	Материал одобрен UL к использованию в данном риббоне
CSA	Использование пары материал-риббон подтверждено CSA

B-#	Материал	R4300	R4400	R4500	R4900	R6000	R6100	R6200	R6400	R6600	R6700	R6800
B-427	Винил	● UL	—	▲	—	—	—	▲ UL	—	—	—	—
B-472	Полиимид	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
B-499	Нейлон	▲ UL/CSA	—	▲	● UL/CSA	▲ UL	—	▲	—	—	—	—

Знаете ли вы? Индивидуальные предложения по этикеткам

Вы не нашли этикетку размера, конструкции или цвета, необходимых для ваших требований?

ЮНИТ МАРК ПРО предлагает индивидуальные этикетки из материалов этого каталога. Мы готовы предоставить цены для ваших уникальных потребностей в этикетках, в том числе:

- Размер
- Количество этикеток в ряде или рулоне
- Предварительная печать текста, знаков
- Логотипы или другие изображения
- Цвета (одноцветная или CMYK)

Обратитесь к вашему менеджеру за подробной информацией.

Самоламинирующий материал для маркировки провода В-427

Цвет: Белый/Прозрачный Покрытие: Матовый

Самый популярный маркер провода и кабеля от Brady. Самиламинирующий винил имеет белую печатную область и прозрачный хвост, который оборачивается вокруг маркера. Хвост ламинирует этикетку и защищает печать. Превосходная стойкость к истиранию, растворителям, воде, маслам и грязи. Материалы, начинающиеся с «WRAP», специально разработаны для использования только в принтере Wraptor A6500.

Свойства:  

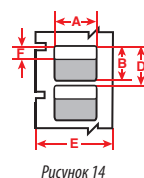


Рисунок 14



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Размер провода	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Область для надписывания F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 14	brd801612	WRAP-1-427	Винил	Белый	1.5-2 мм диаметр	12.7	19.1	22.2	20.1	9.5	1	6800	R4311
Рис. 14	brd801613	WRAP-2-427	Винил	Белый	2-4 мм диаметр	25.4	25.4	28.6	32.8	9.5	1	5300	R4306
Рис. 14	brd801614	WRAP-3-427	Винил	Белый	4-5 мм диаметр	25.4	31.8	34.9	32.8	12.7	1	4300	R4306
Рис. 14	brd805029	WRAP-11-427	Винил	Белый	4-7 мм диаметр	12.7	38.1	41.3	20.1	12.7	1	3600	R4311
Рис. 14	brd801615	WRAP-4-427	Винил	Белый	4-7 мм диаметр	25.4	38.1	41.3	32.8	12.7	1	3600	R4306
Рис. 14	brd805030	WRAP-12-427	Винил	Белый	4-7 мм диаметр	50.8	38.1	41.3	58.2	12.7	1	3600	R4302
Рис. 14	brd801616	WRAP-10-427	Винил	Белый	6-11 мм диаметр	25.4	57.2	60.3	32.8	19.1	1	2500	R4306
Рис. 14	brd801617	WRAP-5-427	Винил	Белый	6-13 мм диаметр	25.4	63.5	66.7	45.5	19.1	1	2200	R4306

В-472 Полиимид для маркировки провода

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Полиимидный материал для маркировки проводов и кабелей специально предназначен для самозатухания и предотвращения распространения пламени. Этот материал идеально подходит для идентификации кабелей и проводов в экстремальных условиях, особенно в авиационно-космической, оборонной отраслях и для маркировки проводов для общественного транспорта.

Свойства:   

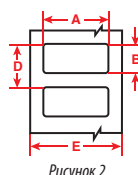


Рисунок 2

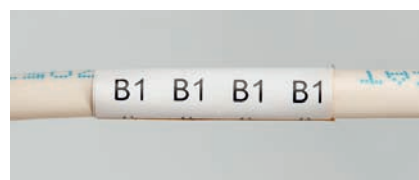


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Размер провода	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd129971	WRAP-1-472	Полиимид	Белый	4-5 мм диаметр	19.1	12.7	22.2	20.1	1	6800	R4311
Рис. 2	brd129972	WRAP-6-472	Полиимид	Белый	5.3-15.1 мм диаметр	50.8	76.2	79.4	58.2	1	1900	R4302

В-499 Нейлоновая ткань

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Перманентный клей позволяет осуществлять маркировку в различных средах с теплом, холодом, маслом и грязью. Идеально подходит для маркировки провода и кабеля, электронных компонентов, идентификации лабораторных колб и общей идентификации.

Свойства:   

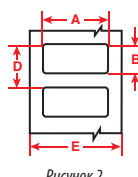


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Размер провода	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd801619	WRAP-7-499	Нейлоновая ткань	Белый	1.5-5 мм диаметр	12.7	19.1	1	4500	R4311
Рис. 2	brd805031	WRAP-13-499	Нейлоновая ткань	Белый	4-7 мм диаметр	25.4	25.4	1	4100	R4306
Рис. 2	brd801620	WRAP-8-499	Нейлоновая ткань	Белый	4-11 мм диаметр	25.4	38.1	1	2800	R4306
Рис. 2	brd801621	WRAP-9-499	Нейлоновая ткань	Белый	53-15.1 мм диаметр	50.8	50.8	1	2100	R4302

Принтеры S3000 и S3100



Универсальные настольные принтеры для термотрансферной печати знаков и этикеток.

Простота эксплуатации, высокая скорость и качество печати, полноразмерная откидная клавиатура, а также большой и понятный в управлении сенсорный дисплей (в принтере S3100) позволят быстро и легко создавать маркировку.

Принтеры S3000/S3100 это

- Печать до 600 этикеток в день
- Скорость печати до 101.6 мм/сек
- Разрешение печати 300 dpi
- Ширина материалов для печати от 12.7 до 107.95 мм, длина до 30 м
- Режим работы: автономно, подключение к ПК
- Полноразмерная откидная клавиатура. Четыре варианта клавиатуры: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrillic/QWERTY (в принтере S3100)
- 221 встроенное графическое изображение с возможностью быстрого импорта в принтер графических изображений и различных шрифтов

Принтер S3000

Артикул	Описание
gws149512	Принтер S3000-EU без клавиатуры. В комплекте: CD с информацией о принтере, шнур питания, USB кабель, комплект для чистки, инструмент для чистки резака, руководство по быстрому запуску, инструкция по установке (скачиванию) Brady Workstation Basic Suite

Характеристики

Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Дисплей	Цветной сенсорный экран
Комплектация	Принтер S3000, шнур питания, USB-кабель, техническая документация на CD, буклет на русском языке «Quick Start Guide – Быстрый старт», набор для чистки, инструкция по установке (скачиванию) приложения Brady Workstation
Скорость печати	101.6 мм/сек
Рекомендуемое время работы	8 часов/5 дней
Производительность (этикеток в день)	Этикетки, размером 50.8-101.6 мм – 600 шт/день, этикетки, размером >101.6 мм – 300 шт/день
Резак	Автоматический
Тип клавиатуры	—
Цвет печати	Монохромный
Вес, кг	5.3
Габариты (Высота x Ширина x Длина), мм	241x230x305
Рабочая температура	10°C – 40°C
Гарантия	1 год

Расходные материалы

Материалы	Материалы, устойчивые к высоким температурам; винил для применения внутри и снаружи помещений; полиимиды с низким содержанием галогена; магнитные ленты; металлизированные материалы; фотолитографическая лента; предварительно напечатанные этикетки GHS/CLP; светоотражающая лента, перемещаемые материалы; устойчивые к стиранию этикетки
Заказные этикетки	Нет
Система SmartCell (автоматическое распознавание используемого материала)	Да
Макс. длина этикетки, мм	3048
Макс. ширина этикетки, мм	107.95
Макс. ширина печати, мм	101.6

Программное обеспечение & Подключения

Автономная печать	Нет
Подключение к компьютеру	Да
Опции подключения	Стандарт: 1 USB порт и 2 USB дополнительных порта. Опционально: подключение через Ethernet или беспроводной Ethernet с сетевой картой Brady (BNC)
ПО	BRADY Workstation, драйвер Windows для стороннего ПО

Соответствия стандартам

Стандарты	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Австрия/Новая Зеландия), EAC (Россия, Беларусь & Казахстан), CCC (Китай) и RoHS (Китай)
-----------	---

* полный список расходных материалов см. на стр. 218

Принтер S3100

Артикул	Описание
gws149123	Принтер S3100-CYR-W, клавиатура: русский/английский. в комплекте: шнур питания, USB кабель, комплект для чистки, инструмент для чистки резака, руководство по быстрому запуску, стилус и мышь. no Brady Workstation Basic Suite.
gws198581	Принтер S3100-CYR-W-SFIDS, клавиатура: русский/английский. в комплекте: шнур питания, USB кабель, комплект для чистки, инструмент для чистки резака, руководство по быстрому запуску, стилус и мышь. no Brady Workstation Safety & Facility Identification Suite.

Характеристики

Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Дисплей	Цветной сенсорный экран
Комплектация	Принтер S3100, силовой кабель, USB кабель, комплект для чистки, инструмент для чистки резака, руководство по быстрому запуску, стилус и мышь
Скорость печати	76 мм/сек
Рекомендуемое время работы	8 часов/5 дней
Производительность (этикеток в день)	Этикетки, размером 50.8-101.6 мм – 600 шт/день, этикетки, размером >101.6 мм – 300 шт/день
Память	300 МБ внутр. памяти
Резак	Автоматический
Тип клавиатуры	Полноразмерная складная клавиатура Cyrillic/QWERTY
Цвет печати	Монохромный
Вес, кг	6.5
Габариты (Высота x Ширина x Длина), мм	241x305x260
Рабочая температура	10°C – 40°C
Гарантия	1 год

Расходные материалы

Материалы	Более 300 типоразмеров и 15 материалов
Заказные этикетки	Нет
Система SmartCell (автоматическое распознавание используемого материала)	Да
Макс. длина этикетки, мм	3000
Макс. ширина этикетки, мм	101
Мин. ширина этикетки, мм	12.7
Макс. ширина печати, мм	101


Программное обеспечение & Подключения

Автономная печать	Да
Подключение к компьютеру	Да
Опции подключения	Стандарт: USB, Wi-Fi, Ethernet
ПО	BRADY Workstation, драйвер Windows для стороннего ПО

Соответствия стандартам

Стандарты	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Австрия/Новая Зеландия), EAC (Россия, Беларусь & Казахстан), CCC (Китай) и RoHS (Китай)
-----------	---


Области применения принтеров S3000/S3100

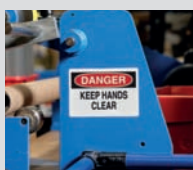

Маркировка оборудования



Безопасность и соответствие стандартам

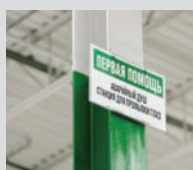

Визуализация рабочего места по системе 5S



Лабораторная маркировка



Электрика, Телеком, КС

BradyPrinter i3300



1 ГОД
ГАРАНТИЯ

Настольный принтер Brady i3300

Артикул	Описание
qws149553	Принтер i3300-300-C-EU, без клавиатуры

Характеристики принтера	i3300
Часы работы	8 часов / день 5 дней / неделя
Производительность (этикеток в день)	1000
Программное обеспечение	BRADY Workstation
Цвет печати	Монохромный
Интерфейс подключения	USB, Ethernet Дополнительно: Wifi, Bluetooth
Автономная печать (Отдельно от ПК)	с ПК
Клавиатура	—
Резак	Автоматический резак
Объем внутренней памяти	165 Мб
Размеры материалов	Макс. ширина: 106 мм Мин. ширина: 6.35 мм Мин. высота: 6.35 мм
Максимальная ширина печати, мм	101.6 мм
Максимальная скорость печати (мм/сек)	101.6 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Вес	5.3 кг
Разрешение печати (dpi)	300 dpi
Рекомендации по специальным материалам	
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593)	Только B-593
Heatex™ Кабельные маркеры	Применимо
PermaSleeves™ Термоусадочные маркеры (B-342, B-345)	Рекоменуется (определенные настройки)
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646)	Не применяется
ZH PermaSleeve™ Термоусадочные маркеры (B-7641)	Не применяется
HX PermaSleeve™ Термоусадочные маркеры (B-7642)	Рекоменуется (определенные настройки)
Самоламинирующиеся этикетки (B-427)	Рекомендуется

Принтер этикеток i3300 от Brady – это совершенно новый способ создания этикеток без трудоемких установок и калибровок, сложных материалов, испорченных этикеток. Простой, мощный и невероятно быстрый.

Принтер «считывает» картриджи, автоматически устанавливает метку в программном обеспечении Brady. Таким образом:

- Нет испорченных этикеток (печатает с первой)
- Отсутствует регулировка датчика
- Нет необходимости указывать зазоры или надрезы в материале
- Отсутствуют ошибки при печати или настройках прожига термоголовки
- Нет необходимости устанавливать размеры этикеток в программном обеспечении
- Не нужно импортировать файлы этикеток в программное обеспечение
- Отсутствует прокрутка списков для выбора конкретной этикетки

Быстрая замена расходных материалов

- Смена риббона и этикетки выполняется за 20 секунд
- Расходные материалы (ленты и риббоны) оснащены технологией Smart-Cell
- Не нужно наматывать риббон вокруг катушек и печатающих головок
- Красящая сторона риббона всегда обращена правильной стороной
- Простые в обращении расходные материалы, которые не смещаются и не повреждаются

Разнообразие материалов

- Благодаря 550 видам этикеток на 40 типах материалов этот принтер отвечает основным требованиям к маркировке
- Безопасность и маркировка в электронике. Этикетки для проводов и панелей
- Маркировка трубопроводов, в рамках безопасности и системы 5S. Вырубленные этикетки для общего применения
- Этикетки для производственных линий и для табличек с техническими данными и микросхем



Комплексное решение для печати:

Материалы для принтеров BBP33/i3300.....Стр. 104
Риббоны для принтеров серии 30.....Стр. 128

Области применения принтера Brady i3300



Промышленная маркировка



Предупреждающие этикетки




Маркировка печатных плат



Идентификация оборудования



Маркировка панелей управления

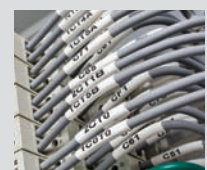

Этикетки для провода и кабеля и многое другое!

Виниловая ткань для провода и кабеля (В-498)

- Виниловая этикетка для маркировки провода, кабеля и компонентов внутри панели
- Перемещаемый адгезив. Уникальная конструкция адгезива и ткани обеспечивает удерживающую силу, при этом позволяя осуществлять полное снятие и повторное применение
- Идеальный выбор для маркировки двух концов провода, который вам потребуется обрезать до завершения монтажа




Рисунок 1



Рабочая температура	от -40°C до 80°C
Одобрено агентствами	UL RoHS REACH

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
VBR33	Рис. 1	qws142875	B33-90-498	В-498	Белый	6.4	36.5	8.9	39.7	55.9	6	2500	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws143074	B33-68-498	В-498	Белый	12.7	19.1	15.2	22.2	63.5	4	5000	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws143009	B33-87-498	В-498	Белый	12.7	36.5	15.2	39.7	3.700 (94)	6	2500	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws142872	B33-1-498	В-498	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws143073	B33-91-498	В-498	Белый	19.1	23.8	21.6	27.0	88.9	4	2500	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws142876	B33-95-498	В-498	Белый	20.3	36.5	22.9	39.7	71.1	3	2300	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws142966	B33-5-498	В-498	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws142874	B33-88-498	В-498	Белый	25.4	19.1	27.9	22.2	58.4	2	2500	B30-R6200
VBR33	Рис. 1	qws142967	B33-89-498	В-498	Белый	25.4	36.5	27.9	39.7	86.4	3	2300	B30-R6200

Виниловая ткань для маркировки терминальных блоков (В-498)

- Специально разработанная узкая лента, для маркировки терминальных блоков и патч-панелей
- Специально созданный адгезив, позволяет не только выполнить маркировку, но и легко удалить либо переместить этикетку без потерь качества сцепления с поверхностью

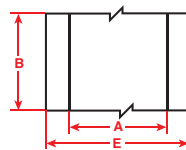


Рисунок 3



Рабочая температура	от -40°C до 80°C
Одобрено агентствами	UL RoHS REACH

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
VBR33	Рис. 3	qws143064	B33C-312-498	В-498	Белый	7.9	25.9	25.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6200
VBR33	Рис. 3	qws143072	B33C-375-498	В-498	Белый	9.5	25.9	25.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6200

Самоламинирующиеся этикетки для провода и кабеля (В-427)

- Самый популярный маркер для проводов
- Обладает белой областью для печати и прозрачным «хвостом», который оборачивает маркер для защиты текста
- Превосходная стойкость к истиранию, физическому воздействию, растворителям, воде, маслам и грязи
- Самоламинирующий винил с постоянным акриловым клеем, разработанным специально для изогнутых поверхностей

Рабочая температура	от -70°C до 60°C
Одобрено агентствами	RoHS

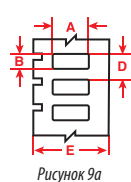


Рисунок 9a

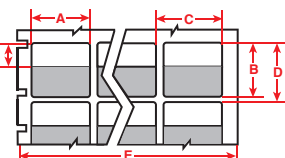


Рисунок 12

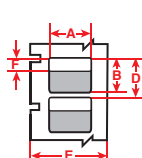


Рисунок 14

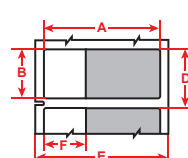


Рисунок 15



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Высота области печати F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BVP33	Рис. 12	qws143094	B33-80-427	B-427	Белый	12.7	19.1	15.2	24.1	63.5	9.5	4	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143101	B33-113-427	B-427	Белый	12.7	25.4	15.2	24.1	63.5	9.5	4	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143092	B33-8-427	B-427	Белый	12.7	36.5	16.8	41.3	85.1	12.7	5	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143097	B33-56-427	B-427	Белый	19.1	23.8	20.3	28.6	85.1	9.5	4	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143008	B33-73-427	B-427	Белый	19.1	44.6	20.3	47.6	85.1	12.7	4	3500	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143096	B33-74-427	B-427	Белый	20.3	36.5	20.3	41.3	86.4	12.7	4	4000	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws133780	B33-115-427	B-427	Белый	25.4	19.1	27.9	22.2	58.4	9.5	2	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143102	B33-116-427	B-427	Белый	25.4	25.4	27.9	28.6	58.4	9.5	2	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143091	B33-9-427	B-427	Белый	25.4	36.5	27.3	41.3	85.1	12.7	3	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143095	B33-75-427	B-427	Белый	25.4	57.2	27.9	60.3	58.4	19.1	2	1400	B30-R4300
BVP33	Рис. 15	qws142996	B33-131-427	B-427	Белый	25.4	66.7	-	28.6	71.8	25.4	1	1500	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143099	B33-10-427	B-427	Белый	25.4	95.3	27.3	101.6	85.1	25.4	3	1200	B30-R4300
BVP33	Рис. 12	qws143093	B33-81-427	B-427	Белый	25.4	152.4	27.9	157.1	58.4	38.1	2	500	B30-R4300
BVP33	Рис. 9a	qws142952	B33-135-427AW	B-427	Белый	38.1	19.1	-	22.2	43.2	-	1	1500	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws143042	B33-118-427	B-427	Белый	38.1	25.4	-	28.6	43.2	9.5	1	1250	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws142870	B33-119-427	B-427	Белый	38.1	38.1	-	44.5	43.2	12.7	1	1000	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws133841	B33-272-427	B-427	Белый	38.1	57.2	-	63.5	43.2	19.1	1	700	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws142994	B33-120-427	B-427	Белый	44.5	25.4	-	28.6	49.5	9.5	1	1250	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws142871	B33-121-427	B-427	Белый	44.5	38.1	-	44.5	49.5	12.7	1	1000	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws133842	B33-273-427	B-427	Белый	44.5	57.2	-	63.5	49.5	19.1	1	500	B30-R4300
BVP33	Рис. 9a	qws143045	B33-137-427AW	B-427	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	-	1	1500	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws143098	B33-27-427	B-427	Белый	50.8	95.3	-	101.6	55.9	25.4	1	400	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws142882	B33-26-427	B-427	Белый	63.5	57.2	-	61.9	68.8	19.1	1	500	B30-R4300
BVP33	Рис. 14	qws133977	B33-82-427	B-427	Белый	50.8	152.4	-	157.1	55.9	38.1	1	200	B30-R4300

Белый глянцевый полиэстер для маркировки патч-панелей (В-422)

- Непрерывная подача для быстрой и простой маркировки патч-панелей и других компонентов Датаком (3 варианта ширины)
- Агрессивный адгезив, подходящий для грубых, сильно текстурированных и гладких поверхностей, а также для поверхностей покрытых порошковой краской

Рабочая температура	от -40°C до 100°C
Одобрено агентствами	RoHS

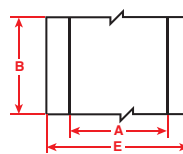


Рисунок 3



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BVP33	Рис. 3	qws134003	B33C-312-422	B-422	Белый	7.9	25.9 м	25.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP33	Рис. 3	qws134004	B33C-375-422	B-422	Белый	9.5	25.9 м	25.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000

Этикетки для провода и кабеля Tedlar® (B-437)

- Наклейка из поливинилфторида для маркировки провода и кабеля, когда требуются свойства стойкости к высокой температуре и самозатухания
- Высокая производительность при отличной стойкости к воде, маслам и другим жидкостям
- Соответствует стандарту MIL-M-87958



Рабочая температура	от -70 °C до 135 °C
Одобрено агентствами	RoHS

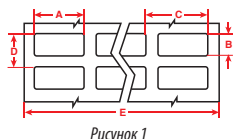


Рисунок 1

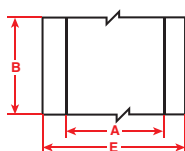


Рисунок 3

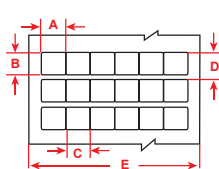


Рисунок 4

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BVP33	Рис. 4	qws133776	B33-11-437	B-437	Белый	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	15000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws133791	B33-1-437	B-437	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws133833	B33-2-437	B-437	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws133888	B33-5-437	B-437	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws133846	B33-29-437	B-437	Белый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws133889	B33-5-437YL	B-437	Желтый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws133847	B33-29-437YL	B-437	Желтый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	5000	B30-R4300
Непрерывные рулоны													
BVP33	Рис. 3	qws133980	B33C-1000-437	B-437	Белый	25.4	25,9 м	-	-	30.5	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
BVP33	Рис. 3	qws133984	B33C-1500-437	B-437	Белый	38.1	25,9 м	-	-	48.3	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
BVP33	Рис. 3	qws133990	B33C-2000-437	B-437	Белый	50.8	25,9 м	-	-	55.9	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
BVP33	Рис. 3	qws133997	B33C-3000-437	B-437	Белый	76.2	25,9 м	-	-	86.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
BVP33	Рис. 3	qws133981	B33C-1000-437YL	B-437	Желтый	25.4	25,9 м	-	-	30.5	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
BVP33	Рис. 3	qws133985	B33C-1500-437YL	B-437	Желтый	38.1	25,9 м	-	-	48.3	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
BVP33	Рис. 3	qws133991	B33C-2000-437YL	B-437	Желтый	50.8	25,9 м	-	-	55.9	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
BVP33	Рис. 3	qws133998	B33C-3000-437YL	B-437	Желтый	76.2	25,9 м	-	-	86.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	

Полиимидные этикетки, стойкие к высоким температурам для провода и кабеля (B-472)

- Материал с полиимидным покрытием для маркировки провода и кабеля, где требуются свойства стойкости к высокой температуре и самозатухания
- Высокая производительность при отличной стойкости к воде, маслам и другим жидкостям



Рабочая температура	от -70 °C до 100 °C
Одобрено агентствами	RoHS

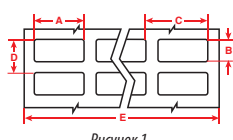


Рисунок 1

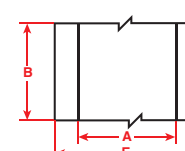


Рисунок 3

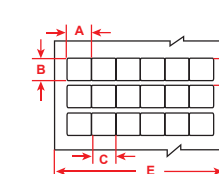


Рисунок 4


Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
ВВР33	Рис. 4	qws133778	B33-11-472	B-472	Белый	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	15000	B30-R4300
ВВР33	Рис. 1	qws133796	B33-1-472	B-472	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R4300
ВВР33	Рис. 1	qws133835	B33-2-472	B-472	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	5000	B30-R4300
ВВР33	Рис. 1	qws133890	B33-5-472	B-472	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
ВВР33	Рис. 1	qws133849	B33-29-472	B-472	Белый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	5000	B30-R4300
ВВР33	Рис. 1	qws133891	B33-5-472YL	B-472	Желтый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
ВВР33	Рис. 1	qws133850	B33-29-472YL	B-472	Желтый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	5000	B30-R4300
Непрерывные рулоны													
ВВР33	Рис. 3	qws133982	B33C-1000-472	B-472	Белый	25.4	25.9 м	-	-	30.5	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
ВВР33	Рис. 3	qws133986	B33C-1500-472	B-472	Белый	38.1	25.9 м	-	-	48.3	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
ВВР33	Рис. 3	qws133992	B33C-2000-472	B-472	Белый	50.8	25.9 м	-	-	55.9	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
ВВР33	Рис. 3	qws133999	B33C-3000-472	B-472	Белый	76.2	25.9 м	-	-	86.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
ВВР33	Рис. 3	qws133983	B33C-1000-472YL	B-472	Желтый	25.4	25.9 м	-	-	30.5	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
ВВР33	Рис. 3	qws133987	B33C-1500-472YL	B-472	Желтый	38.1	25.9 м	-	-	48.3	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
ВВР33	Рис. 3	qws133993	B33C-2000-472YL	B-472	Желтый	50.8	25.9 м	-	-	55.9	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
ВВР33	Рис. 3	qws134002	B33C-3000-472YL	B-472	Желтый	76.2	25.9 м	-	-	86.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	

Полиолефиновые маркеры PermaSleeve® PS для маркировки провода (B-342)

Коэффициент усадки маркера 3:1, плотно прилегает к проводу, маркирует и защищает. Устойчивый к выгоранию и огнестойкий. Отвечает следующим спецификациям материалов и физических свойств:

- SAE-AMS-DTL-23053/5 (класс 1)
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS
- Соответствует стандартам UL
- Проверено на: ASTM E162 и ASTM E662

Рабочая температура	от -70 °C до 130 °C (5 мин. при 260 °C, 24 часа при 180 °C)
Одобрено агентствами	UL RoHS

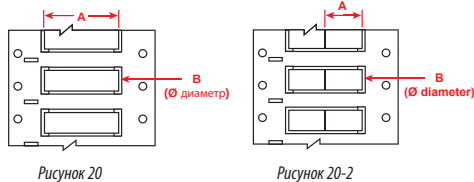

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр В, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Маркеры в катушке	Реком. риббон
3:1 Коэффициент усадки для односторонней печати, 50,8 мм ширина рукава												
BVP33	Рис. 20	qws142926	B33-94-2-342	B-342	Белый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143034	B33-125-2-342	B-342	Белый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143036	B33-187-2-342	B-342	Белый	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 +/- 0.07	1	750 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143038	B33-250-2-342	B-342	Белый	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143039	B33-375-2-342	B-342	Белый	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.1	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws133880	B33-500-2-342	B-342	Белый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 +/- 0.07	1	350 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143032	B33-1000-2-342	B-342	Белый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142992	B33-1500-2-342	B-342	Белый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.07	1	150 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142932	B33-94-2-342YL	B-342	Желтый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143035	B33-125-2-342YL	B-342	Желтый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws133880	B33-500-2-342YL	B-342	Желтый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143033	B33-1000-2-342YL	B-342	Желтый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142993	B33-1500-2-342YL	B-342	Желтый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.07	1	150 B30-R4300
3:1 Коэффициент усадки при односторонней печати, 25,4 мм ширина провода при наличии вырубки												
BVP33	Рис. 20-2	qws133978	B33-94-2-342-2	B-342	Белый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.07	2	2000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133784	B33-125-2-342-2	B-342	Белый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 +/- 0.07	2	2000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws142944	B33-187-2-342-2	B-342	Белый	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 +/- 0.07	2	1500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws142945	B33-250-2-342-2	B-342	Белый	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 +/- 0.07	2	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws142946	B33-375-2-342-2	B-342	Белый	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.1	0.6 +/- 0.07	2	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133879	B33-500-2-342-2	B-342	Белый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	3.0	0.6 +/- 0.07	2	700 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws141658	B33-750-2-342-2	B-342	Белый	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.1	6.35	0.6 +/- 0.07	2	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133766	B33-1000-2-342-2	B-342	Белый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.07	2	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133808	B33-1500-2-342-2	B-342	Белый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.07	2	150 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133979	B33-94-2-342YL-2	B-342	Желтый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.07	2	2000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133785	B33-125-2-342YL-2	B-342	Желтый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 +/- 0.07	2	2000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133880	B33-500-2-342YL-2	B-342	Желтый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	3.0	0.6 +/- 0.07	2	700 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws145570	B33-750-2-342-YL-2	B-342	Желтый	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.1	6.35	0.6 +/- 0.07	2	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133767	B33-1000-2-342YL-2	B-342	Желтый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.07	2	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20-2	qws133809	B33-1500-2-342-YL-2	B-342	Желтый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.07	2	300 B30-R4300
3:1 Коэффициент усадки при двусторонней печати, 50,8 мм ширина провода												
BVP33	Рис. 20	qws143019	B330-94-2-342	B-342	Белый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143023	B330-187-2-342	B-342	Белый	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 +/- 0.07	1	750 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143021	B330-125-2-342	B-342	Белый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143025	B330-250-2-342	B-342	Белый	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143027	B330-375-2-342	B-342	Белый	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.1	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143029	B330-500-2-342	B-342	Белый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 +/- 0.07	1	350 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143031	B330-750-2-342	B-342	Белый	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142937	B330-1000-2-342	B-342	Белый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142989	B330-1500-2-342	B-342	Белый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.07	1	150 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143020	B330-94-2-342YL	B-342	Желтый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143022	B330-125-2-342YL	B-342	Желтый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 +/- 0.07	1	1000 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143024	B330-187-2-342YL	B-342	Желтый	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 +/- 0.07	1	750 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143026	B330-250-2-342YL	B-342	Желтый	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143028	B330-375-2-342YL	B-342	Желтый	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.1	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws143030	B330-500-2-342YL	B-342	Желтый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 +/- 0.07	1	350 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142928	B330-750-2-342YL	B-342	Желтый	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142933	B330-1000-2-342YL	B-342	Желтый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142990	B330-1500-2-342YL	B-342	Желтый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.07	1	150 B30-R4300
BVP33	Рис. 20	qws142935	B330-94-2-342BK	B-342	Черный	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.07	1	1000 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws142921	B330-125-2-342BK	B-342	Черный	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 +/- 0.07	1	1000 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws142923	B330-187-2-342BK	B-342	Черный	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 +/- 0.07	1	750 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws142924	B330-250-2-342BK	B-342	Черный	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws143022	B330-375-2-342BK	B-342	Черный	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.1	0.6 +/- 0.07	1	500 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws142925	B330-500-2-342BK	B-342	Черный	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 +/- 0.07	1	350 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws142929	B330-750-2-342BK	B-342	Черный	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 +/- 0.07	1	250 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws142869	B330-1000-2-342BK	B-342	Черный	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.07	1	250 B30-R4500-SV
BVP33	Рис. 20	qws142988	B330-1500-2-342BK	B-342	Черный	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.07	1	150 B30-R4500-SV

Материалы для принтеров VBR33/i3300

Высокотемпературные термоусадочные трубки PermaSleeve® HT (B-345)

Высокотемпературные. Коэффициент усадки 2:1.

- Специально разработанная высокотемпературная термоусаживаемая трубка, с усадкой 2:1 для маркировки кабеля/провода
- Разработана из поливинилденфторид (PVDF) для устойчивости к высоким температурам.
- Устойчив к высоким температурам, самозатухает
- Соответствует следующим отраслевым спецификациям:
- NASA SP-R-0022A Характеристики утечки газов
- Испытано по ASTM E162, ASTM E662, SAE-AMS-DTL-23053/18 (класс 2)
- MIL-STD-202
- SAE-AS-81531

Рабочая температура	от -70°C до 260°C
Рукава HT и HX одобрены агентствами	RoHS


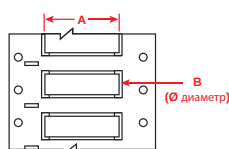


Рисунок 20

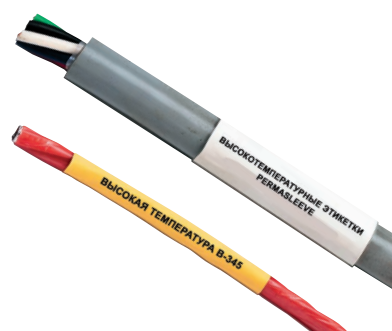

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр В, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Маркеров в ряду/в рулоне	Реком. риббон
3:1 Коэффициент усадки при двусторонней печати, 50,8 мм ширина провода												
VBR33	Рис. 20	qws142987	B33D-94-2-345	B-345	Белый	26 до 20	0.8 – 2.0	2.4	0.8	0.4 +/- 0.07	1	1000 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142986	B33D-94-2-345BK	B-345	Черный	26 до 20	0.8 – 2.0	2.4	0.8	0.4 +/- 0.07	1	1000 B30-R4400-WT
2:1 Коэффициент усадки при двусторонней печати, 50,8 мм ширина провода												
VBR33	Рис. 20	qws142973	B33D-125-2-345	B-345	Белый	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.4 +/- 0.07	1	1000 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142977	B33D-187-2-345	B-345	Белый	16 до 10	2.4 – 3.8	4.7	2.4	0.4 +/- 0.07	1	750 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142979	B33D-250-2-345	B-345	Белый	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.4 +/- 0.07	1	500 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142981	B33D-375-2-345	B-345	Белый	8 до 4	3.2 – 8.1	9.5	4.7	0.4 +/- 0.07	1	500 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142983	B33D-500-2-345	B-345	Белый	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.4 +/- 0.07	1	350 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142985	B33D-750-2-345	B-345	Белый	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.4 +/- 0.07	1	250 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142971	B33D-1000-2-345	B-345	Белый	2/0 до 0.950 диаметр	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.4 +/- 0.1	1	250 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142975	B33D-1500-2-345	B-345	Белый	-	19.1 – 35.6	38.1	19.1	0.6 +/- 0.1	1	150 B30-R6000
VBR33	Рис. 20	qws142972	B33D-125-2-345BK	B-345	Черный	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.4 +/- 0.07	1	1000 B30-R4400-WT
VBR33	Рис. 20	qws142976	B33D-187-2-345BK	B-345	Черный	16 до 10	2.4 – 3.8	4.7	2.4	0.4 +/- 0.07	1	750 B30-R4400-WT
VBR33	Рис. 20	qws142978	B33D-250-2-345BK	B-345	Черный	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.4 +/- 0.07	1	500 B30-R4400-WT
VBR33	Рис. 20	qws142980	B33D-375-2-345BK	B-345	Черный	8 до 4	3.2 – 8.1	9.5	4.7	0.4 +/- 0.07	1	500 B30-R4400-WT
VBR33	Рис. 20	qws142982	B33D-500-2-345BK	B-345	Черный	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.4 +/- 0.07	1	350 B30-R4400-WT
VBR33	Рис. 20	qws142984	B33D-750-2-345BK	B-345	Черный	3 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.4 +/- 0.07	1	250 B30-R4400-WT
VBR33	Рис. 20	qws142970	B33D-1000-2-345BK	B-345	Черный	2/0 до 0.950 диаметр	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.4 +/- 0.1	1	250 B30-R4400-WT
VBR33	Рис. 20	qws142974	B33D-1500-2-345BK	B-345	Черный	-	19.1 – 35.6	38.1	19.1	0.6 +/- 0.1	1	150 B30-R4400-WT

Термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина PermaSleeve® HX (B-7642)

Для Военно-Промышленного комплекса. Коэффициент усадки 2:1.

- Огнестойкий и стойкий к высоким температурам, но не к таким высоким, как материал B-345
- Соответствует следующим отраслевым спецификациям:
- SAE-AMS-DTL-23053/5 (класс 1 и 3), SAE-AS-81531, MIL-STD-202
- Испытано по ASTM E162, ASTM E662

Рабочая температура	от -40 °C до 120°C (максимальная температура: 5 минут при 240 °C, 24 часа при 160 °C)
Одобрено агентствами	RoHS

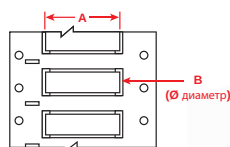


Рисунок 20




Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр В, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Маркеров в ряду/в рулоне	Реком. риббон
3:1 Коэффициент усадки при односторонней печати, 50,8 мм ширина провода												
VBR33	Рис. 20	qws142987	B33-94-2-7642	B-7642	Белый	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142988	B33-125-2-7642	B-7642	Белый	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142989	B33-187-2-7642	B-7642	Белый	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 +/- 0.07	1	450 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142990	B33-250-2-7642	B-7642	Белый	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 +/- 0.07	1	400 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142991	B33-375-2-7642	B-7642	Белый	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142992	B33-500-2-7642	B-7642	Белый	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 +/- 0.07	1	225 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142993	B33-750-2-7642	B-7642	Белый	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 +/- 0.07	1	150 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142994	B33-1000-2-7642	B-7642	Белый	2/0 до 0.950 диаметр	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 +/- 0.1	1	150 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142995	B33-1500-2-7642	B-7642	Белый	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 +/- 0.2	1	50 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142996	B33-2000-2-7642	B-7642	Белый	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 +/- 0.2	1	50 B30-R4300
3:1 Коэффициент усадки при двусторонней печати, 50,8 мм ширина провода												
VBR33	Рис. 20	qws142997	B33D-94-2-7642	B-7642	Белый	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142998	B33D-125-2-7642	B-7642	Белый	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 +/- 0.07	1	500 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142999	B33D-187-2-7642	B-7642	Белый	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 +/- 0.07	1	450 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142910	B33D-250-2-7642	B-7642	Белый	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 +/- 0.07	1	400 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142911	B33D-375-2-7642	B-7642	Белый	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 +/- 0.07	1	250 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142912	B33D-500-2-7642	B-7642	Белый	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 +/- 0.07	1	225 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142913	B33D-750-2-7642	B-7642	Белый	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 +/- 0.07	1	150 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142914	B33D-1000-2-7642	B-7642	Белый	2/0 до 0.950 диаметр	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 +/- 0.1	1	150 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142915	B33D-1500-2-7642	B-7642	Белый	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 +/- 0.2	1	50 B30-R4300
VBR33	Рис. 20	qws142916	B33D-2000-2-7642	B-7642	Белый	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 +/- 0.2	1	50 B30-R4300

Термоусадочная трубка для маркировки провода PermaSleeve® FR (B-344)

Военно-промышленный комплекс. Коэффициент усадки 3:1.

- Предназначены для маркировки провода в тех случаях, когда они будут подвергаться воздействию топлива, смазочных материалов и агрессивных химических веществ или установке водородных топливных элементов в аэрокосмической промышленности
- Устойчивы к агрессивным химическим веществам, включая JP8 реактивное топливо, Skydrol® и тормозная жидкость DOT 3
- Соответствует следующим отраслевым спецификациям:
- SAE-AMS-DTL-23053/6 (класс 1)
- Метод MIL-STD-202G 215K

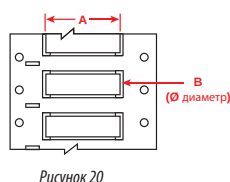

Рабочая температура	от -70 °C до 260 °C
Одобрено агентствами	RoHS

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр В, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Маркер в ряду/в рулоне	Реком. риббон
3:1 Коэффициент усадки при двусторонней печати, 50,8 мм ширина провода												
BVP33	Рис. 20	qws118999	B33D-94-2-344	B-344	Белый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.1	1	1000 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119010	B33D-125-2-344	B-344	Белый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.1	1.2	0.5 +/- 0.1	1	1000 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119021	B33D-187-2-344	B-344	Белый	от 20 до 10	1.6 – 3.81	4.8	1.6	0.5 +/- 0.1	1	750 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119032	B33D-250-2-344	B-344	Белый	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.35	2.4	0.6 +/- 0.1	1	500 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119043	B33D-375-2-344	B-344	Белый	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.2	0.6 +/- 0.1	1	500 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119054	B33D-500-2-344	B-344	Белый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	3.0	0.6 +/- 0.1	1	350 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119065	B33D-750-2-344	B-344	Белый	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.05	6.35	0.6 +/- 0.1	1	250 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws139829	B33D-1000-2-344	B-344	Белый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.1	1	250 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119087	B33D-1500-2-344	B-344	Белый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.1	1	150 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119000	B33D-94-2-344YL	B-344	Желтый	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.1	1	1000 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119011	B33D-125-2-344YL	B-344	Желтый	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.1	1.2	0.5 +/- 0.1	1	1000 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119022	B33D-187-2-344YL	B-344	Желтый	от 20 до 10	1.6 – 3.81	4.8	1.6	0.5 +/- 0.1	1	750 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119033	B33D-250-2-344YL	B-344	Желтый	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.35	2.4	0.6 +/- 0.1	1	500 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119044	B33D-375-2-344YL	B-344	Желтый	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.2	0.6 +/- 0.1	1	500 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119055	B33D-500-2-344YL	B-344	Желтый	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	3.0	0.6 +/- 0.1	1	350 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119066	B33D-750-2-344YL	B-344	Желтый	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.05	6.35	0.6 +/- 0.1	1	250 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119077	B33D-1000-2-344YL	B-344	Желтый	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.1	1	250 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119088	B33D-1500-2-344YL	B-344	Желтый	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.1	1	150 B30-R6600
BVP33	Рис. 20	qws119005	B33D-94-2-344BK	B-344	Черный	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 +/- 0.1	1	1000 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119016	B33D-125-2-344BK	B-344	Черный	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.1	1.2	0.5 +/- 0.1	1	1000 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119027	B33D-187-2-344BK	B-344	Черный	от 20 до 10	1.6 – 3.81	4.8	1.6	0.5 +/- 0.1	1	750 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119038	B33D-250-2-344BK	B-344	Черный	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.35	2.4	0.6 +/- 0.1	1	500 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119049	B33D-375-2-344BK	B-344	Черный	от 12 до 4	3.2 – 8.1	9.5	3.2	0.6 +/- 0.1	1	500 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119060	B33D-500-2-344BK	B-344	Черный	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	3.0	0.6 +/- 0.1	1	350 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119071	B33D-750-2-344BK	B-344	Черный	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.05	6.35	0.6 +/- 0.1	1	250 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119082	B33D-1000-2-344BK	B-344	Черный	2 до 0.950 диаметр	8.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 +/- 0.1	1	250 B30-R6700-WT
BVP33	Рис. 20	qws119093	B33D-1500-2-344BK	B-344	Черный	-	12.7 – 35.6	38.1	12.7	0.9 +/- 0.1	1	150 B30-R6700-WT



BVP®33/i3300 печатает двусторонние термоусадочные трубки для маркировки провода!

Печатайте двухсторонние термоусадочные трубки без риска испортить этикетку!

Используйте соответствующую двухстороннюю часть трубки и создайте свое задание для печати с помощью функции двусторонней печати по Brady Workstation. После завершения печати первой части задания, программное обеспечение предложит вам отрезать расходный материал и снова вставить его для второго прогона печати.



Материалы для принтеров VBR33/i3300

Этикетки из полиэстера для общей идентификации (В-422, В-423, В-430, В-432, В-483, В-484, В-489)

- Для общего назначения, применения в промышленности, маркировки контейнеров и полок в продуктовых зонах, а также идентификации компонентов материнских плат



В-423: Полиэстер со стандартным адгезивом	Рабочая темп.: от -70°C до 110°C	UL	RoHS	CE
В-483: Полиэстер с ультрасильным адгезивом для грубых поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	CE
В-489: Полиэстер с ультра-агрессивным адгезивом для грубых поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	CE
В-430: Прозрачный полиэстер со стандартным адгезивом	Рабочая темп.: от -70°C до 100°C	UL	RoHS	
В-432: Полиэстер с сильным адгезивом	Рабочая темп.: от -40°C до 100°C	UL	RoHS	CE
В-484: Полиэстер с ультрасильным адгезивом для грубых поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	

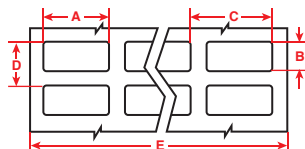


Рисунок 1

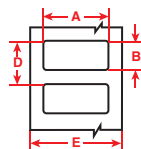


Рисунок 2

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
Стандартный адгезив (В-423 белый глянцевый):													
VBR33	Рис. 4	qws133774	B33-11-423	В-423	Белый глянцевый	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	15000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133858	B33-38-423	В-423	Белый глянцевый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	9	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133801	B33-149-423	В-423	Белый глянцевый	12.7	12.7	15.2	15.2	63.5	4	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133788	B33-1-423	В-423	Белый глянцевый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133871	B33-46-423	В-423	Белый глянцевый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133877	B33-49-423	В-423	Белый глянцевый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133769	B33-103-423	В-423	Белый глянцевый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133852	B33-3-423	В-423	Белый глянцевый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws143076	B33-5-423	В-423	Белый глянцевый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133864	B33-43-423	В-423	Белый глянцевый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133845	B33-29-423	В-423	Белый глянцевый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133868	B33-45-423	В-423	Белый глянцевый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133961	B33-72-423	В-423	Белый глянцевый	44.5	6.4	-	8.9	49.5	1	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133882	B33-53-423	В-423	Белый глянцевый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	2500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws143087	B33-17-423	В-423	Белый глянцевый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws143081	B33-18-423	В-423	Белый глянцевый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133827	B33-19-423	В-423	Белый глянцевый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133893	B33-55-423	В-423	Белый глянцевый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	750	B30-R6000
Стандартный адгезив (В-430 Прозрачный):													
VBR33	Рис. 1	qws133887	B33-5-430	В-430	Прозрачный	25.4	12.7	27.3	15.9	85.1	3	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws142885	B33-17-430	В-430	Прозрачный	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws142886	B33-18-430	В-430	Прозрачный	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
Сильный адгезив для текстурированных поверхностей (В-422 белый глянцевый):													
VBR33	Рис. 1	qws133800	B33-149-422	В-422	Белый	12.7	12.7	15.2	15.2	63.5	4	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133886	B33-5-422	В-422	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133797	B33-147-422	В-422	Белый	38.1	9.5	41.9	12.1	85.1	2	2500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133768	B33-102-422	В-422	Белый	38.1	9.5	-	12.7	43.2	1	2500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133957	B33-136-422	В-422	Белый	38.1	19.1	-	22.2	43.2	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133815	B33-17-422	В-422	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133822	B33-18-422	В-422	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133826	B33-19-422	В-422	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133973	B33-76-422	В-422	Белый	101.6	76.2	-	79.4	106.7	1	500	B30-R6000
Сильный адгезив для текстурированных поверхностей (В-432 Прозрачный):													
VBR33	Рис. 1	qws133803	B33-149-432	В-432	Прозрачный	12.7	12.7	15.2	15.9	63.5	4	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws143003	B33-17-432	В-432	Прозрачный	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws143004	B33-18-432	В-432	Прозрачный	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws143054	B33-19-432	В-432	Прозрачный	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000
Ультра-сильный адгезив для сильно структурированных поверхностей (В-483 белый глянцевый):													
VBR33	Рис. 1	qws133806	B33-149-483	В-483	Белый глянцевый	12.7	12.7	15.2	15.2	63.5	4	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws143075	B33-5-483	В-483	Белый глянцевый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws143087	B33-17-483	В-483	Белый глянцевый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133965	B33-7-483	В-483	Белый глянцевый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	1000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws143079	B33-18-483	В-483	Белый глянцевый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws142956	B33-19-483	В-483	Белый глянцевый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133897	B33-55-483	В-483	Белый глянцевый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	750	B30-R6000
Ультра-сильный адгезив для сильно структурированных поверхностей (В-489 матовый белый):													
VBR33	Рис. 1	qws143062	B33-5-489	В-489	Матовый белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
VBR33	Рис. 2	qws142969	B33-17-489	В-489	Матовый белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R4300
VBR33	Рис. 2	qws143052	B33-18-489	В-489	Матовый белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R4300
VBR33	Рис. 2	qws142958	B33-19-489	В-489	Матовый белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R4300
Полиэстер – ультра-сильный и гибкий адгезив для угловых поверхностей (В-484):													
VBR33	Рис. 2	qws133786	B33-125-484	В-484	Белый	22.9	12.7	-	15.2	27.9	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 1	qws133892	B33-5-484	В-484	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133878	B33-136-484	В-484	Белый	38.1	19.1	-	22.2	43.2	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133816	B33-17-484	В-484	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133824	B33-18-484	В-484	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
VBR33	Рис. 2	qws133830	B33-19-484	В-484	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000

Этикетки из металлизированного полиэстера (B-434, B-435, B-438, B-486)

- Для маркировки продуктов, учета материальных активов и общей промышленной идентификации
- Серебристая металлизированная этикетка выдерживает растворители и перемены температуры
- Идеально подходит для табличек с серийными и порядковыми номерами, с металлической поверхностью
- 3 варианта адгезива для удовлетворения ваших потребностей



B-428: Металлизированный полиэстер со стандартным адгезивом для гладких поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	SP
B-434: Металлизированный полиэстер с сильным адгезивом для текстурированных поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 90°C	UL	RoHS	SP
B-435: Металлизированный полиэстер с сильным адгезивом для гладких поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 90°C	UL	RoHS	SP
B-486: Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом для грубых поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	SP

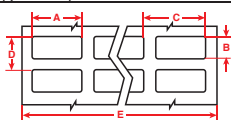


Рисунок 1




Рисунок 2

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
Стандартный адгезив для гладких поверхностей (B-428 матовый):													
BVP33	Рис. 1	qws133830	B33-5-428	B-428	Матовый Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133884	B33-53-428	B-428	Матовый Серебристый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws143085	B33-17-428	B-428	Матовый Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws142881	B33-18-428	B-428	Матовый Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133828	B33-19-428	B-428	Матовый Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R4300
BVP33	Рис. 3	qws133996	B33C-3000-428	B-428	Матовый Серебристый	76.2	85 ft (25.9m)	-	-	86.4	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300	
Стандартный адгезив для гладких поверхностей (B-435 гляцевый):													
BVP33	Рис. 2	qws133823	B33-18-435	B-435	Глянцевый Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133829	B33-19-435	B-435	Глянцевый Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133896	B33-55-435	B-435	Глянцевый Серебристый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	750	B30-R6000
Сильный адгезив для текстурированных поверхностей (B-434 гляцевый):													
BVP33	Рис. 1	qws142963	B33-5-434	B-434	Глянцевый Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133958	B33-136-434	B-434	Глянцевый Серебристый	38.1	19.1	-	22.2	43.2	1	1500	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws142968	B33-17-434	B-434	Глянцевый Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws142954	B33-18-434	B-434	Глянцевый Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws142955	B33-19-434	B-434	Глянцевый Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133895	B33-55-434	B-434	Глянцевый Серебристый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	750	B30-R6000
Ультра-агрессивный адгезив для высоко текстурированных, окрашенных порошковой краской, а так же обладающих низкой поверхностной энергией поверхностей (B-486 матовый):													
BVP33	Рис. 2	qws133954	B33-59-486	B-486	Матовый Серебристый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws142879	B33-5-486	B-486	Матовый Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133885	B33-53-486	B-486	Матовый Серебристый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws143083	B33-17-486	B-486	Матовый Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1300	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133966	B33-7-486	B-486	Матовый Серебристый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	1000	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws143078	B33-18-486	B-486	Матовый Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1300	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws142957	B33-19-486	B-486	Матовый Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133975	B33-76-486	B-486	Матовый Серебристый	101.6	76.2	-	79.4	106.7	1	500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133812	B33-161-486	B-486	Матовый Серебристый	101.6	101.6	-	104.8	106.7	1	250	B30-R4300

Этикетки из синтетической бумаги (B-424)

- Экономичный материал для общей идентификации
- Белая этикетка с матовым покрытием
- Отличная контрастность и отсутствие смазывания для печати штрих-кода

Рабочая темп.: от -40°C до 160°C

Одобрены агентствами: RoHS

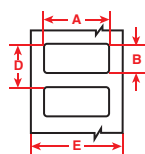


Рисунок 2



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BVP33	Рис. 2	qws133883	B33-53-424	B-424	Белый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	2500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws143086	B33-17-424	B-424	Белый	50.8	25.4	28.6	55.9	-	1	1500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133964	B33-7-424	B-424	Белый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	1000	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws143080	B33-18-424	B-424	Белый	76.2	25.4	28.6	81.3	-	1	1500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws143070	B33-19-424	B-424	Белый	76.2	50.8	54.0	81.3	-	1	500	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133832	B33-20-424	B-424	Белый	76.2	127	-	130.2	81.3	1	250	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133894	B33-55-424	B-424	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	750	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws143069	B33-25-424	B-424	Белый	101.6	152.4	155.6	106.7	-	1	350	B30-R4300

Материалы для принтеров VBP33/i3300

Этикетки для общей идентификации в рамках системы Lean 5S, контейнеров и производственных площадей (В-483, В-484, В-498, В-499)

- Различные размеры и несколько типов материалов
- Также идеально подходит для маркировки подкладных листов, реек DIN, реле, переключателей, электромагнитных клапанов, приводных двигателей и других компонентов внутри панелей
- Все рекомендуемые материалы являются гибкими и содержат высокоэластичные клеи для приклеивания к широкому спектру поверхностей и компонентов

В-483: Полиэстер с ультрасильным адгезивом для грубых поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	SP
В-484: Полиэстер с ультрасильным адгезивом для грубых поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	
В-498: Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL	RoHS	SP
В-499: Нейлоновая ткань с постоянным адгезивом для неровных и гладких поверхностей	Рабочая темп.: от -40°C до 145°C	UL	RoHS	SP

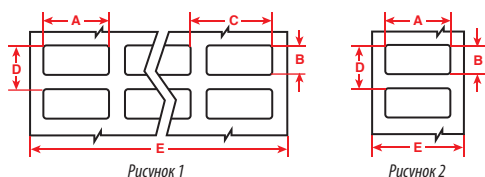


Рисунок 1

Рисунок 2

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
Виниловая ткань – Агрессивный, но перемещаемый адгезив (В-498):													
VBP33	Рис. 1	qws142875	B33-90-498	В-498	Белый	6.4	36.5	8.9	39.7	55.9	6	2500	B30-R6200
VBP33	Рис. 1	qws143074	B33-68-498	В-498	Белый	12.7	19.1	15.2	22.2	63.5	4	5000	B30-R6200
VBP33	Рис. 1	qws143009	B33-87-498	В-498	Белый	12.7	36.5	15.2	39.7	94.0	6	2500	B30-R6200
VBP33	Рис. 1	qws142872	B33-1-498	В-498	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R6200
VBP33	Рис. 1	qws142876	B33-95-498	В-498	Белый	20.3	36.5	22.9	39.7	71.1	3	2300	B30-R6200
VBP33	Рис. 1	qws142966	B33-5-498	В-498	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6200
VBP33	Рис. 1	qws142874	B33-88-498	В-498	Белый	25.4	19.1	27.9	22.2	58.4	2	2500	B30-R6200
VBP33	Рис. 1	qws142967	B33-89-498	В-498	Белый	25.4	36.5	27.9	39.7	86.4	3	2300	B30-R6200
Нейлоновая ткань – постоянный адгезив (В-499):													
VBP33	Рис. 1	qws143016	B33-144-499	В-499	Белый	12.7	12.7	15.2	15.9	48.3	3	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 1	qws143018	B33-68-499	В-499	Белый	12.7	19.1	15.2	22.2	63.5	4	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 1	qws143002	B33-165-499	В-499	Белый	20.3	36.5	22.9	39.7	94.0	4	2500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws142997	B33-136-499	В-499	Белый	38.1	19.1	-	22.2	45.0	1	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws143066	B33-137-499	В-499	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1100	B30-R6000
Полиэстер – Ультрасильный адгезив для высоко текстурированных поверхностей, а так же с низкой поверхностью энергии (В-483):													
VBP33	Рис. 1	qws133806	B33-149-483	В-483	Белый	12.7	12.7	15.2	15.2	63.5	4	5000	B30-R6000
VBP33	Рис. 1	qws143075	B33-5-483	В-483	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws143087	B33-17-483	В-483	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws133965	B33-7-483	В-483	Белый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	1000	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws143079	B33-18-483	В-483	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws142956	B33-19-483	В-483	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws133897	B33-55-483	В-483	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	750	B30-R6000
Полиэстер – Ультра-агрессивный адгезив, гибкий материал (В-484):													
VBP33	Рис. 2	qws133786	B33-125-484	В-484	Белый	22.9	12.7	-	15.2	27.9	1	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 1	qws133892	B33-5-484	В-484	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws133878	B33-136-484	В-484	Белый	38.1	19.1	-	22.2	43.2	1	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws133816	B33-17-484	В-484	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws133824	B33-18-484	В-484	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R6000
VBP33	Рис. 2	qws133830	B33-19-484	В-484	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R6000

Этикетки из полипропилена (В-425)

- Общая идентификация внутри помещений
- Отличная стойкость к химическим веществам и растворителям
- Не рекомендуются для длительного использования на открытом воздухе (используйте материал В-595 для наружного применения срок до 8-10 лет)

Рабочая темп.: от -70°C до 130°C Одобрены агентствами: UL RoHS SP

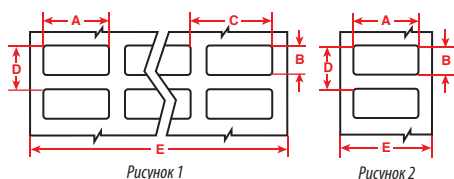


Рисунок 1


Рисунок 2

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
VBP33	Рис. 1	qws142962	B33-5-425	В-425	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	5000	B30-R4300
VBP33	Рис. 2	qws142891	B33-17-425	В-425	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	B30-R4300
VBP33	Рис. 2	qws142892	B33-18-425	В-425	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	1500	B30-R4300
VBP33	Рис. 2	qws143053	B33-19-425	В-425	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	500	B30-R4300


Риббоны для принтеров 30 серии см. на стр. 128

Стандартные полиимидные этикетки (B-724, B-727)

- Идентификация печатных плат и электронных компонентов. Выдерживают воздействия растворителей и средств очистки, используемые при изготовлении печатных плат

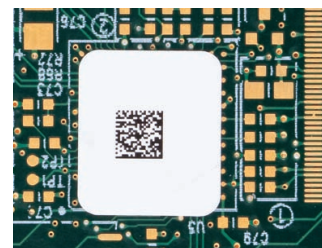

B-724: Полиимид для экстремально высоких температур	Рабочая темп.: от -70°C до 180°C (максимальная температура: 80 секунд при 330°C, 5 минут при 280°C)	RoHS
B-727: Этикетки из полиимида для стандартных температур	Рабочая темп.: от -70°C до 100°C (максимальная температура: 80 сек при 300°C, 5 мин при 260°C, 2 часа при 170°C)	UL RoHS

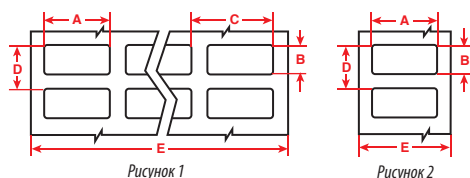


Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
Стандартная температура (B-727 белый глянцевый):													
BVP33	Рис. 1	qws140725	B33-11-727	B-727	Белый глянцевый	6.35	6.4	6.4	9.5	81.3	12	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws133860	B33-38-727	B-727	Белый глянцевый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	9	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws133804	B33-149-727	B-727	Белый глянцевый	12.7	12.7	15.2	15.2	63.5	4	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws140727	B33-1-727	B-727	Белый глянцевый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133879	B33-49-727	B-727	Белый глянцевый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws133834	B33-2-727	B-727	Белый глянцевый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws140730	B33-103-727	B-727	Белый глянцевый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws140731	B33-58-727	B-727	Белый глянцевый	25.4	9.5	-	12.1	30.5	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws140732	B33-59-727	B-727	Белый глянцевый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	2500	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws140733	B33-43-727	B-727	Белый глянцевый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws140733	B33-44-727	B-727	Белый глянцевый	34.9	6.4	-	8.9	40.6	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws140735	B33-45-727	B-727	Белый глянцевый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133962	B33-72-727	B-727	Белый глянцевый	44.5	6.4	-	8.9	49.5	1	5000	B30-R6000
Экстремально высокие температуры (B-724 Матовый янтарный):													
BVP33	Рис. 1	qws133802	B33-149-724	B-724	Матовый янтарный	12.7	12.7	15.2	15.2	63.5	4	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133872	B33-46-724	B-724	Матовый янтарный	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws133789	B33-1-724	B-724	Матовый янтарный	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws140723	B33-2-724	B-724	Матовый янтарный	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 2	qws133865	B33-43-724	B-724	Матовый янтарный	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	5000	B30-R4300
BVP33	Рис. 1	qws140724	B33-4-724	B-724	Матовый янтарный	38.1	6.4	-	8.9	85.1	2	5000	B30-R4300

Этикетки из полиимида, рассеивающего статику (B-717, B-718, B-719)

- Идеальное решение для маркировки печатных плат, реле, соленоидов и электронных компонентов
- Этикетки, рассеивающие статику. Устойчивы к воздействию высоких температур, химическим воздействиям
- Соответствуют стандартам EIA-541 для элементов, чувствительных к ESD



Все:	Рабочая темп.: от -70°C до 100°C (максимальная температура: 80 сек при 300°C, 5 мин при 260°C, 2 часа при 170°C)	UL RoHS
------	--	---------

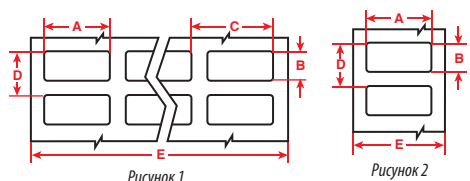

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
Стандартная толщина (B-717 белый глянцевый):													
BVP33	Рис. 2	qws133873	B33-46-717	B-717	Белый глянцевый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133770	B33-103-717	B-717	Белый глянцевый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws134343	B33-43-717	B-717	Белый глянцевый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133869	B33-45-717	B-717	Белый глянцевый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	5000	B30-R6000
Низкопрофильные этикетки (B-718 белый глянцевый):													
BVP33	Рис. 4	qws133779	B33-11-718	B-718	Белый глянцевый	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	1500	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws133861	B33-38-718	B-718	Белый глянцевый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	9	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws133805	B33-149-718	B-718	Белый глянцевый	12.7	12.7	15.2	15.2	63.5	4	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws133798	B33-1-718	B-718	Белый глянцевый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133874	B33-46-718	B-718	Белый глянцевый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133878	B33-49-718	B-718	Белый глянцевый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133870	B33-45-718	B-718	Белый глянцевый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133963	B33-72-718	B-718	Белый глянцевый	44.5	6.4	-	8.9	49.5	1	5000	B30-R6000
Низкопрофильные этикетки – Матовый белый не наводит статический заряд при нанесении (B-719 матовый белый):													
BVP33	Рис. 1	qws133862	B33-38-719	B-719	Матовый белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	9	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws133875	B33-46-719	B-719	Матовый белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 1	qws133836	B33-2-719	B-719	Матовый белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	5000	B30-R6000
BVP33	Рис. 2	qws134344	B33-43-719	B-719	Матовый белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	5000	B30-R6000

Принтеры BVP®35 и BVP®37



Принтер BVP™35

Артикул	Описание
gws143637	Многоцветный принтер для печати знаков и этикеток BVP™35 с клавиатурой КИРИЛЛИЦА *Комплект поставки многоцветного принтера для печати знаков и этикеток BVP™35: принтер BVP™35, шнур питания, кабель USB, комплект для чистки, средство для чистки резака, краткое руководство

Характеристики

Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Дисплей	Цветной сенсорный дисплей
Комплектация	Принтер BVP™35, CD-диск с документацией, силовой кабель, USB-кабель, краткое руководство пользователя в печатном виде, комплект для очистки, инструкции по скачиванию Brady Workstation
Скорость печати	127 мм/сек
Рекомендуемое время работы	8 часов / 5 дней
Производительность (этикеток в день)	1500
Память	512 Мб, до 250000 этикеток
Резак	Автоматический резак
Тип клавиатуры	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, КИРИЛЛИЧЕСКАЯ
Цвет печати	Монохромный/многоцветный
Вес, кг	16,5
Габариты (Высота x Ширина x Длина), мм	280 x 480 x 280
Рабочая температура	10°C – 40°C, относительная влажность 20 – 80%, без образования конденсата
Гарантия	1 год

Расходные материалы

Материалы	Винил для использования внутри/снаружи помещений; полиэстер с низким содержанием галогенов; готовые этикетки GHS/CLP; этикетки с преднапечатанным текстом; бирки; этикетки ToughWash; лента для сигнальной разметки пола ToughStripe; светоотражающая лента; фотолюминесцентная лента; магнитные материалы; перемещаемый винил; этикетки с информацией о наличии химикатов; низкотемпературная лента; этикетки для кнопок и распределительных щитов.
-----------	--

Заказные этикетки	Нет
Система SmartCell (автоматическое распознавание используемого материала)	Да
Макс. длина этикетки, мм	2530
Мин. длина этикетки (для непрерывных лент), мм	12
Макс. ширина этикетки, мм	101
Мин. ширина этикетки, мм	12,7
Макс. ширина печати, мм	101
Мин. высота этикетки, мм	12

Программное обеспечение & Подключения

Автономная печать	Да
Подключение к компьютеру	Да
Опции подключения	Стандарт: USB, Ethernet Дополнительно: Wi-Fi, Bluetooth
ПО	Workstation

Соответствия стандартам

Стандарты	cULc; CE-RoHS, UL, RCM, EAC, KC, CCC-RoHS, BIS, BSMI, LOA и SABS
-----------	--

Поскольку безопасность и производительность имеют для вас большое значение, настало время переходить на новые стандарты, создавая знаки и этикетки, которые привлекают внимание. Помните, что именно эффективная визуальная маркировка на рабочем месте позволяет выйти на новый уровень, когда сотрудники сразу получают необходимую информацию.

Благодаря высококачественной многоцветной печати, возможности вырезать любые контуры знаков и символов, высокой скорости печати принтеры BVP™35 и BVP™37 помогут вам создавать знаки и этикетки любого цвета и формы непосредственно на предприятии в нужный момент.

Принтер BVP™37

Артикул	Описание
gws143642	Многоцветный принтер для печати знаков и этикеток с функцией обрезки BVP™37 с клавиатурой КИРИЛЛИЦА *Комплект поставки многоцветного принтера для печати знаков и этикеток с функцией обрезки BVP™37: принтер BVP™37, шнур питания, кабель USB, комплект для чистки, средство для чистки резака, краткое руководство

Характеристики

Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Дисплей	Цветной сенсорный дисплей
Комплектация	Принтер BVP™37, CD-диск с документацией, силовой кабель, USB-кабель, краткое руководство пользователя в печатном виде, комплект для очистки, инструкции по скачиванию Brady Workstation
Скорость печати	127 мм/сек
Рекомендуемое время работы	8 часов/5 дней
Производительность (этикеток в день)	1500
Память	512 Мб, до 250000 этикеток
Резак	Резак XY и автоматический резак
Тип клавиатуры	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, КИРИЛЛИЧЕСКАЯ
Цвет печати	Монохромный/многоцветный
Вес, кг	16,5
Габариты (Высота x Ширина x Длина), мм	280 x 480 x 280
Рабочая температура	10°C – 40°C, относительная влажность 20 – 80 %, без образования конденсата
Гарантия	1 год

Расходные материалы

Материалы	Винил для использования внутри/снаружи помещений; полиэстер с низким содержанием галогенов; готовые этикетки GHS/CLP; этикетки с преднапечатанным текстом; бирки; этикетки ToughWash; лента для сигнальной разметки пола ToughStripe; светоотражающая лента; фотолюминесцентная лента; магнитные материалы; перемещаемый винил; этикетки с информацией о наличии химикатов; низкотемпературная лента; этикетки для кнопок и распределительных щитов; этикетки из промышленной бумаги, полиэстера, полиимида, ПВХ и Tedlar
-----------	---

Заказные этикетки	Нет
Система SmartCell (автоматическое распознавание используемого материала)	Да
Макс. длина этикетки, мм	2530
Мин. длина этикетки (для непрерывных лент), мм	12
Макс. ширина этикетки, мм	101
Мин. ширина этикетки, мм	12,7
Макс. ширина печати, мм	101
Мин. высота этикетки, мм	12


Программное обеспечение & Подключения

Автономная печать	Да
Подключение к компьютеру	Да
Опции подключения	Стандарт: USB, Ethernet Дополнительно: Wi-Fi, Bluetooth
ПО	Workstation


Соответствия стандартам

Стандарты	cULc; CE-RoHS, UL, RCM, EAC, KC, CCC-RoHS, BIS, BSMI, LOA и SABS
-----------	--

Области применения принтеров BVP™35/BVP™37

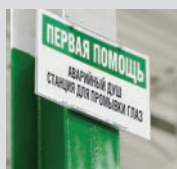

Визуализация рабочего места по системе 5S

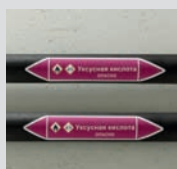

Маркировка трубопровода




Маркировка оборудования



Знаки общего технического обслуживания



Лабораторная маркировка

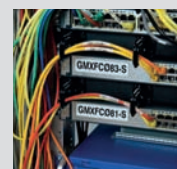

Телеком и ЦС

В-593 ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом, замена выгравированных табличек

- Этикетка из ламинированного полиэстера с ультра-агрессивным клеем (толщиной 0,70 мм)
- Идеально подходит для маркировки внутренней и передней панели щита управления
- Стоимость на 80% меньше, чем выгравированные таблички, время печати всего 4 секунды
- 10-летняя стойкость к атмосферным воздействиям
- 6 цветов, 7 прямоугольных размеров

Рабочая температура: от -20°C до 100°C	Температура применения: от 10 °C до 100°C	Среднее время выдержки на открытом воздухе: до 10 лет	UL RoHS
---	--	--	---------

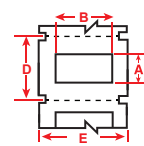


Рисунок 18с



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Высота этикетки, мм	Ширина этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 18с	qws118015	B30EP-171-593-WT	B-593	Белый	12.5	26.9	19.1	34.9	1	500	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118021	B30EP-172-593-WT	B-593	Белый	15.0	45.0	21.6	63.5	1	450	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118039	B30EP-175-593-WT	B-593	Белый	19.1	76.2	25.4	82.6	1	375	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118027	B30EP-173-593-WT	B-593	Белый	25.4	50.8	31.8	63.5	1	300	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118033	B30EP-174-593-WT	B-593	Белый	25.4	101.6	31.8	108.0	1	300	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118046	B30EP-176-593-WT	B-593	Белый	25.4	76.2	31.8	82.6	1	300	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118047	B30EP-177-593-WT	B-593	Белый	63.5	76.2	69.9	82.6	1	125	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118017	B30EP-171-593-YL	B-593	Желтый	12.5	26.9	19.1	34.9	1	500	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118023	B30EP-172-593-YL	B-593	Желтый	15.0	45.0	21.6	63.5	1	450	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118040	B30EP-175-593-YL	B-593	Желтый	19.1	76.2	25.4	82.6	1	375	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118029	B30EP-173-593-YL	B-593	Желтый	25.4	50.8	31.8	63.5	1	300	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118035	B30EP-174-593-YL	B-593	Желтый	25.4	101.6	31.8	108.0	1	300	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118045	B30EP-176-593-YL	B-593	Желтый	25.4	76.2	31.8	82.6	1	300	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118048	B30EP-177-593-YL	B-593	Желтый	63.5	76.2	69.9	82.6	1	125	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118020	B30EP-171-593-BK	B-593	Черный	12.5	26.9	19.1	34.9	1	500	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118026	B30EP-172-593-BK	B-593	Черный	15.0	45.0	21.6	63.5	1	450	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118042	B30EP-175-593-BK	B-593	Черный	19.1	76.2	25.4	82.6	1	375	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118032	B30EP-173-593-BK	B-593	Черный	25.4	50.8	31.8	63.5	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118038	B30EP-174-593-BK	B-593	Черный	25.4	101.6	31.8	108.0	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118043	B30EP-176-593-BK	B-593	Черный	25.4	76.2	31.8	82.6	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118050	B30EP-177-593-BK	B-593	Черный	63.5	76.2	69.9	82.6	1	125	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118018	B30EP-171-593-GN	B-593	Зеленый	12.5	26.9	19.1	34.9	1	500	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118024	B30EP-172-593-GN	B-593	Зеленый	15.0	45.0	21.6	63.5	1	450	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118041	B30EP-175-593-GN	B-593	Зеленый	19.1	76.2	25.4	82.6	1	375	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118030	B30EP-173-593-GN	B-593	Зеленый	25.4	50.8	31.8	63.5	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118036	B30EP-174-593-GN	B-593	Зеленый	25.4	101.6	31.8	108.0	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118044	B30EP-176-593-GN	B-593	Зеленый	25.4	76.2	31.8	82.6	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118049	B30EP-177-593-GN	B-593	Зеленый	63.5	76.2	69.9	82.6	1	125	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118016	B30EP-171-593-RD	B-593	Красный	12.5	26.9	19.1	34.9	1	500	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118022	B30EP-172-593-RD	B-593	Красный	15.0	45.0	21.6	63.5	1	450	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118028	B30EP-173-593-RD	B-593	Красный	25.4	50.8	31.8	63.5	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118034	B30EP-174-593-RD	B-593	Красный	25.4	101.6	31.8	108.0	1	300	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18с	qws118019	B30EP-171-593-SL	B-593	Серебристый	12.5	26.9	19.1	34.9	1	500	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118025	B30EP-172-593-SL	B-593	Серебристый	15.0	45.0	21.6	63.5	1	450	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118031	B30EP-173-593-SL	B-593	Серебристый	25.4	50.8	31.8	63.5	1	300	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18с	qws118037	B30EP-174-593-SL	B-593	Серебристый	25.4	101.6	31.8	108.0	1	300	B30-R6000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37



Что такое EPREP?

Это этикетки на вспененной основе, которые заменяют выгравированные таблички. Материал этикетки (В-7593) – трехслойный полиэстер с толщиной 0,65 мм. Верхний слой устойчив к воздействию агрессивной среды и истиранию в равной степени, как и стандартная металлическая пластина. Основной вспененный слой скрадывает возможные шероховатости на поверхности наклеивания и обеспечивает вид, аналогичный привычным металлическим панелям. Толстый слой акрилового адгезива, кристаллизующегося при наклеивании, полностью заменяет дополнительные крепежные элементы. Идеально подходит для использования на неровных, шершавых, окрашенных порошковой краской поверхностях.



Материалы для принтеров серии 30

В-593 ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом, замена выгравированных табличек

- Этикетка из ламинированного полиэстера с ультра-агрессивным клеем (толщиной 0,70 мм)
- Высокая эффективность, замена выгравированных табличек
- 10-летняя стойкость к атмосферным воздействиям
- Маркировка по требованию: печать менее 4 секунд
- 5 размеров кнопок (включая варианты с отверстием для ключа и без отверстия для ключа 22,5 мм и 30,5 мм с отверстием для ключа)

Рабочая температура:
от -20°C до 100°C

Температура применения:
от 10 °C до 100°C

Среднее время выдержки на
открытом воздухе: до 10 лет

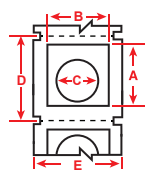


Рисунок 18b
(без ключевого
отверстия)

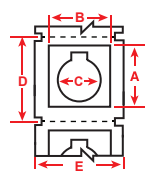


Рисунок 18a



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Высота этикетки, мм	Ширина этикетки В, мм	Диаметр отверстия С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина E, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 18a	qws118051	B30EP-167-593-WT	В-593	Белый	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18b	qws118056	B30EP-167U-593-WT	В-593	Белый	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118066	B30EP-169-593-WT	В-593	Белый	45.7	45.7	30.5	50.8	63.5	1	190	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118061	B30EP-168-593-WT	В-593	Белый	48.3	30.5	22.5	54.0	63.5	1	180	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118071	B30EP-170-593-WT	В-593	Белый	60.9	60.9	30.5	66.7	82.6	1	145	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118053	B30EP-167-593-YL	В-593	Желтый	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18b	qws118058	B30EP-167U-593-YL	В-593	Желтый	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118068	B30EP-169-593-YL	В-593	Желтый	45.7	45.7	30.5	50.8	63.5	1	190	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118063	B30EP-168-593-YL	В-593	Желтый	48.3	30.5	22.5	54.0	63.5	1	180	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118073	B30EP-170-593-YL	В-593	Желтый	60.9	60.9	30.5	66.7	82.6	1	145	B30-R6000
BBP3*	Рис. 18a	qws118055	B30EP-167-593-BK	В-593	Черный	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18b	qws118060	B30EP-167U-593-BK	В-593	Черный	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118070	B30EP-169-593-BK	В-593	Черный	45.7	45.7	30.5	50.8	63.5	1	190	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118065	B30EP-168-593-BK	В-593	Черный	48.3	30.5	22.5	54.0	63.5	1	180	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118075	B30EP-170-593-BK	В-593	Черный	60.9	60.9	30.5	66.7	82.6	1	145	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118054	B30EP-167-593-GN	В-593	Зеленый	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18b	qws118059	B30EP-167U-593-GN	В-593	Зеленый	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118069	B30EP-169-593-GN	В-593	Зеленый	45.7	45.7	30.5	50.8	63.5	1	190	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118064	B30EP-168-593-GN	В-593	Зеленый	48.3	30.5	22.5	54.0	63.5	1	180	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118074	B30EP-170-593-GN	В-593	Зеленый	60.9	60.9	30.5	66.7	82.6	1	145	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118052	B30EP-167-593-RD	В-593	Красный	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18b	qws118057	B30EP-167U-593-RD	В-593	Красный	38.1	30.5	22.5	44.5	63.5	1	200	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118067	B30EP-169-593-RD	В-593	Красный	45.7	45.7	30.5	50.8	63.5	1	190	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118062	B30EP-168-593-RD	В-593	Красный	48.3	30.5	22.5	54.0	63.5	1	180	B30-R4400-WT
BBP3*	Рис. 18a	qws118072	B30EP-170-593-RD	В-593	Красный	60.9	60.9	30.5	66.7	82.6	1	145	B30-R4400-WT

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Материалы для идентификации

- Этикетки из полиэстера и других материалов в широкоформатных рулонах, предназначенные для обрезки нескольких этикеток из одного непрерывного рулона
- Идеально подходят для резки по индивидуальному заказу небольшого объема этикеток
- Проверенные материалы с официальным одобрением для идентификации продуктов и приложений для учета материальных активов

B-424: Синтетическая бумага	Матовый Белый	Рабочая темп.: от -40°C до 160°C	RoHS
B-423: Полиэстер со стандартным адгезивом	Белый глянцевый	Рабочая темп.: от -70°C до 110°C	UL RoHS
B-432: Полиэстер с сильным адгезивом	Прозрачный	Рабочая темп.: от -40°C до 100°C	UL RoHS
B-483: Полиэстер с ультрасильным адгезивом для грубых поверхностей	Белый глянцевый	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL RoHS
B-484: Полиэстер с ультрасильным адгезивом для грубых поверхностей	Белый глянцевый	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL RoHS
B-489: Полиэстер с ультра-агрессивным адгезивом для грубых поверхностей	Матовый Белый	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL RoHS
B-488: Полиэстер со стандартным адгезивом и устойчивостью к химическому воздействию	Матовый Белый	Рабочая темп.: от -40°C до 145°C	RoHS
B-428: Металлизированный полиэстер со стандартным адгезивом для гладких поверхностей	Матовый Серебристый	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL RoHS
B-434: Металлизированный полиэстер с сильным адгезивом для текстурированных поверхностей	Глянцевый Серебристый	Рабочая темп.: от -40°C до 90°C	UL RoHS
B-486: Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом для грубых поверхностей	Матовый Серебристый	Рабочая темп.: от -40°C до 120°C	UL RoHS
B-595: Винил для применения внутри/снаружи помещений	Полуглянцевый Белый	Рабочая темп.: от -40°C до 82°C	RoHS
B-724: Полиимид для экстремально высоких температур	Матовый янтарный	Рабочая темп.: от -70°C до 330°C	RoHS
B-727: Этикетки из полиимид для стандартных температур	Белый глянцевый	Рабочая темп.: от -70°C до 300°C	UL RoHS
B-437: Tedlar® для маркировки кабеля	Белый глянцевый	Рабочая темп.: от -70°C до 135°C	RoHS
B-787: Лента из поливинилтеторида	Белый глянцевый	Рабочая темп.: от -70°C до 100°C	RoHS




Рисунок 3

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	B-номер	Цвет	Ширина этикетки A, мм	Длина рулона B, (м)	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BVP37, 35	Рис. 3	gws145298	B30C-4000-424	B-424	Белый	101.6	45.7 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300
BVP37, 35	Рис. 3	gws143578	B30C-4000-423	B-423	Белый	101.6	45.7 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 3	gws145292	B30C-4000-432	B-432	Прозрачный	101.6	136.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 3	gws143580	B30C-4000-483	B-483	Белый	101.6	139.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 3	gws145295	B30C-4000-484	B-484	Белый	101.6	45.7 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 3	gws143581	B30C-4000-489	B-489	Белый	101.6	139.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300
BVP37, 35	Рис. 3	gws143584	B30C-4000-488	B-488	Белый	101.6	139.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300
BVP37, 35	Рис. 3	gws145300	B30C-4000-428	B-428	Серебристый	101.6	139.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300
BVP37, 35	Рис. 3	gws145293	B30C-4000-434	B-434	Серебристый	101.6	139.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 3	gws145294	B30C-4000-486	B-486	Серебристый	101.6	35.1 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300
BVP37, 35	Рис. 3	gws143579	B30C-4000-437	B-437	Белый	101.6	45.7 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300
BVP37*	Рис. 3	gws142027	B30C-4000-595-WT	B-595	Белый	101.6	3048 см (30.4 м)	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BVP37, 35	Рис. 3	gws145296	B30C-4000-724	B-724	Янтарный	101.6	139.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4300
BVP37, 35	Рис. 3	gws145297	B30C-4000-727	B-727	Белый	101.6	139.6 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 3	gws143582	B30C-4000-787	B-787	Белый	101.6	18.3 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000

*-S3000, S3100, i3300, BVP33, BVP35, BVP37



Материалы для принтеров серии 30

Винил для применения внутри/снаружи помещений (В-595)

- Для общей идентификации оборудования и объектов безопасности
- Прочный, винил с агрессивным адгезивом
- Применяется на изогнутых, грубых и сильно текстурированных поверхностях (окрашенные шлаковые блоки, неровная древесина, текстурированные пластмассы, трубы с бумажными кожухами, поверхности с порошковым покрытием)
- Подходит для «сложных» предметов с низкой поверхностной энергией (трубы из ПВХ, корпуса с формованием формованных изделий, пластмассы ABS, переработанные пластмассы)

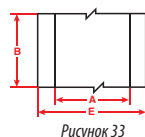


Рисунок 33



Рабочая темп.: от -40°C до 82°C Температура применения: от -18°C до 82°C Срок службы при применении снаружи помещений: 8-10 лет RoHS

Применение для маркировки объектов и безопасности:
- Этикеты в рамках 55
- Маркировка трубопровода

- Меры безопасности и предупреждения
- Оборудование и панели
- Информационные и складские этикетки
- и многое другое!

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 33	gws142031	B30C-500-595-WT	B-595	Белый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142030	B30C-1125-595-WT	B-595	Белый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142029	B30C-2250-595-WT	B-595	Белый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142028	B30C-3000-595-WT	B-595	Белый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142027	B30C-4000-595-WT	B-595	Белый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142036	B30C-500-595-YL	B-595	Желтый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142035	B30C-1125-595-YL	B-595	Желтый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142034	B30C-2250-595-YL	B-595	Желтый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142033	B30C-3000-595-YL	B-595	Желтый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142032	B30C-4000-595-YL	B-595	Желтый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142026	B30C-500-595-RD	B-595	Красный	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142025	B30C-1125-595-RD	B-595	Красный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142024	B30C-2250-595-RD	B-595	Красный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142023	B30C-3000-595-RD	B-595	Красный	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT ✂
BBP3*	Рис. 33	gws141994	B30C-500-595-BL	B-595	Синий	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141993	B30C-1125-595-BL	B-595	Синий	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141992	B30C-2250-595-BL	B-595	Синий	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141991	B30C-3000-595-BL	B-595	Синий	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142010	B30C-500-595-GN	B-595	Зеленый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142009	B30C-1125-595-GN	B-595	Зеленый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142008	B30C-2250-595-GN	B-595	Зеленый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142007	B30C-3000-595-GN	B-595	Зеленый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142018	B30C-500-595-OR	B-595	Оранжевый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142017	B30C-1125-595-OR	B-595	Оранжевый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142016	B30C-2250-595-OR	B-595	Оранжевый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142015	B30C-3000-595-OR	B-595	Оранжевый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂
BBP3*	Рис. 33	gws141990	B30C-500-595-BK	B-595	Черный	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141989	B30C-1125-595-BK	B-595	Черный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141988	B30C-2250-595-BK	B-595	Черный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141987	B30C-3000-595-BK	B-595	Черный	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT ✂
BBP3*	Рис. 33	gws141998	B30C-500-595-BR	B-595	Коричневый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141997	B30C-1125-595-BR	B-595	Коричневый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141996	B30C-2250-595-BR	B-595	Коричневый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws141995	B30C-3000-595-BR	B-595	Коричневый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142006	B30C-500-595-GD	B-595	Золотой	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142005	B30C-1125-595-GD	B-595	Золотой	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142004	B30C-2250-595-GD	B-595	Золотой	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142003	B30C-3000-595-GD	B-595	Золотой	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142014	B30C-500-595-GY	B-595	Серый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142013	B30C-1125-595-GY	B-595	Серый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142012	B30C-2250-595-GY	B-595	Серый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142011	B30C-3000-595-GY	B-595	Серый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142022	B30C-500-595-PL	B-595	Фиолетовый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142021	B30C-1125-595-PL	B-595	Фиолетовый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142020	B30C-2250-595-PL	B-595	Фиолетовый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws142019	B30C-3000-595-PL	B-595	Фиолетовый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT ✂
BBP3*	Рис. 33	gws142002	B30C-500-595-CL	B-595	Прозрачный	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142001	B30C-1125-595-CL	B-595	Прозрачный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws142000	B30C-2250-595-CL	B-595	Прозрачный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws141999	B30C-3000-595-CL	B-595	Прозрачный	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Полиэстер с низким содержанием галогенов (B-569)

- Низкое содержание галогенов в материале для маркировки трубопровода
- Идеальное решение для маркировки гладких поверхностей

Рабочая темп.: от -40°C до 100°C

Темп. применения: от -18°C до 100°C

Срок службы при применении
снаружи помещений: 3-5 лет




Рисунок 33



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	B-номер	Цвет	Ширина этикетки A, мм	Длина рулона B, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 33	gws117989	B30C-500-569-WT	B-569	Белый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117988	B30C-1125-569-WT	B-569	Белый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117987	B30C-2250-569-WT	B-569	Белый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117986	B30C-3000-569-WT	B-569	Белый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117985	B30C-4000-569-WT	B-569	Белый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117993	B30C-500-569-YL	B-569	Желтый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117992	B30C-1125-569-YL	B-569	Желтый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117991	B30C-2250-569-YL	B-569	Желтый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117990	B30C-4000-569-YL	B-569	Желтый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117976	B30C-500-569-RD	B-569	Красный	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117975	B30C-1125-569-RD	B-569	Красный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117974	B30C-2250-569-RD	B-569	Красный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117973	B30C-4000-569-RD	B-569	Красный	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117936	B30C-500-569-BL	B-569	Синий	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117935	B30C-1125-569-BL	B-569	Синий	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117934	B30C-2250-569-BL	B-569	Синий	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117933	B30C-4000-569-BL	B-569	Синий	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117956	B30C-500-569-LB	B-569	Голубой	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117955	B30C-1125-569-LB	B-569	Голубой	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117954	B30C-2250-569-LB	B-569	Голубой	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117953	B30C-4000-569-LB	B-569	Голубой	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117980	B30C-500-569-SB	B-569	Голубой	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117979	B30C-1125-569-SB	B-569	Голубой	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117978	B30C-2250-569-SB	B-569	Голубой	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117977	B30C-4000-569-SB	B-569	Голубой	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117948	B30C-500-569-GN	B-569	Зеленый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117947	B30C-1125-569-GN	B-569	Зеленый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117946	B30C-2250-569-GN	B-569	Зеленый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117945	B30C-4000-569-GN	B-569	Зеленый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117964	B30C-500-569-OR	B-569	Оранжевый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117963	B30C-1125-569-OR	B-569	Оранжевый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117962	B30C-2250-569-OR	B-569	Оранжевый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117961	B30C-4000-569-OR	B-569	Оранжевый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117932	B30C-500-569-BK	B-569	Черный	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117931	B30C-1125-569-BK	B-569	Черный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117930	B30C-2250-569-BK	B-569	Черный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117929	B30C-4000-569-BK	B-569	Черный	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117940	B30C-500-569-BR	B-569	Коричневый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117939	B30C-1125-569-BR	B-569	Коричневый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117938	B30C-2250-569-BR	B-569	Коричневый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117937	B30C-4000-569-BR	B-569	Коричневый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117960	B30C-500-569-OC	B-569	Охра	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117959	B30C-1125-569-OC	B-569	Охра	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117958	B30C-2250-569-OC	B-569	Охра	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117957	B30C-4000-569-OC	B-569	Охра	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117984	B30C-500-569-TN	B-569	Желто-коричневый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117983	B30C-1125-569-TN	B-569	Желто-коричневый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117982	B30C-2250-569-TN	B-569	Желто-коричневый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117981	B30C-4000-569-TN	B-569	Желто-коричневый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117952	B30C-500-569-GY	B-569	Серый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117951	B30C-1125-569-GY	B-569	Серый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117950	B30C-2250-569-GY	B-569	Серый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117949	B30C-4000-569-GY	B-569	Серый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117972	B30C-500-569-PL	B-569	Фиолетовый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117971	B30C-1125-569-PL	B-569	Фиолетовый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117970	B30C-2250-569-PL	B-569	Фиолетовый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117969	B30C-4000-569-PL	B-569	Фиолетовый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000-WT
BBP3*	Рис. 33	gws117968	B30C-500-569-PK	B-569	Розовый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117967	B30C-1125-569-PK	B-569	Розовый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117966	B30C-2250-569-PK	B-569	Розовый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117965	B30C-4000-569-PK	B-569	Розовый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117944	B30C-500-569-CL	B-569	Прозрачный	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117943	B30C-1125-569-CL	B-569	Прозрачный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117942	B30C-2250-569-CL	B-569	Прозрачный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117941	B30C-4000-569-CL	B-569	Прозрачный	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Материалы для принтеров серии 30

Винил, вырубленные этикетки с преднапечаткой (B-595)

- Быстрая многоцветная печать за одну операцию
- Заголовки соответствуют стандартам NFPA 70E, OSHA 1910.145 и ASME/ANSI Z535
- Материал для внутреннего/наружного применения подходит для шероховатых, неровных и «сложных» поверхностей

Рабочая темп.: от -40°C до 82°C	Температура применения: от -18°C до 82°C	Срок службы при применении снаружи помещений: 8-10 лет	RoHS
---------------------------------	--	--	------

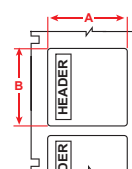


Рисунок 70



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Заголовок	Высота этикетки А, мм	Ширина этикетки В, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 70	gws142191	B30-241-595-OSHADA	B-595	Винил	⚠ DANGER	57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142190	B30-25-595-OSHADA	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142193	B30-241-595-OSHACA	B-595	Винил	⚠ CAUTION	57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142192	B30-25-595-OSHACA	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142185	B30-241-595-ANSICA	B-595	Винил	⚠ CAUTION	57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142184	B30-25-595-ANSICA	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142183	B30-241-595-ANSIDA	B-595	Винил	⚠ DANGER	57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142182	B30-25-595-ANSIDA	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142187	B30-241-595-ANSIWA	B-595	Винил	⚠ WARNING	57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142186	B30-25-595-ANSIWA	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142189	B30-241-595-ANSINO	B-595	Винил	NOTICE	57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142188	B30-25-595-ANSINO	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142196	B30-242-595-BLNKWT	B-595	Винил		28.6 *	72.4	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142195	B30-241-595-BLNKWT	B-595	Винил		57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142197	B30-219-595-BLNKWT	B-595	Винил		57.5 *	97.8	1	250	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142194	B30-25-595-BLNKWT	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142199	B30-241-595-BLNKYL	B-595	Винил		57.5	76.2	1	300	B30-R10000
BBP3*	Рис. 70	gws142198	B30-25-595-BLNKYL	B-595	Винил		101.6	152.4	1	175	B30-R10000

*Этикетка определенного размера, соответствует жесткой бирке клапана, так же может использоваться для общей маркировки. Подробнее о бирках для клапанов см. стр. 111

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Безадгезивные бирки (B-551)

- Безадгезивные бирки, непрерывные или предварительно вырубленные с отверстием
- Бирки с вырубленным отверстием или заготовкой для отверстия, микроперфорированы для легкого отделения, некоторые имеют скошенные углы
- Защелкивающиеся пластиковые втулки придают дополнительную прочность материалу вокруг монтажного отверстия (Артикул 20596, 100 шт. в уп.)

Рабочая темп.: от -40°C до 90°C	Средний срок службы: до 2 лет
---------------------------------	-------------------------------

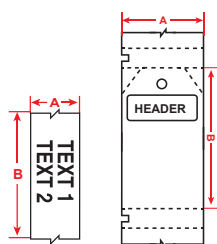


Рисунок 33b

Рисунок 69



Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Заголовок	Ширина бирки А, мм	Высота бирки В, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 69	gws142222	B30-255-551-ANSIDA	B-551	⚠ DANGER	82.6	146.1	1	100	B30-R10000
BBP3*	Рис. 69	gws142223	B30-255-551-OSHADA	B-551	⚠ DANGER	82.6	146.1	1	100	B30-R10000
BBP3*	Рис. 69	gws142224	B30-255-551-ANSICA	B-551	⚠ CAUTION	82.6	146.1	1	100	B30-R10000
BBP3*	Рис. 69	gws142226	B30-255-551-WT	B-551		82.6	146.1	1	100	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33b	gws118013	B30C-2500-551-WT	B-551		63.5	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)		B30-R10000
BBP3*	Рис. 33b	gws118012	B30C-3250-551-WT	B-551		82.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)		B30-R10000
BBP3*	Рис. 33b	gws118011	B30C-4250-551-WT	B-551		107.9	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)		B30-R10000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Риббоны для принтеров 30 серии см. на стр. 128

Этикетки с преднапечаткой предупреждающие по ТБ (B-595)

- Создайте многоцветные этикетки с использованием преднапечатанных материалов для заголовков и встроенного приложения Arc Flash на принтерах BBP®35 и BBP®37 или программного обеспечения Brady Workstation
- Простое приложение запрашивает текст для каждой переменной, затем автоматически выводит полную этикетку
- Цвет шрифта – черный или черный и красный
- Преднапечатанные материалы для этикеток доступны с красным шрифтом по стандарту ANSI Danger или оранжевым шрифтом предупреждения ANSI
- Принтер также может печатать полную этикетку на белом непрерывном материале с использованием многоцветных лент



Подача предварительно напечатанных этикеток

Черный или черно-красный риббон

Приложение Arc Flash на принтере



Расходные материалы для создания этикеток идентификации с использованием предварительно напечатанных заголовков

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер	Описание
BBP37, 35	qws142186	B30-25-595-ANSIWA	ANSI WARNING	101.6 мм x 152.4 мм, 175 шт.	
BBP37, 35	qws142187	B30-241-595-ANSIWA	ANSI WARNING	57 мм x 76.2 мм, 300 шт.	
BBP37, 35	qws142182	B30-25-595-ANSIDA	ANSI DANGER	101.6 мм x 152.4 мм, 175 шт.	
BBP37, 35	qws142183	B30-241-595-ANSIDA	ANSI DANGER	57.1 мм x 76.2 мм, 300 шт.	
BBP3*	qws118084	B30-R10000	Черный Риббон	Непрерывный 60,96 м	Для черного текста под заголовком
BBP37, 35	qws140850	B30-R10000-KR-8	Черный & Красный Риббон	203.2 мм длина плашки, 100 плашек	Для черно-красного текста под заголовком

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Расходные материалы для создания этикеток с использованием белой ленты

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер	Описание
BBP3*	qws142027	B30C-4000-595-WT	Белый		Для этикеток 101.6 мм x 152.4 мм
BBP3*	qws142029	B30C-2250-595-WT	Белый		Для этикеток 57 мм x 76.2 мм
BBP37, 35	qws140847	B30-R10000-KO-8	Черный и Оранжевый Риббон	203.2 мм длина плашки, 100 плашек	Для этикетки с предупреждением с черным текстом
BBP37, 35	qws140865	B30-R10000-KRBO-8	Черный, Красный, Синий и Оранжевый Риббон	203.2 мм длина плашки, 50 плашек	Для этикетки с предупреждением с черным или красным текстом
BBP37, 35	qws140850	B30-R10000-KR-8	Черный, Красный	203.2 мм длина плашки, 100 плашек	Для этикетки с предупреждением об опасности с черным текстом

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Создайте собственные жесткие этикетки для клапанов

- Печатайте этикетки на принтере Brady и наносите их на пластиковые бирки
- Этикетка для применения на открытом воздухе выдерживает температуры от -40°C до 82°C
- Вырубленные этикетки соответствуют области углубления на бирке



Белая вырубленная этикетка

Бирка основа



Пустые бирки для клапанов

Артикул	Артикул	Цвет бирки
38.1 x 76.2 мм	63.5 x 101.6 мм	
qws41920	qws41921	Черный
qws41922	qws41923	Желтый
qws41924	qws41925	Красный
qws41926	qws41927	Синий
qws41928	qws41929	Зеленый
qws87694	qws87695	Оранжевый
qws87696	qws87697	Белый
qws87698	qws87699	Серый

Этикетки и лента для создания ярлыков для клапанов

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер	Этикеток в рулоне
BBP3*	qws142197	B30-219-595-BLNKWT	Белый	57.1 мм x 97.7 мм	250 шт. для бирки LG
BBP3*	qws142196	B30-242-595-BLNKWT	Белый	28.5 мм x 72.3 мм	300 шт. для бирки SM
BBP3*	qws118084	B30-R10000	Черный	Непрерывный 60,96 м	Риббон

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Преднапечатанные химические этикетки GHS/CLP (B-7569)

- Пустые этикетки с преднапечатанными красными ромбами позволяют принтеру создавать двухцветные метки GHS/CLP за один прогон печати
- 3 размера этикеток, каждая из которых имеет 6 макетов с ромбами, которые соответствуют шаблонам в приложении GHS в приложении Brady Workstation
- Винил для применения внутри/снаружи помещения в сочетании с преднапечатанными знаками выдерживают воздействие влаги, химических веществ и обработки
- Вы также можете создать этикетку GHS с белой лентой и черным/красным риббоном, чтобы уменьшить количество используемых расходных материалов

Рабочая темп.: -20°C до 75°C Температура применения: от 10°C до 82°C Средняя стойкость на открытом воздухе: 3-5 лет



Модель принтера	Артикул	Наименование	В-номер	Материал	Легенда		Высота этикетки, мм	Ширина этикетки, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	gws121633	B30-260-7569-CLP1	B-7569	Винил		L1 Ромб + Текст	55.0	85.0	1	340	B30-R10000
BBP3*	gws121639	B30-261-7569-CLP1	B-7569	Винил		L1 Ромб + Текст	75.0	110.0	1	270	B30-R10000
BBP3*	gws121645	B30-262-7569-CLP1	B-7569	Винил		L1 Ромб + Текст	105.0	155.0	1	200	B30-R10000
BBP3*	gws121634	B30-260-7569-CLP2	B-7569	Винил		L2 Ромб + Текст	55.0	85.0	1	340	B30-R10000
BBP3*	gws121640	B30-261-7569-CLP2	B-7569	Винил		L2 Ромб + Текст	75.0	110.0	1	270	B30-R10000
BBP3*	gws121646	B30-262-7569-CLP2	B-7569	Винил		L2 Ромб + Текст	105.0	155.0	1	200	B30-R10000
BBP3*	gws121635	B30-260-7569-CLP3A	B-7569	Винил		L3A Ромб + Текст	55.0	85.0	1	340	B30-R10000
BBP3*	gws121641	B30-261-7569-CLP3A	B-7569	Винил		L3A Ромб + Текст	75.0	110.0	1	270	B30-R10000
BBP3*	gws121647	B30-262-7569-CLP3A	B-7569	Винил		L3A Ромб + Текст	105.0	155.0	1	200	B30-R10000
BBP3*	gws121636	B30-260-7569-CLP3B	B-7569	Винил		L3B Ромб + Текст	55.0	85.0	1	340	B30-R10000
BBP3*	gws121642	B30-261-7569-CLP3B	B-7569	Винил		L3B Ромб + Текст	75.0	110.0	1	270	B30-R10000
BBP3*	gws121648	B30-262-7569-CLP3B	B-7569	Винил		L3B Ромб + Текст	105.0	155.0	1	200	B30-R10000
BBP3*	gws121637	B30-260-7569-CLP4A	B-7569	Винил		L4A Ромб + Текст	55.0	85.0	1	340	B30-R10000
BBP3*	gws121643	B30-261-7569-CLP4A	B-7569	Винил		L4A Ромб + Текст	75.0	110.0	1	270	B30-R10000
BBP3*	gws121649	B30-262-7569-CLP4A	B-7569	Винил		L4A Ромб + Текст	105.0	155.0	1	200	B30-R10000
BBP3*	gws121638	B30-260-7569-CLP4B	B-7569	Винил		L4B Ромб + Текст	55.0	85.0	1	340	B30-R10000
BBP3*	gws121644	B30-261-7569-CLP4B	B-7569	Винил		L4B Ромб + Текст	75.0	110.0	1	270	B30-R10000
BBP3*	gws121650	B30-262-7569-CLP4B	B-7569	Винил		L4B Ромб + Текст	105.0	155.0	1	200	B30-R10000

*S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37



В Brady WorkStation есть приложение GHS Labels (Этикетки ГСГ)!

- Встроенные предварительно отформатированные шаблоны этикеток и одобренные символы GHS
- Предварительно сформулированные описания опасностей и символы GHS, которые нужно просто перетащить мышью в шаблон (не нужно вводить весь текст)
- Когда вы создаете этикетку, данные сохраняются и вы можете печатать любой размер одним щелчком мыши
- Автоматическое «блокирование» неиспользуемых ромбов на предварительно напечатанных материалах, чтобы вы могли использовать меньшее количество рулонов этикеток
- При подключении к принтерам BBP®35, 37, S3100, 33 или 85 драйвер не требуется



См. стр. 222 или зайдите на сайт <https://umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation> для получения дополнительной информации.

Преднапечатанная лента ToughStripe® для маркировки пола (В-483 с ламинацией)

- Новый революционный материал В-483 содержит ультраагрессивный адгезив
- Выдерживает воздействие вилочного погрузчика и поддонов без разрывов
- Легкий трехступенчатый процесс: печать этикетки, нанесение на пол, ламинация
- Каждый рулон поставляется с рулоном прозрачного ламинирующего материала, который должен быть нанесен поверх напечатанной этикетки для лучшей устойчивости к воздействиям

Рабочая темп.: от -40°C до 120°C Одобрена агентствами:  


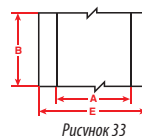


Рисунок 33

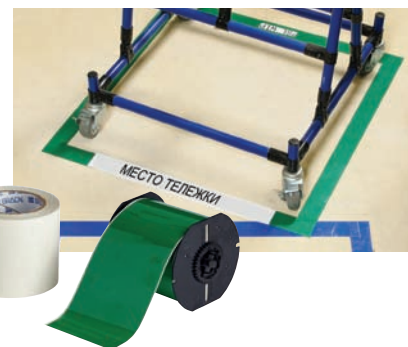

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BVP37, 35	Рис. 33	gws139950	B30C-1125-483WT-KT	В-483	Белый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139949	B30C-2250-483WT-KT	В-483	Белый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139948	B30C-3000-483WT-KT	В-483	Белый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139947	B30C-4000-483WT-KT	В-483	Белый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000 ✂
BVP37, 35	Рис. 33	gws139946	B30C-1125-483YL-KT	В-483	Желтый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139945	B30C-2250-483YL-KT	В-483	Желтый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139944	B30C-3000-483YL-KT	В-483	Желтый	76.2	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139943	B30C-4000-483YL-KT	В-483	Желтый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000 ✂
BVP37, 35	Рис. 33	gws139942	B30C-1125-483RD-KT	В-483	Красный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139941	B30C-2250-483RD-KT	В-483	Красный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139940	B30C-4000-483RD-KT	В-483	Красный	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT ✂
BVP37, 35	Рис. 33	gws139939	B30C-1125-483BL-KT	В-483	Синий	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139938	B30C-2250-483BL-KT	В-483	Синий	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139937	B30C-3000-483BL-KT	В-483	Синий	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT ✂
BVP37, 35	Рис. 33	gws139936	B30C-4000-483GN-KT	В-483	Зеленый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139935	B30C-2250-483GN-KT	В-483	Зеленый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139934	B30C-3000-483GN-KT	В-483	Зеленый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT ✂
BVP37, 35	Рис. 33	gws139933	B30C-4000-483BK-KT	В-483	Черный	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139932	B30C-2250-483BK-KT	В-483	Черный	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT
BVP37, 35	Рис. 33	gws139931	B30C-3000-483BK-KT	В-483	Черный	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R4400-WT ✂
BVP37, 35	Рис. 33	gws139930	B30C-1125-483OR-KT	В-483	Оранжевый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139929	B30C-2250-483OR-KT	В-483	Оранжевый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BVP37, 35	Рис. 33	gws139928	B30C-4000-483OR-KT	В-483	Оранжевый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000 ✂

Перемещаемый винил (В-581)

- Агрессивный клей удерживает этикетку на месте, но при перемещении с поверхности на поверхность удаляется без следа
- Идеально подходит для временной, перемещаемой маркировки в рамках системы 5S, безопасности, инвентаризации

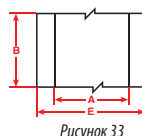


Рисунок 33



Рабочая темп.: от -40°C до 82°C Температура применения: от -10°C до 82°C Средняя стойкость на открытом воздухе: 5 лет

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BVP3*	Рис. 33	gws118006	B30C-500-581-WT	В-581	Белый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BVP3*	Рис. 33	gws118005	B30C-1125-581-WT	В-581	Белый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BVP3*	Рис. 33	gws118004	B30C-2250-581-WT	В-581	Белый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BVP3*	Рис. 33	gws118003	B30C-4000-581-WT	В-581	Белый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂
BVP3*	Рис. 33	gws118010	B30C-500-581-YL	В-581	Желтый	12.7	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BVP3*	Рис. 33	gws118009	B30C-1125-581-YL	В-581	Желтый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BVP3*	Рис. 33	gws118008	B30C-2250-581-YL	В-581	Желтый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BVP3*	Рис. 33	gws118007	B30C-4000-581-YL	В-581	Желтый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂

*-S3000, S3100, i3300, BVP33, BVP35, BVP37

Материалы для принтеров серии 30

Светоотражающий винил (B-584)

- Светоотражающий материал ярко светится при попадании света
- Идеально подходит для маркировки напольных опор, защитных касок, оборудования для рабочих мест и оборудования для крыши
- Рекомендуется для использования при слабой видимости или неблагоприятных погодных условиях

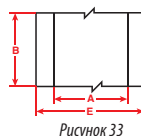


Рисунок 33



Рабочая темп.: от -40°C до 70°C	Темп. применения: от -18°C до 70°C (желтый и оранжевый), от 10°C до 70°C (серебристый)	Средняя стойкость при использовании на открытом воздухе: от 4 до 6 лет
---------------------------------	--	--

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 33	gws117999	B30C-1125-584-SL	B-584	Серебристый	28.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117998	B30C-2250-584-SL	B-584	Серебристый	57.5	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117997	B30C-4000-584-SL	B-584	Серебристый	101.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws118002	B30C-1125-584-YL	B-584	Желтый	28.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws118001	B30C-2250-584-YL	B-584	Желтый	57.5	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws118000	B30C-4000-584-YL	B-584	Желтый	101.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117996	B30C-1125-584-OR	B-584	Оранжевый	28.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117995	B30C-2250-584-OR	B-584	Оранжевый	57.5	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117994	B30C-4000-584-OR	B-584	Оранжевый	101.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

BradyGlo™ Фотолюминесцентная лента (B-526)

- Свечение в темноте продолжительностью до 10 часов
- Предназначена для маркировки направлений движения и эвакуации, а также маркировки оборудования
- Идеально подходит для маркировки аварийных выключателей, огнетушителей, аварийных выходов и пультов управления жизненно важным оборудованием
- Соответствует требованиям к использованию в помещениях, указанным в RS 6-1


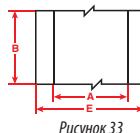


Рисунок 33

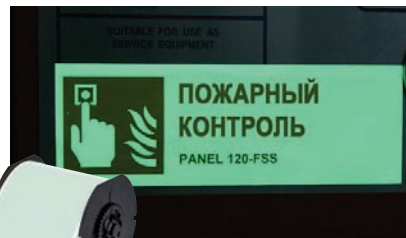

Рабочая температура: от -40°C до 60°C	Температура применения: от 4°C до 60°C
---------------------------------------	--

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 33	gws117928	B30C-1125-526	B-526	Люминесцентный зеленый	28.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117926	B30C-2250-526	B-526	Люминесцентный зеленый	57.5	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117924	B30C-4000-526	B-526	Люминесцентный зеленый	101.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Морозостойкий полиэстер (B-549)

- Специальный адгезив может приклеиваться на поверхности при низких температурах
- Может применяться при температуре -40°C и выдерживать -100°C
- Идеально подходит для маркировки холодных складов, холодильников, морозильных установок, и на открытом воздухе при краткосрочных морозах зимой

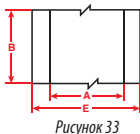


Рисунок 33



Рабочая температура: от -40°C до 100°C	Температура применения: от -23°C до 100°C	Средняя стойкость на открытом воздухе: до 1 года
--	---	--

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 33	gws117862	B30C-1125-549-WT	B-549	Белый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117861	B30C-2250-549-WT	B-549	Белый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117860	B30C-4000-549-WT	B-549	Белый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117865	B30C-1125-549-YL	B-549	Желтый	28.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117864	B30C-2250-549-YL	B-549	Желтый	57.5	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33	gws117863	B30C-4000-549-YL	B-549	Желтый	101.6	30.5 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37


Риббоны для принтеров 30 серии см. на стр. 128

Устойчивые к интенсивному воздействию влаги этикетки

ToughWash® (B-854, B-855)

- Выдерживают высокое давление, высокую температуру, воздействие агрессивных химикатов и многочисленные циклы промывки
- B-854 чувствителен к металлодетекторам, что помогает обнаружить инородные частицы в условиях производства пищевых продуктов
- Четкая и долговечная печать даже при самых жестких циклах промывки
- Идеально подходит для использования в пищевой промышленности

Рабочая температура: от -40°C до 110°C Одобренные агентствами: RoHS

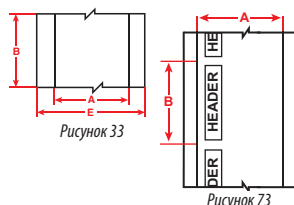

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина В, мм	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
B-854 ToughWash™ Металлизованный полиэстер									
BBP3*	Рис. 33	gws711247	B30C-4000-854-WT	B-854		101.06	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 33	gws711246	B30C-4000-854-YL	B-854		101.06	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 73	gws711248	B30-25-854-WARN	B-854	▲ WARNING	101.06	152.4	100	B30-R6000
BBP3*	Рис. 73	gws711250	B30-25-854-DANG	B-854	▲ DANGER	101.06	152.4	100	B30-R6000
BBP3*	Рис. 73	gws711251	B30-25-854-CAUT	B-854	▲ CAUTION	101.06	152.4	100	B30-R6000
B-855 ToughWash™ Металлизованный полиэстер									
BBP3*	Рис. 33	gws711229	B30C-1125-855-WT	B-855		28.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 33	gws711225	B30C-2250-855-WT	B-855		57.5	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 33	gws711227	B30C-4000-855-WT	B-855		101.06	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 33	gws711228	B30C-1125-855-YL	B-855		28.6	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 33	gws711226	B30C-2250-855-YL	B-855		57.5	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 33	gws711224	B30C-4000-855-YL	B-855		101.06	15.2 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R6000
BBP3*	Рис. 73	gws711230	B30-25-855-WARN	B-855	▲ WARNING	101.06	152.4	100	B30-R6000
BBP3*	Рис. 73	gws711231	B30-25-855-DANG	B-855	▲ DANGER	101.06	152.4	100	B30-R6000
BBP3*	Рис. 73	gws711232	B30-25-855-CAUT	B-855	▲ CAUTION	101.06	152.4	100	B30-R6000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Перемещаемый магнитный винил (B-509)

- Материал для простого и быстрого перемещения с одного места на другое
- Безадгезивные магнитные ленты, на которых можно печатать на принтере
- Подходит для маркировки, которую необходимо часто перемещать

Рабочая температура: от -18°C до 70°C Средняя стойкость на открытом воздухе: от 3 до 5 лет





Рисунок 33b

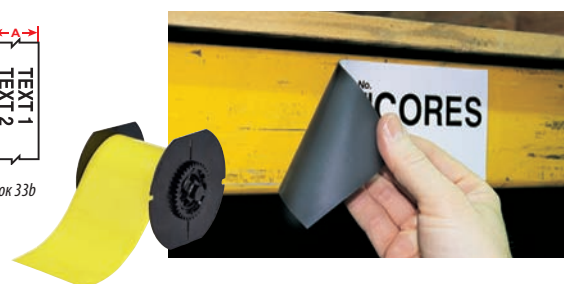

Модель принтера	Диаграмма	Артикул	Наименование	В-номер	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Длина рулона В, м	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	Рис. 33b	gws117917	B30C-2500-509-WT	B-509	Белый	63.5	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33b	gws117916	B30C-4250-509-WT	B-509	Белый	107.8	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂
BBP3*	Рис. 33b	gws117919	B30C-2500-509-YL	B-509	Желтый	63.5	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000
BBP3*	Рис. 33b	gws117918	B30C-4250-509-YL	B-509	Желтый	107.8	7.62 м	1 рулон (непрерыв.)	B30-R10000 ✂

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Круглые этикетки с зонами для манометров (B-595)

Создавайте круглые этикетки с цветовыми метками для манометров при помощи специального приложения Circle Gauge на принтере BVP®37, используя белый винил и многоцветный риббон

- Создавайте этикетки с определенным диаметром и диапазоном значений для вашего манометра – маленький или большой
- Приложение позволяет создавать зоны: разрешающая (внутренняя) допустимая (средняя), предостерегающая (внешняя) или все три зоны вместе
- Множество макетов может быть напечатано и вырублено на одной ленте, для оптимизирования используемой ленты
- Укажите размер центрального отверстия чтобы облегчить точное размещение зон и видимость информации которая должна быть нанесена на манометр.



101.6 мм (4 дюйма).
Непрерывная лента

Риббон

Приложение для принтера

Материал для создания круглых этикеток

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер
BVP3*	gws142027	B30C-4000-595-WT	Белый	101.6 мм x 30.48 м

*S3000, S3100, i3300, BVP33, BVP35, BVP37


Риббоны для круглых этикеток

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер
BVP37, 35	gws140857	B30-R10000-GR-8	Зеленый, Красный Риббон	203.2 мм длина панели, 100 плашек
BVP37, 35	gws140860	B30-R10000-KRYG-8	Черный, Красный, Желтый & Зеленый Риббон	203.2 мм длина панели, 50 плашек
BVP37, 35	gws140862	B30-R10000-KRGB-8	Черный, Красный, Синий и Зеленый Риббон	203.2 мм длина панели, 50 плашек

* Подходит для принтеров BVP35, 37 для одних задач, а так же для BVP35, 37, S3100, i3300 для других задач. Вырезка круглой формы доступна только на принтере BVP37.

Градиентные этикетки с метками «линейки» (B-595)

- Создавайте градиентные линейки, метки для производства используя приложение «Gradient Ruler Labels»
- Укажите единицы измерения в мм или дюймах, выберите интервальные деления для своей задачи
- Можно использовать выделение цветом различных зон
- Для создания этикеток больше 2133.6 мм, используйте метку для стыковки, и продолжите печать со значения на котором остановились

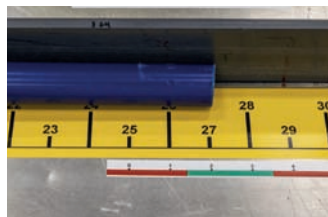

57 мм

(Непрерывная лента)

Приложение для принтера

Используйте ниже перечисленные материалы для создания этикеток с метками «линейки» (1 цвет)

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер	Описание
BVP3*	gws142027	B30C-4000-595-WT	Белый	101.6 мм x 30.48 м	для маркировки крупных предметов – баков и резервуаров
BVP3*	gws142029	B30C-2250-595-WT	Белый	57.1 мм x 30.48 м	для маркировки крупных предметов – баков и резервуаров
BVP3*	gws142030	B30C-1125-595-WT	Белый	28.5 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws142031	B30C-500-595-WT	Белый	12.7 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws142032	B30C-4000-595-YL	Желтый	101.6 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws142034	B30C-2250-595-YL	Желтый	57.1 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws142035	B30C-1125-595-YL	Желтый	28.5 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws142036	B30C-500-595-YL	Желтый	12.7 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws118084	B30-R10000	Черный Риббон	Непрерывный 60,96 м	
BVP3*	gws118089	B30-R10000-RD	Красный Риббон	Непрерывный 60,96 м	

*S3000, S3100, i3300, BVP33, BVP35, BVP37

С Черным риббоном могут быть использованы другие непрерывные цветные ленты, но перечисленные выше чаще используются и обеспечивают высокий визуальный контраст.

Используйте ниже перечисленные материалы для создания этикеток с метками «линейки» (многоцветные зоны)

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер	Описание
BVP3*	gws142027	B30C-4000-595-WT	Белый	101.6 мм x 30.48 м	для маркировки крупных предметов – баков и резервуаров
BVP3*	gws142029	B30C-2250-595-WT	Белый	57.1 мм x 30.48 м	для маркировки крупных предметов – баков и резервуаров
BVP3*	gws142030	B30C-1125-595-WT	Белый	28.5 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws142031	B30C-500-595-WT	Белый	12.7 мм x 30.48 м	для маркировки мелких деталей и механизмов
BVP3*	gws140850	B30-R10000-KR-8	Черный, Красный Риббон	203.2 мм длина плашки, 100 плашек	
BVP37, 35	gws140862	B30-R10000-KRGB-8	Черный, Красный, Зеленый & Синий Риббон	203.2 мм длина плашки, 50 плашек	
BVP37, 35	gws140860	B30-R10000-KRYG-8	Черный, Красный, Желтый & Зеленый Риббон	203.2 мм длина плашки, 50 плашек	


*S3000, S3100, i3300, BVP33, BVP35, BVP37

* Подходит для принтеров BVP35, 37 для одних задач, а так же для BVP35, 37, S3100, i3300 для других задач.

Риббоны для принтеров 30 серии см. на стр. 128

Преднапечатанные химические этикетки (B-595)

- Позволяют принтеру печатать 5-цветные химические метки за один проход печати
- Винил для наружного и внутреннего применения, выдерживает воздействие влаги, УФ, химических веществ и различных растворителей

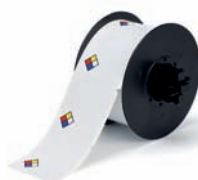

Рабочая темп.: от -40°C до 82°C Темп. применения: от -18°C до 82°C Средняя стойкость на открытом воздухе: от 8 до 10 лет Одобрены агентствами: **RoHS**

Модель принтера	Артикул	Наименование	В-номер	Легенда		Высота этикетки, мм	Ширина этикетки, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в рулоне	Реком. риббон
BBP3*	gws142041	B30-244-595-NFPA	B-595		Ромб + Текст	57.5	57.5	1	365	B30-R10000
BBP3*	gws142044	B30-245-595-NFPA	B-595		Ромб + Текст	57.5	101.6	1	240	B30-R10000
BBP3*	gws142037	B30-263-595-NFPA	B-595		Ромб + Текст	101.6	158.8	1	170	B30-R10000
BBP3*	gws142042	B30-244-595-DIAM	B-595		Ромб	57.5	57.5	1	365	B30-R10000
BBP3*	gws142038	B30-161-595-DIAM	B-595		Ромб	101.6	101.6	1	240	B30-R10000
BBP3*	gws142047	B30-246-595-NFR	B-595			Ромб NFR	28.6	76.2	1	300
BBP3*	gws142040	B30-244-595-CB	B-595		Цветные полосы + Текст	57.5	57.5	1	365	B30-R10000
BBP3*	gws142043	B30-245-595-CB	B-595		Цветные полосы + Текст	57.5	101.6	1	240	B30-R10000
BBP3*	gws142039	B30-263-595-CB	B-595		Цветные полосы + Текст	101.6	158.8	1	170	B30-R10000
BBP3*	gws142045	B30-244-595-HMIG	B-595		Цветные полосы	57.5	57.5	1	365	B30-R10000
BBP3*	gws142046	B30-246-595-HMIG	B-595		Цветные полосы HMIG	28.6	76.2	1	300	B30-R10000

*-S3000, S3100, i3300, BBP33, BBP35, BBP37

Риббоны для принтеров серии 30

Риббоны для принтеров серии 30

Риббоны с системой «Drop & Click» для 5-секундной подачи ленты

- Жесткие не смазывающиеся ленты, которые обеспечивают долговечность напечатанного текста и могут выдерживать годы в промышленных зонах и на открытом воздухе
- Автономные картриджи вставляются в принтер с характерным «щелчком»
- Отсутствие калибровки, нарезания резьбы, бесполезной подачи и прочих неприятностей. Красящая сторона риббона всегда будет располагать в правильном направлении
- Принтер уведомляет пользователя, если установленный риббон не рекомендуется для данных этикеток



Риббон устанавливается за 5 секунд, фиксируется на месте с щелчком!

Совместимость риббонов и материалов

В-# Материал		V30-R4300 (Черный)	V30-R4600 (Черный)	V30-R6200 (Черный)	V30-R10000 (Черный)	V30-R10000-YT (Белый)	V30-R4400-YT (Белый)	V30-R10000-YL (Желтый)	V30-R10000-YL2 (Желтый)	V30-R10000 (Цветной)
V-423	Глянцевый белый полиэстер	—	●	●	—	—	—	—	—	—
V-424	Матовая белая бумага	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-428	Металлизированный полиэстер	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-432	Глянцевый прозрачный полиэстер	—	●	—	—	—	●	—	—	—
V-434	Глянцевый металлизированный полиэстер	—	●	—	—	—	—	—	—	—
V-437	Поливинилфторид Tedlar®	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-438	Металлизированный полиэстер контроля вскрытия	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-483	Глянцевый белый полиэстер	—	●	—	—	—	—	—	—	—
V-483	ToughStripe®	—	●	—	—	—	●	—	—	—
V-484	Глянцевый белый полиэстер	—	●	—	—	—	—	—	—	—
V-486	Матовый металлизированный полиэстер	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-488	Матовый белый полиэстер	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-489	Матовый белый полиэстер	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-509	Перемещаемый магнитный винил	—	—	—	●	—	—	—	—	● **
V-526	Фотолюминесцентный Полиэстер	—	—	—	●	—	—	—	—	● **
V-549	Полиэстер для низких температур	—	—	—	●	●	—	—	—	● **
V-551	Безадгезивные бирки	—	—	—	●	—	—	—	—	● **
V-565	Металлизированный полиэстер	—	—	—	●	—	—	—	—	—
V-569	Полиэстер с низким содержанием галогенов	—	—	—	●	●	—	—	—	● **
V-581	Перемещаемый винил	—	—	—	●	●	—	—	—	● **
V-584	Светоотражающий винил	—	—	—	●	—	—	—	—	● **
V-593	Самоклеющиеся панели EPREP с гравировкой	—	●	—	—	—	●	—	—	—
V-595	Винил для маркировки снаружи помещений	—	—	—	●	●	—	● ***	● ***	● **
V-854	Toughwash™ Металлизированный полиэстер	—	●	—	—	—	—	—	—	—
V-855	Toughwash™	—	●	—	—	—	—	—	—	—
V-724	Матовый янтарный полиимид	●	—	—	—	—	—	—	—	—
V-727	Глянцевый белый полиимид	—	●	—	—	—	—	—	—	—
V-787	Глянцевый белый поливинилторид	—	●	—	—	—	—	—	—	—
V-7569	Виниловая пленка	—	—	—	●	—	—	—	—	—

**Цветные риббоны могут использоваться с белым материалом. Протестируйте использование других цветов для пригодности к выполнению ваших задач.

***Для печати желтым на белом материале V-595 используйте V30-R10000-YL. Для печати желтым на других цветах материала V-595 используйте V30-R10000-YL2.

Одноцветные риббоны для принтеров серии 30

- Цветные риббоны для одноцветной печати на этикетке
- Могут быть заменены для печати многоцветных этикеток на принтере BVP35 или BVP37, если в наличии нет многоцветного риббона

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер, мм	Длина, м
BVP3*	qws118084	B30-R10000	Черный	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118090	B30-R10000-WT	Белый	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118097	B30-R4400-WT	Белый	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118094	B30-R4300	Черный	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118093	B30-R6000	Черный	109,9	60,9 м
BVP3*	qws143119	B30-R6200	Черный	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118089	B30-R10000-RD	Красный	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118086	B30-R10000-GN	Зеленый	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118085	B30-R10000-BL	Синий	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118091	B30-R10000-YL	Желтый*	109,9	60,9 м
BVP3*	qws143501	B30-R10000-YL2	Желтый*	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118088	B30-R10000-OR	Оранжевый	109,9	60,9 м
BVP3*	qws118087	B30-R10000-MA	Пурпурный	109,9	60,9 м
BVP3*	qws140856	B30-R10000-PRCCY	Голубой**	109,9	60,9 м
BVP3*	qws140854	B30-R10000-PRCYEL	Желтый**	109,9	60,9 м
BVP3*	qws140853	B30-R10000-PRCMAG	Пурпурный**	109,9	60,9 м

*-S3000, S3100, i3300, BVP33, BVP35, BVP37




* B30-R10000-YL для печати желтым на белом.

B30-R10000-YL2 для печати желтым на других цветах материала B-595.

** Данные риббоны оставляют светлый след, разработаны для точечной печати – применяются совместно с другими риббонами при печати сложных цветов и цветных объектов.

Многоцветные риббоны для BVP®35 и BVP®37

- Риббоны имеют плашки из 2- или 4-х разных цветов для печати несколькими цветами на этикетке
- Используйте риббоны СМΥΚ для печати смешанных цветов. Смешанные цвета не такие насыщенные, как при использовании одноцветных риббонов, но предлагают более широкий выбор оттенков
- Печать нескольких цветов без необходимости замены риббонов

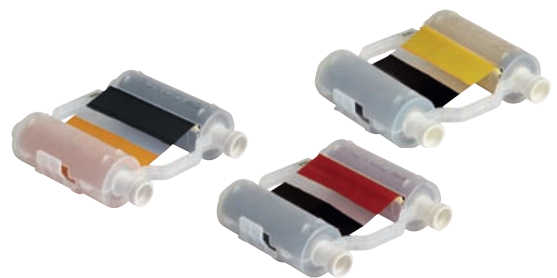

Двухцветные риббоны

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер, мм	Длина, м
203,2 мм длина плашки – базовая поставка: 100 плашек каждого цвета в рулоне					
BVP37, 35	qws140850	B30-R10000-KR-8	Черный и Красный	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140849	B30-R10000-KY-8	Черный и Желтый	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140848	B30-R10000-KB-8	Черный и Синий	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140847	B30-R10000-KO-8	Черный и Оранжевый	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140846	B30-R10000-KG-8	Черный и Зеленый	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140857	B30-R10000-GR-8	Зеленый и Красный	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
406,4 мм длина плашки – базовая поставка: 60 плашек каждого цвета в рулоне					
BVP37, 35	qws140864	B30-R10000-KR-16	Черный и Красный	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140855	B30-R10000-KY-16	Черный и Желтый	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140852	B30-R10000-KB-16	Черный и Синий	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140863	B30-R10000-KO-16	Черный и Оранжевый	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140845	B30-R10000-KG-16	Черный и Зеленый	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140851	B30-R10000-RB-16	Красный и Синий	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м

Четырехцветные риббоны

Модель принтера	Артикул	Наименование	Цвет	Размер, мм	Длина, м
203,2 мм длина плашки – базовая поставка: 100 плашек каждого цвета в рулоне					
BVP37, 35	qws140862	B30-R10000-KRGB-8	Черный, Красный, Зеленый и Синий	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140860	B30-R10000-KRYG-8	Черный, Красный, Желтый и Зеленый	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140866	B30-R10000-KRYB-8	Черный, Красный, Желтый и Синий	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140865	B30-R10000-KRBO-8	Черный, Красный, Синий и Оранжевый	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140867	B30-R10000-CMYK-8	Голубой, пурпурный, желтый, черный	101,9 x 203,2 плашка	60,9 м
406,4 мм длина плашки – базовая поставка: 60 плашек каждого цвета в рулоне					
BVP37, 35	qws140858	B30-R10000-KRGB-16	Черный, Красный, Зеленый и Синий	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140859	B30-R10000-KRYB-16	Черный, Красный, Желтый и Синий	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м
BVP37, 35	qws140861	B30-R10000-CMYK-16	Черный, голубой, пурпурный, желтый **	101,9 x 406,4 плашка	60,9 м

** Данные риббоны оставляют светлый след, разработаны для точечной печати – применяются совместно с другими риббонами при печати сложных цветов и цветных объектов.

BLS-ламинатор. Жесткие панели

Пустые жесткие панели

- Идеально подходят для маркировки в тех случаях, когда трудно применять этикетки с адгезией
- Панели по размеру немного превышают размер этикетки, чтобы облегчить центрированное и точное размещение этикетки на панели
- Этикетки могут быть нанесены вручную на панель или нанесены с использованием ламинатора BLS1255
- В панелях предварительно просверлены отверстия в углах для монтажа с помощью винтов или кабельных стяжек
- Панели также могут быть установлены с использованием пенопластовой ленты или магнитных полос (см. ниже)



Артикул	Материал	Цвет	Высота знака	Длина знака	Кол-во
Пластиковые панели – закругленные углы и отверстия					
qws13620	Пластик	Белый	107.9	158.8	10
qws146074	Пластик	Белый	107.9	1260.4	10
qws146075	Пластик	Белый	107.9	361.9	10
qws146076	Пластик	Белый	63.5	158.8	10
qws146077	Пластик	Белый	63.5	1260.4	10
qws13621	Пластик	Желтый	107.9	158.8	10
qws146078	Пластик	Желтый	107.9	1260.4	10
qws146079	Пластик	Желтый	107.9	361.9	10
qws146080	Пластик	Желтый	63.5	158.8	10
qws146081	Пластик	Желтый	63.5	1260.4	10
Алюминиевые панели – закругленные углы и отверстия					
qws13629	Алюминий	Белый	107.9	158.8	10
qws106461	Алюминий	Белый	107.9	1260.4	10
qws146082	Алюминий	Белый	107.9	361.9	10
qws146083	Алюминий	Белый	63.5	158.8	10
qws146113	Алюминий	Белый	63.5	1260.4	10
qws13630	Алюминий	Желтый	107.9	158.8	10
qws146114	Алюминий	Желтый	107.9	1260.4	10
qws146115	Алюминий	Желтый	107.9	361.9	10
qws146116	Алюминий	Желтый	63.5	158.8	10
qws146117	Алюминий	Желтый	63.5	1260.4	10

Наименование	Материал	Высота, мм	Длина, мм	Кол-во
Ламинатор и Аксессуары				
105038	BLS1255 Ламинатор			
78272	Монтажная лента с двусторонним адгезивом	12.7	32.9 м	1 Рулон
78273	Монтажная лента с двусторонним адгезивом	19.1	32.9 м	1 Рулон
97200	Монтажная лента с двусторонним адгезивом	19.1	114.3	4 шт.
58301	Магнитные полоски (магнитные с одной стороны, с другой с адгезивом)	25.4	101.6	10 шт.



BLS1255 Ламинатор



Рулон двусторонней ленты



Плоская двусторонней ленты




Магнитные полоски

Артикул	Описание	Размеры, Ш x В	Упаковка
qws13506	BLS2000 Ламинирующая система		
qws13400	BLS2000 таблички – Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом	100 мм x 152 мм	10 шт/уп
qws13401	BLS2000 таблички – Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом	203 мм x 203 мм	10 шт/уп
qws13402	BLS2000 таблички – Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом	254 мм x 254 мм	10 шт/уп
qws13403	BLS2000 таблички – Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом	254 мм x 177 мм	10 шт/уп
qws13404	BLS2000 таблички – Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом	254 мм x 355 мм	10 шт/уп
qws13405	BLS2000 таблички – Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом	254 мм x 760 мм	10 шт/уп


Артикул	Описание	В упак.	Ед. продажи	Мин. кол-во ед.	Ширина, мм	Высота, мм
Ламинирующая система						
qws13400	BLS2000 таблички - Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом 100 мм x 152 мм – 10 шт/уп	10	упак	1	100	152
qws13401	BLS2000 таблички - Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом 203 мм x 203 мм – 10 шт/уп	10	упак	1	203	203
qws13402	BLS2000 таблички - Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом 254 мм x 254 мм – 10 шт/уп	10	упак	1	254	254
qws13403	BLS2000 таблички - Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом 254 мм x 177 мм – 10 шт/уп	10	упак	1	254	177
qws13404	BLS2000 таблички - Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом 254 мм x 355 мм – 10 шт/уп	10	упак	1	254	355
qws13405	BLS2000 таблички - Полу жесткая прозрачная панель с адгезивом 254 мм x 760 мм – 10 шт/уп	10	упак	1	254	760
qws13506	BLS2000 Ламинирующая система	1	шт	1		



Ламинация знаков

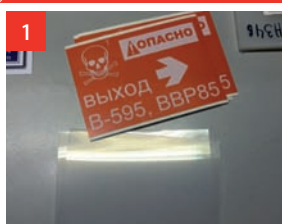


Выберите жесткую панель нужного размера и самоклеющуюся этикетку

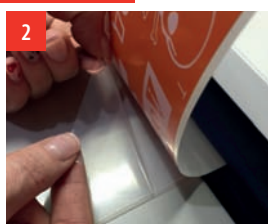

Очистите 4 см вкладыша от этикетки. Приложите к жесткой панели, выравнивая кромку этикетки с краем панели



Вставьте панель в ламинатор и поверните ручку до значения 25,4 мм, чтобы зафиксировать панель. Придерживайте вкладыш, пока вращаете ручку, а панель проходит сквозь ламинатор.

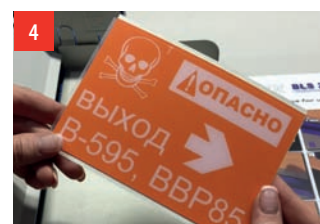

Меньше чем за 30 секунд вы получаете готовый жесткий знак!



BRADY BBR™85

Принтер для печати знаков и этикеток BBR™85 – это настольный термотрансферный принтер с разрешением 300 точек на дюйм, предназначенный для печати на ярких многоцветных материалах шириной до 254 мм.

Принтер оборудован большим сенсорным экраном, а его наглядный и простой в использовании интерфейс позволяет быстро и легко создавать знаки и этикетки. Принтер может печатать на различных материалах, включая винил, полиэстер, светоотражающие и светящиеся материалы, а также материалы с готовыми заголовками. Функция печати за несколько касаний позволяет легко и быстро создавать яркие многоцветные визуальные материалы высокого качества.

Применение:

- Маркировка оборудования
- Маркировка в ОТ и ТБ
- Нефтегазовый сектор
- Визуализация рабочего места по системе 5S
- Знаки общего технического обслуживания, ремонтных, эксплуатационных и производственных операций
- Телеком и СКС
- Лабораторная маркировка
- Общая идентификация

Высококачественные материалы

Предлагаемые компанией Brady материалы для печати знаков и этикеток способны выдерживать жесткие условия эксплуатации и надежно держаться на самых сложных поверхностях. Кроме того, они служат дольше других материалов. При печати на принтере BBR™85 вы можете выбирать из более чем ста вариантов расходных материалов, включая следующие:

- Промышленные материалы для наружного применения шириной от 101,60 до 254 мм.
- Специальные материалы, в том числе светоотражающие и светящиеся.
- Материалы с готовыми заголовками для знаков стандарта CLP (GHS), предупреждений о возможности поражения электрическим током и знаков безопасности стандарта OSHA или ANSI, позволяющие выполнять печать за один проход.

Имеется большой выбор высокопроизводительных, устойчивых к смазыванию красящих лент, включая одноцветные и многоцветные.

Все материалы предусматривают наличие памяти для обмена информацией с принтером для печати знаков и этикеток BBR™85.




Настольный принтер BBR™85


Артикул	Описание
gws198690	Принтер BBR™85, русско-английская клавиатура. В компл.: шнур питания, USB кабель, комплект для чистки, диск с драйверами, руководство по быстрому запуску, сетевая карта, краткое руководство пользователя, стилус и мышь.

Принтер	
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300dpi
Дисплей	Цветной сенсорный экран
Комплектация	Принтер BBR™85, компакт-диск продукта, компакт-диск с драйверами, шнур питания, кабель USB, сетевая карта, краткое руководство, комплект для чистки
Скорость печати	50 мм/сек
Производительность (этикеток в день)	300
Память	64 МБ внутр. памяти
Резак	Стандартный встроенный самоочищающийся автоматический режущий механизм
Тип клавиатуры	Полноразмерная складная клавиатура CYRILLIC
Цвет печати	Монохромный/многоцветный
Вес, кг	22
Габариты (Высота x Ширина x Длина), мм	310x500x500
Рабочая температура	10°C – 40°C, относительная влажность 20 – 80 %, без образования конденсата
Гарантия	1 год
Расходные материалы	
Материалы	Большой выбор высококачественных, устойчивых к смазыванию красящих лент, включая одноцветные и многоцветные риббоны, светоотражающие и фотолуминесцентные материалы. Материалы с готовыми заголовками для знаков стандарта CLP (GHS), предупреждений о возможности поражения электрическим током и знаков безопасности стандарта OSHA или ANSI. Промышленные материалы для наружного применения в жестких условиях эксплуатации на любой поверхности.
Заказные этикетки	Да
Система SmartCell (автоматическое распознавание используемого материала)	Да
Макс. длина этикетки, мм	5000
Макс. ширина этикетки, мм	254
Макс. ширина печати, мм	216
Мин. высота этикетки (для вырубных этикеток), мм	51
Программное обеспечение & Подключения	
Автономная печать	Да
Подключение к компьютеру	Да
Опции подключения	1 стандартный базовый USB порт + 2 порта для USB оборудования, Bluetooth.
ПО	Дополнительно: Ethernet, WiFi
ПО	Brady Workstation
Соответствия стандартам	
СТАНДАРТЫ	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-trick (Австралия), ГОСТ Р (Россия)


Области применения принтера Brady BBR™85

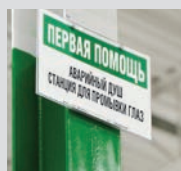

Визуализация рабочего места по системе 5S

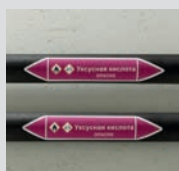

Маркировка трубопровода

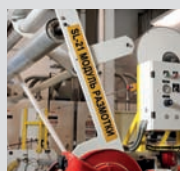


Маркировка оборудования



Знаки общего технического обслуживания



Лабораторная маркировка

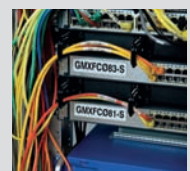


Телеком и СКС

Материалы ТНТ

Термотрансферные этикетки Brady с диаметром втулки 76,2 мм поставляются в широком ассортименте высококачественных материалов, специально предназначенных для использования в суровых промышленных условиях.

Содержание:

Описание материалов	134
Материалы для общей идентификации	138
Прослеживаемость	148
Маркировка панелей управления	154
Маркировка печатных плат	156
Этикетки контроля вскрытия	164
Контрольные этикетки	168
Маркировка провода и кабеля	170
Термоусадочные маркеры PermaSleeve®	184

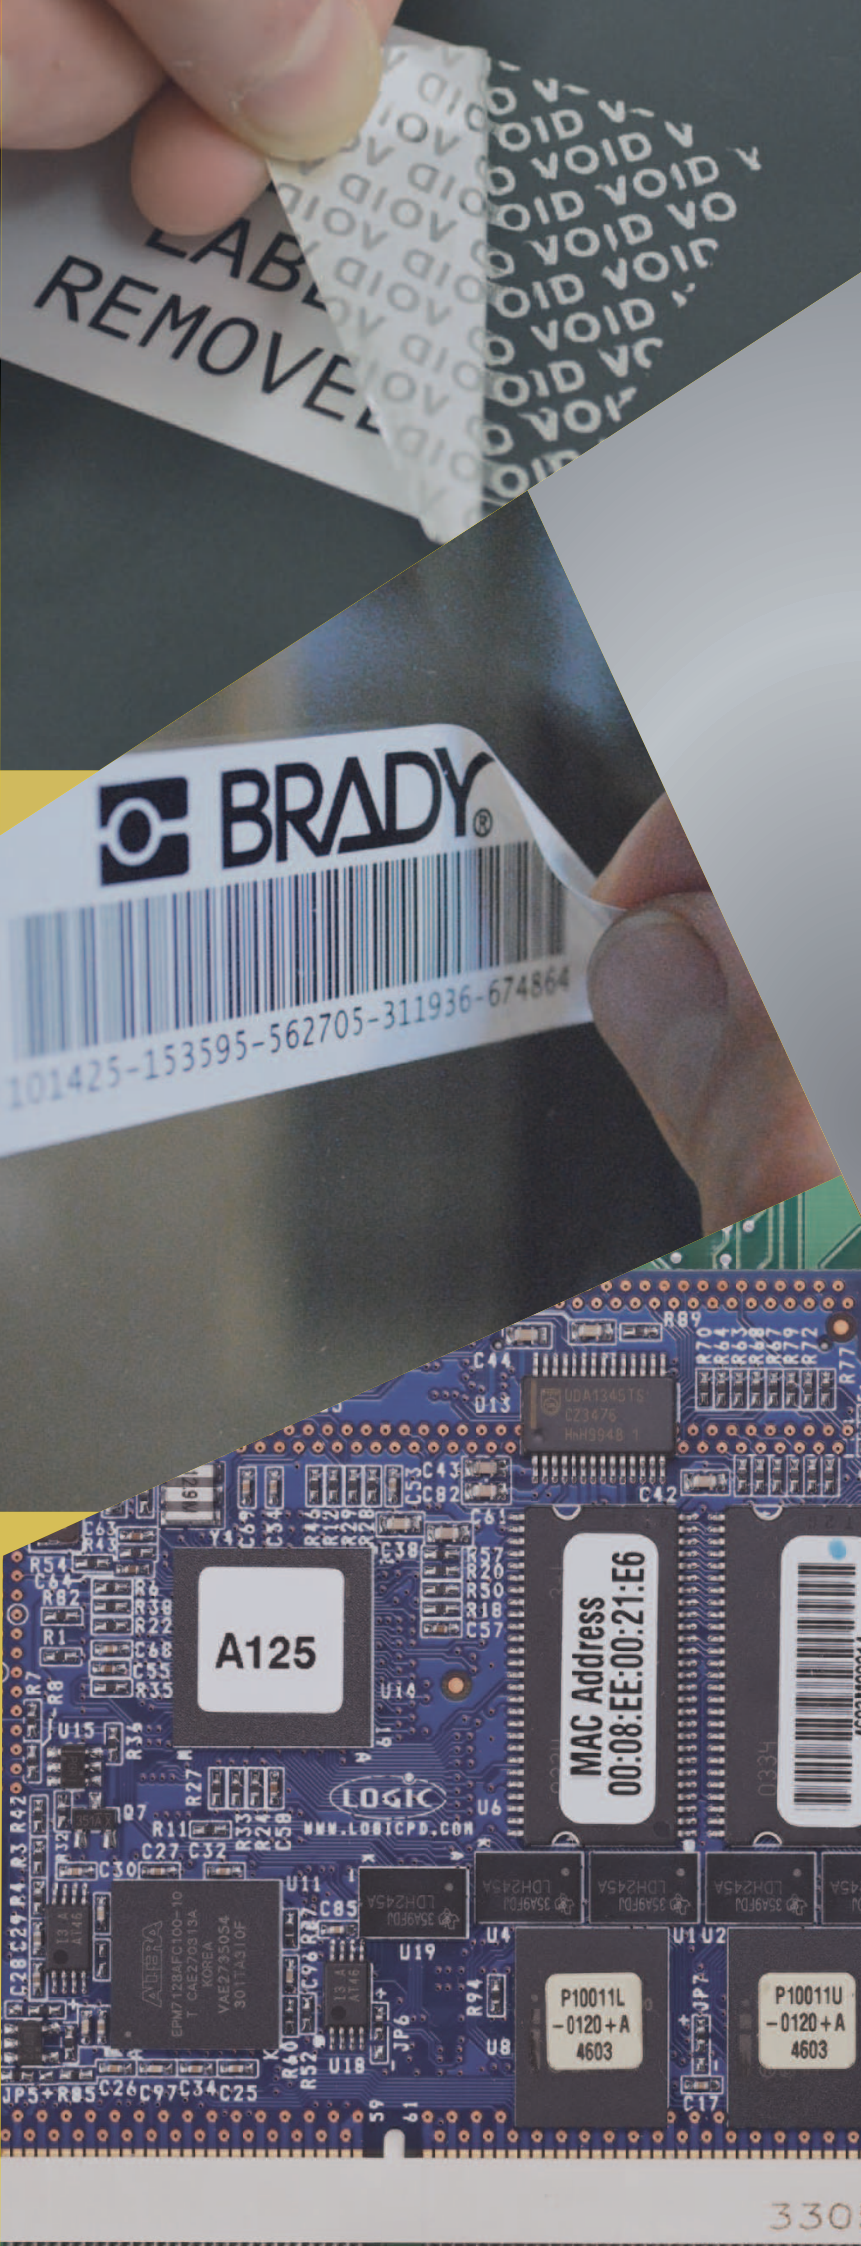

Идентификационные материалы Brady – эффективные и долговечные

Компания Brady поддерживает качество продукции на высоком уровне для удовлетворения потребностей покупателей: от общих решений по идентификации до индивидуальных дизайнерских этикеток.

Имея более 20 патентов на создание материалов для этикеток, Brady работает над тем, чтобы предоставить клиентам инновационные продукты высочайшего качества. Специальная научная группа разрабатывает и тщательно тестирует продукты, чтобы обеспечить высокую производительность, соответствие требованиям отрасли, долговечность и надежность. Серии этикеток мирового класса спроектированы так, чтобы выдерживать суровые условия эксплуатации и служить в самых разных областях.

Когда речь идет об идентификации и учете материальных активов, Brady – это компания, которой можно доверять.

Также доступны специальные возможности!

Brady предлагает различные технологические возможности: растворители, водное и силиконовое покрытие; обрезку, фасонные формы, лазерные прототипы, термотрансферную печать, офсетную печать, печать на экране и накладную печать, автоматическое визуальное обследование и УФ, растворители и краски на водной основе.

Более подробную информацию уточняйте у вашего менеджера ЮНИТ МАРК ПРО.



Руководство по маркам материалов

Семь новых продуктов включают популярные материалы для этикеток Brady, которые сгруппированы по конкретным характеристикам производительности, что позволяет клиентам выбирать продукт, наиболее подходящий к требованиям отрасли и соблюдению спецификаций.

Описание материалов см. на стр. XXX





Серия CleanLift™

Перемещаемые этикетки

- Удаляются без царапин и повреждения поверхности
 - Превосходная стойкость к растворителям и высокой температуре
 - Разнообразные возможности применения
- Перемещаемые этикетки серии Brady CleanLift™ созданы для стойкой и долговечной работы. Наши специальные перемещаемые клеи обеспечивают чистоту и простоту снятия – без повреждений поверхности и необходимости отскабливать.

Эти перемещаемые этикетки обладают хорошей стойкостью к растворителям и высокой температуре и идеально подходят для идентификации электронных и других компонентов, работе с технологической идентификацией и для общего применения

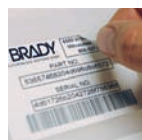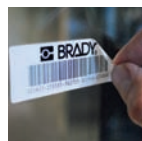


Серия Defender™

Этикетки контроля вскрытия

- Неснимаемые, с видимым контролем вскрытия
- Стойкость к химическим веществам, температурам и стиранию

Этикетки контроля вскрытия Brady Defender™ специально разработаны для обеспечения печати по требованию, неснимаемые, с видимым контролем вскрытия для защиты от мошенничества при предоставлении гарантий, подделки продуктов, изменений, неправильного использования или кражи материальных активов.

Доступны несколько вариантов, включая разрушающиеся этикетки, которые оставляют след при удалении. Идеально подходят для идентификации продуктов и компонентов, табличек с техническими данными или серийным номером. Эти качественные этикетки разработаны с превосходной химической, температурной и абразивной стойкостью.

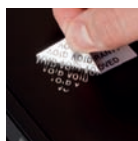



Серия MetaLabel™

Металлизированные этикетки

- Качество соответствует паспортным табличкам
- Стойкость к агрессивным химикатам и истиранию
- Покрытие из настоящего металла для соответствия стандартам



Металлизированные этикетки серии Brady MetaLabel™ обеспечивают надежную печать по требованию для табличек с характеристиками и фирменными метками с приданием желаемого «металлического» вида. Эти этикетки обеспечивают превосходную стойкость к агрессивным химическим веществам и истиранию.



Материалы для этикеток Brady MetaLabel™ применяются в военно-промышленном комплексе, идеально подходят для создания этикеток со штрих-кодами с высоким качеством и плотностью, идентификации материальных активов и создания серийных и паспортных табличек.



Серия WorkHorse™

Этикетки для суровых сред

- Разработаны для самых суровых сред
- Стойкие к агрессивным химикатам, истиранию и температурам
- Широкий спектр применения



Этикетки Brady серии WorkHorse™ специально разработаны для применения в суровых средах. Они изготовлены из стойких, сверхпрочных материалов с адгезивом для гладких поверхностей. Стойкость к воздействию агрессивных химических веществ, истиранию и температуре.



Доступные материалы включают: соответствующие стандартам UL, cUL и CSA, а также совместимые с RoHS и REACH. Эта серия идеально подходит для этикеток со штрих-кодами высокого качества/плотности, идентификации продуктов и компонентов, заводских и серийных табличек, учета материальных активов и запасов, а также для общей идентификации.



Серия ToughBond™

Этикетки с агрессивным адгезивом

- Коэффициент сцепления с поверхностью до 3х
 - Для грубых поверхностей или покрытых порошковой краской/смазочной жидкостью
 - Не требуется интенсивной подготовки поверхности.
- Этикетки серии Brady ToughBond™ спроектированы для самых сложных и требовательных производственных поверхностей без предварительной интенсивной очистки или подготовки поверхности. Эта серия этикеток обеспечивает стойкую идентификацию и отличную адгезию, которая в три раза выше, чем у стандартных клеев, что делает ее идеальной для применения на грубых, покрытых порошковой краской поверхностях, а также поверхностях с низкой поверхностной энергией. Идеально подходят для идентификации продуктов и компонентов, этикеток со штрих-кодами с высоким качеством и плотностью, для учета материальных активов и запасов, заводских табличек и общей идентификации.



Серия UltraTemp™

Высокотемпературные этикетки

- Выдерживают высокую температуру (260 °C) и также воздействие мощных химикатов.
- Доступно автоматическое нанесение и антистатические материалы.



Высокотемпературные этикетки Brady UltraTemp™ выдерживают температуру до 260 °C в течение 5 минут, а также воздействие мощных химикатов и процессы очистки, используемые при сборке, изготовлении печатных плат.

Эти материалы с высокой устойчивостью к температурам могут улучшить ваши технологические процессы и снизить эксплуатационные расходы за счет идентификации продуктов на протяжении всего производственного процесса.

Материалы этикеток Brady UltraTemp™ строго проверяются на устойчивость к воздействию тепла, химикатов и абразивов, чтобы обеспечить оптимальные рабочие характеристики в процессах плавки, волнового припоя и очистки. Эта серия доступна в различных вариантах, включая этикетки с антистатическим и автоматическим нанесением, идеально подходит для идентификации печатных плат или любого применения с высокой тепловой нагрузкой.



Серия VisAlert™

Маркировочные этикетки

- Моментальная визуальная индикация воздействия воды или тепла
- Непрерывный мониторинг продукции, компонентов или оборудования
- Различный ассортимент и дизайн




Маркировочные этикетки Brady VisAlert™ предназначены для моментальной визуальной индикации воздействия воды или тепла. Индикаторы, обозначающие воду, меняются от белого до ярко-красного, когда они подвергаются воздействию воды, без ложных срабатываний.

Этикетки с указанием температуры обеспечивают непрерывный мониторинг и фиксируют постоянное необратимое показание для достижения максимальной температуры.

Эти этикетки могут предотвратить частые сбои и сократить срок службы оборудования из-за чрезмерного использования или воздействия вредных элементов, а также предотвратить мошенничество или неправильное использование продукта. Идеально подходят для двигателей, редукторов, электрооборудования и мониторинга продукции или компонентов.

Значки производительности продукта

Внедрение компанией Brady серии значков предоставляет клиентам краткую информацию о характеристиках производительности каждого из материалов, соответствующие вашим потребностям.

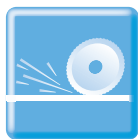

Стойкость к истиранию

- Материалы, устойчивые к механическим воздействиям.



Ультра-сильный клей

- Материалы имеют очень сильный клей, практически не возможно снять с нанесенной поверхности (только при 180°C).



Химически стойкие

- Материалы устойчивы к воздействию промышленной химии и растворителей.



Окружающая среда

- Материалы устойчивы к воздействиям окружающей среды порядка 3 лет.



Устойчивость к маслам

- Материалы устойчивы к воздействию масел и топлива.



Перемещаемые

- Материалы может быть перемещен с нанесенной поверхности без остатков на ней клеевого слоя.



Высокотемпературные материалы

- Материалы устойчивы к температурам выше 100°C.



Контрольные

- Материалы показывают попытку снятия их с поверхности. Саморазрушающиеся, либо после снятия оставляют рисунок на поверхности.



Низкие температуры

- Этикетки выдерживают при -40°C, -70°C или -80°C 30 дней или 1000 часов.



Не накапливают статику

- Материалы в процессе эксплуатации не накапливают статику.



Индикация температуры

- Индикация нагрева оборудования в процессе эксплуатации.



Самозатухающие

- Материалы не подвержены горению, самозатухают.



Индикация влаги

- Этикетка меняет цвет при попадании на нее влаги.



Просмотр ТДС

Brady предлагает онлайн-доступ к листам технических данных для всех материалов Brady. Просмотр по конкретному В-номеру или поиск по релевантным ключевым словам.

За более подробной информацией обращайтесь к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО.



Свойства материалов



Свойства материалов						
Стойкость к истиранию	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Не накапливают статику	✓	-	-	-	-	✓
Устойчивость к воздействиям масла и топлива	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивость в воздействию высоких температур	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивость к воздействию низких температур	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Перемещаемый адгезив	-	-	-	-	✓	-
Устойчивость к воздействию растворителей и промышленной химии	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контроль вскрытия	-	-	-	✓	-	-
Ультра-сильный адгезив	-	✓	✓	-	-	-

Рекомендации по маркировке



Рекомендации по маркировке						
UL / CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Идентификация	✓	✓	✓	✓	✓	-
Штрих-коды	✓	✓	✓	-	✓	✓
Инвентаризация	✓	-	✓	-	✓	-
Прослеживаемость	✓	✓	✓	✓	✓	-
Паспортные таблички	✓	✓	✓	-	✓	-
Общая идентификация	✓	-	✓	-	✓	-
Ламинация	✓	-	✓	-	✓	-
Печатные платы/ Высокие температуры	✓	-	-	-	✓	✓
Индикаторные	-	-	-	✓	-	-



Материалы для общей идентификации

Промышленные материалы Brady разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями суровой промышленной среды. Они изготовлены из стойкого, сверхпрочного материала и агрессивного адгезива, который доказал способность приклеиваться к практически любой промышленной поверхности, включая машины, полы, стены, стеллажи и многое другое.

Промышленные материалы Brady сделаны для того, чтобы приклеиваться и оставаться приклеенными – так что вы можете выполнить идентификацию объекта или системы безопасности один раз, зная, что она прослужит долгие годы.

Расшифровка номера компонентов этикеток ТНТ

Пример:

ТНТ-5-423-10

Технология:
Термотрансферная печать

Типоразмер:
№ 5, 25,4 мм x 12,7 мм

Количество:
Умножьте на 1000
10 x 1000 = 10 000

Номер материала:
В-423, белый полиэстер с блеском

Совместимость принтеров

Все общие идентификационные компоненты, показанные на следующих страницах, совместимы со следующими принтерами, если не указано иное.



Принтер Brady i7100

См. стр. 94



Принтер Brady i5100

См. стр. 93



Принтер BVP*12

Рулоны этикеток с диаметром втулки 76,2 см (3 дюйма) совместимы при использовании с внешним держателем рулона.



В-103 Ламинирующий полиэстер

Цвет: Прозрачный Покрытие: Матовый

Прозрачный полиэстер. Разработан для наклеивания поверх напечатанной этикетки. Противостоит растворителям и загрязнителям.

Свойства:

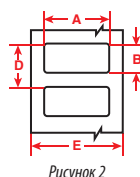


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd16100	LAM-1-103	Полиэстер	Прозрачный	16.5	5.1	6.7	21.6	1	5000	-
Рис. 2	brd16101	LAM-2-103	Полиэстер	Прозрачный	25.4	6.3	7.9	30.5	1	5000	-
Рис. 2	brd16103	LAM-5-103	Полиэстер	Прозрачный	25.4	12.0	14.2	30.5	1	2000	-
Рис. 2	brd16102	LAM-3-103	Полиэстер	Прозрачный	38.1	6.3	6.7	43.18	1	5000	-
Рис. 2	brd16104	LAM-6-103	Полиэстер	Прозрачный	38.1	19.05	20.6	43.18	1	2000	-
Рис. 2	brd16105	LAM-7-103	Полиэстер	Прозрачный	50.8	25.4	27.0	55.88	1	2000	-

В-408 Синтетическая бумага

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Общая и штрих-кодовая маркировка. Перемещаемый адгезив.

Свойства:

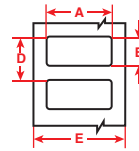


Рисунок 2

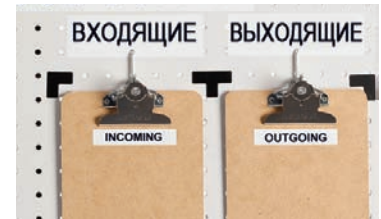


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd35655	ТНТ-17-408-3	Синтетическая бумага	Белый	50.8	25.4	28.6	55.9	1	3000	R7942/R6100
Рис. 2	brd35656	ТНТ-18-408-3	Синтетическая бумага	Белый	76.2	25.4	28.6	81.3	1	3000	R7942/R6100
Рис. 2	brd35657	ТНТ-19-408-1	Синтетическая бумага	Белый	76.2	50.8	54.0	81.3	1	1000	R7942/R6100
Рис. 2	brd35658	ТНТ-20-408-1	Синтетическая бумага	Белый	76.2	127.0	130.2	81.3	1	1000	R7942/R6100
Рис. 2	brd35659	ТНТ-25-408-1	Синтетическая бумага	Белый	101.6	152.4	155.6	106.7	1	1000	R7942/R6100
Рис. 2	brd35660	ТНТ-55-408-1	Синтетическая бумага	Белый	101.6	50.8	54.0	106.7	1	1000	R7942/R6100
Рис. 2	brd35661	ТНТ-78-408-1	Синтетическая бумага	Белый	101.6	165.1	168.3	106.7	1	1000	R7942/R6100



В-422 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Белый материал с глянцевым покрытием и 2 мл клея для грубо обработанной поверхности, включая пластмассы с низкой поверхностной энергией. Предназначен для выдерживания воздействия растворителя. Соответствует стандартам UL. Используется для идентификации компонентов, штрих-кодирования, а также учета материальных активов и запасов.

Свойства:

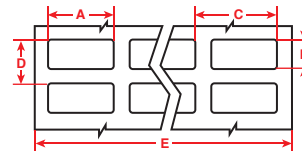


Рисунок 1

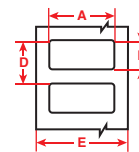


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd14945	ТНТ-36-422-10	Полиэстер	Белый	12.7	5.1	15.9	7.6	81.3	5	10000	R6000HF
Рис. 1	brd14940	ТНТ-5-422-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd14957	ТНТ-102-422-10	Полиэстер	Белый	38.1	9.4	-	12.7	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd62282	ТНТ-147-422-10	Полиэстер	Белый	38.1	9.5	41.9	12.1	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd14942	ТНТ-17-422-3	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd14941	ТНТ-7-422-3	Полиэстер	Белый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd14943	ТНТ-18-422-3	Полиэстер	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd14944	ТНТ-19-422-1	Полиэстер	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd14946	ТНТ-76-422-1	Полиэстер	Белый	101.6	76.2	-	79.4	106.7	1	1000	R6000HF

Материалы для общей идентификации



B-423 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Белый глянцевый полиэстер для термотрансферной печати. Широко используется для идентификации компонентов, штрих-кодирования, учета материальных активов и запасов. Соответствует стандартам UL.

Свойства:

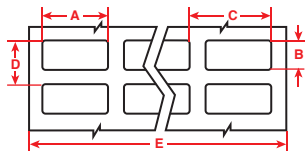


Рисунок 1

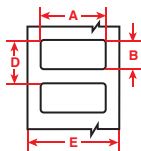


Рисунок 2

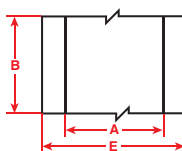


Рисунок 3

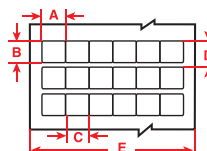


Рисунок 4

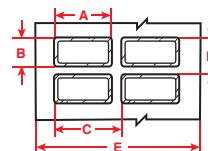


Рисунок 10

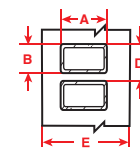


Рисунок 11

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Горизонтальный повтор C, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона E, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 4	brd30123	THT-11-423-10	Полиэстер	Белый	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30214	THT-38-423-10	Полиэстер	Белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30124	THT-12-423-10	Полиэстер	Белый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30206	THT-36-423-10	Полиэстер	Белый	12.7	5.1	15.9	7.6	81.3	5	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30120	THT-14-423-10	Полиэстер	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30512	THT-47-423-10	Полиэстер	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30250	THT-57-423-10	Полиэстер	Белый	17.8	9.5	20.3	12.1	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30105	THT-1-423-10	Полиэстер	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30511	THT-46-423-10	Полиэстер	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30233	THT-50-423-10	Полиэстер	Белый	19.1	19.1	20.3	22.2	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30119	THT-2-423-10	Полиэстер	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30514	THT-49-423-10	Полиэстер	Белый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd18658	THT-103-423-10	Полиэстер	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30106	THT-3-423-10	Полиэстер	Белый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30221	THT-41-423-10	Полиэстер	Белый	25.4	4.8	27.3	7.3	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30507	THT-42-423-10	Полиэстер	Белый	25.4	4.8	-	6.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30235	THT-51-423-10	Полиэстер	Белый	25.4	6.4	27.3	9.5	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30104	THT-5-423-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd18651	THT-59-423-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30232	THT-31-423-10	Полиэстер	Белый	27.9	9.7	30.5	12.7	63.5	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30126	THT-13-423-10	Полиэстер	Белый	31.8	6.4	33.0	9.5	69.9	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30237	THT-29-423-10	Полиэстер	Белый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30508	THT-43-423-10	Полиэстер	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6000HF
Рис. 10	brd30142	THT-22-423-2	Полиэстер	Белый	31.8	19.1	41.9	28.6	85.1	2	2000	R6000HF
Рис. 1	brd30218	THT-40-423-10	Полиэстер	Белый	34.9	6.4	37.5	9.5	77.5	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30509	THT-44-423-10	Полиэстер	Белый	34.9	6.4	-	8.9	40.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30191	THT-28-423-10	Полиэстер	Белый	38.1	3.2	41.9	6.4	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30212	THT-37-423-10	Полиэстер	Белый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30107	THT-4-423-10	Полиэстер	Белый	38.1	6.4	41.9	8.9	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30510	THT-45-423-10	Полиэстер	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30117	THT-6-423-10	Полиэстер	Белый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 3	brd18831	THT-106-423	Полиэстер	Белый	50.8	91.4 м	-	91.4 м	55.9	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 2	brd30127	THT-15-423-2.5	Полиэстер	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd30131	THT-17-423-3	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 11	brd30145	THT-23-423-2	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	34.9	62.2	1	2000	R6000HF
Рис. 2	brd30513	THT-48-423-10	Полиэстер	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30239	THT-53-423-3	Полиэстер	Белый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd30357	THT-79-423-10	Полиэстер	Белый	50.8	10.2	-	12.7	55.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd62374	THT-142-423-2.5	Полиэстер	Белый	63.5	5.1	-	7.6	68.6	1	2500	R6000HF
Рис. 11	brd30148	THT-24-423-1	Полиэстер	Белый	69.9	44.5	-	81.3	-	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd30118	THT-7-423-3	Полиэстер	Белый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd30129	THT-16-423-2.5	Полиэстер	Белый	76.2	6.4	-	9.5	81.3	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd30134	THT-18-423-3	Полиэстер	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd30137	THT-19-423-1	Полиэстер	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd130855	THT-184-423-1	Полиэстер	Белый	76.2	76.2	-	79.38	81.28	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd130859	THT-20-423-1	Полиэстер	Белый	76.2	127.0	-	130.18	81.28	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd30151	THT-21-423	Полиэстер	Белый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 2	brd30245	THT-55-423-1	Полиэстер	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd11299	THT-161-423-1	Полиэстер	Белый	101.6	101.6	-	104.8	106.7	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd130861	THT-25-423-1	Полиэстер	Белый	101.6	152.4	-	155.58	106.68	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd18837	THT-107-423	Полиэстер	Белый	101.6	91.4 м	-	91.4 м	106.7	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF

В-424 Синтетическая бумага

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белая матовая синтетическая бумага для термотрансферной печати. Хорошая контрастность и устойчивость к смазыванию. Используется для создания этикеток общего назначения.

Свойства:

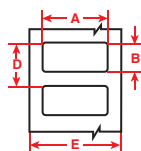


Рисунок 2

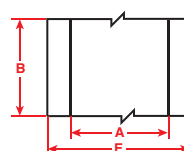


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd30132	ТНТ-17-424-3	Синтетическая бумага	Белый	50.8	25.4	28.6	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30240	ТНТ-53-424-3	Синтетическая бумага	Белый	50.8	12.7	15.2	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30243	ТНТ-7-424-3	Синтетическая бумага	Белый	69.9	31.8	34.9	74.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30135	ТНТ-18-424-3	Синтетическая бумага	Белый	76.2	25.4	28.6	81.3	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30138	ТНТ-19-424-1	Синтетическая бумага	Белый	76.2	50.8	54.0	81.3	1	1000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30140	ТНТ-20-424-1	Синтетическая бумага	Белый	76.2	127.0	130.2	81.3	1	1000	R4300, R7950
Рис. 3	brd30141	ТНТ-21-424	Синтетическая бумага	Белый	76.2	91.4 м	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950
Рис. 2	brd30153	ТНТ-25-424-1	Синтетическая бумага	Белый	101.6	152.4	155.6	106.7	1	1000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30246	ТНТ-55-424-1	Синтетическая бумага	Белый	101.6	50.8	54.0	106.7	1	1000	R4300, R7950



В-425 Полипропилен

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый полипропилен с матовой поверхностью для термотрансферной печати или ручного нанесения надписей. Отличная стойкость к растворителям и эффективность печати; не рекомендуется для длительного использования на открытом воздухе.

Свойства:

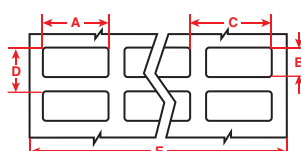


Рисунок 1

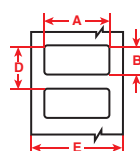


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd31320	ТНТ-5-425-10	Полипропилен	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300
Рис. 2	brd31322	ТНТ-17-425-3	Полипропилен	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4300
Рис. 2	brd31321	ТНТ-7-425-3	Полипропилен	Белый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R4300
Рис. 2	brd31323	ТНТ-18-425-3	Полипропилен	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R4300
Рис. 2	brd31325	ТНТ-20-425-1	Полипропилен	Белый	76.2	127.0	-	130.2	81.3	1	1000	R4300
Рис. 2	brd31326	ТНТ-55-425-1	Полипропилен	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R4300
Рис. 2	brd31327	ТНТ-76-425-1	Полипропилен	Белый	101.6	76.2	-	79.4	106.7	1	1000	R4300
Рис. 2	brd31328	ТНТ-19-425-1	Полипропилен	Белый	76.2	50.8	-	57.0	81.3	1	1000	R6400
Рис. 1	brd30196	ТНТ-30-425-10	Полипропилен	Белый	25.4	9.98	27.3	12.7	85.1	3	10000	R6400



В-430 Полиэстер

Цвет: Прозрачный Покрытие: Глянцевый

Прозрачный полиэстер с глянцевой поверхностью. Прозрачный материал с постоянным адгезивом. Хорошо подходит для создания этикеток общего назначения.

Свойства:

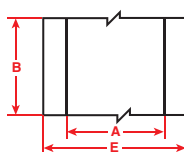


Рисунок 3

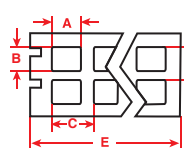


Рисунок 6

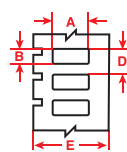


Рисунок 9



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 6	brd30216	ТНТ-39-430-10	Полиэстер	Прозрачный	25.4	12.7	27.3	15.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 9	brd30188	ТНТ-17-430-3	Полиэстер	Прозрачный	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 9	brd30189	ТНТ-18-430-3	Полиэстер	Прозрачный	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 9	brd30190	ТНТ-19-430-1	Полиэстер	Прозрачный	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd30207	ТНТ-21-430	Полиэстер	Прозрачный	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF



В-432 Полиэстер

Цвет: Прозрачный Покрытие: Глянцевый

Прозрачный полиэстер с глянцевой поверхностью. Очень похож на В-430, но имеет более толстый слой акрилового клея для лучшей адгезии к грубой поверхности.

Свойства:

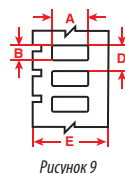


Рисунок 9



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 9	brd14949	THT-19-432-1	Полиэстер	Прозрачный	76.2	50.8	54.0	81.3	1	1000	R6002



В-439 Винил

Цвет: Разный Покрытие: Глянцевый

Цветной винил для термотрансферной печати. Идеально подходит для маркировки табличек, идентификации конечного продукта и маркировки общего назначения. Доступен в белом, серебристом, золотом, фиолетовом, желтом, оранжевом, зеленом, голубом и черном цвете.

Свойства:

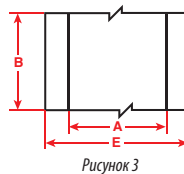


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Обратите внимание, диаметр втулки 25,4 мм применяются только с принтером BVP*12												
Рис. 3	brd217520	BPTC-63-439-OR	Винил	Оранжевый	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217521	BPTC-63-439-GR	Винил	Зеленый	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217523	BPTC-63-439-BL	Винил	Синий	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217524	BPTC-63-439-YL	Винил	Желтый	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217525	BPTC-63-439-RD	Винил	Красный	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217526	BPTC-63-439-SL	Винил	Серебристый	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217528	BPTC-63-439-BK	Винил	Черный	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R4400
Рис. 3	brd217529	BPTC-63-439-WT	Винил	Белый	63.0	40.0 м	63.0	-	63.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217510	BPTC-83-439-OR	Винил	Оранжевый	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217511	BPTC-83-439-GR	Винил	Зеленый	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217513	BPTC-83-439-BL	Винил	Синий	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217514	BPTC-83-439-YL	Винил	Желтый	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217515	BPTC-83-439-RD	Винил	Красный	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217516	BPTC-83-439-SL	Винил	Серебристый	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217518	BPTC-83-439-BK	Винил	Черный	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R4400
Рис. 3	brd217519	BPTC-83-439-WT	Винил	Белый	83.0	40.0 м	83.0	-	83.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217500	BPTC-110-439-OR	Винил	Оранжевый	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217501	BPTC-110-439-GR	Винил	Зеленый	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217503	BPTC-110-439-BL	Винил	Синий	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217504	BPTC-110-439-YL	Винил	Желтый	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217505	BPTC-110-439-RD	Винил	Красный	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217506	BPTC-110-439-SL	Винил	Серебристый	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd217508	BPTC-110-439-BK	Винил	Черный	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R4400
Рис. 3	brd217509	BPTC-110-439-WT	Винил	Белый	110.0	40.0 м	110.0	-	110.0	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF



В-449 Полипропилен

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый полипропилен с матовым покрытием и перемещаемым адгезивом. Используется для термотрансферной печати или ручного нанесения надписей. Отличная стойкость к растворителям и эффективность печати. не рекомендуется для длительного использования на открытом воздухе.

Свойства:

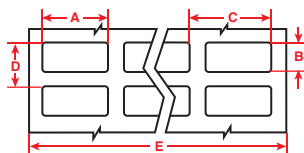


Рисунок 1

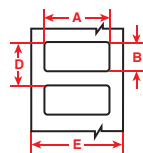


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd67109	THT-5-449-10	Полипропилен	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd67110	THT-13-449-10	Полипропилен	Белый	31.8	6.4	33.0	9.5	69.9	2	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd116392	THT-6-449-3	Полипропилен	Белый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67111	THT-17-449-3	Полипропилен	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67112	THT-18-449-3	Полипропилен	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67113	THT-19-449-1	Полипропилен	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67114	THT-55-449-1	Polypropylene	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67115	THT-76-449-1	Полипропилен	Белый	101.6	76.2	-	79.4	106.7	1	1000	R4300, R7950
Обратите внимание, номера с окончанием -SC и диаметром втулки 25,4 мм применяются только с принтером BVP*12												
Рис. 1	brd116393	THT-6-449-1.5-SC	Полипропилен	Белый	38.1	19.1	41.9	22.2	82.04	2	1500	R7950
Рис. 2	brd116402	THT-17-449-1.5-SC	Полипропилен	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	R7950

Риббоны для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218



В-459 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый полиэстер для термотрансферной печати с матовым покрытием. Предназначен для идентификации печатных плат и заводских табличек, в которых используются буквенно-цифровые данные высокого качества, штрих-коды и графику.

Свойства:

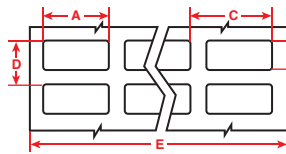


Рисунок 1

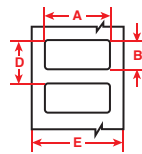


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30291	THT-14-459-10	Полиэстер	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30288	THT-1-459-10	Полиэстер	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30290	THT-5-459-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30293	THT-19-459-1	Полиэстер	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF



В-483 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Белый глянцевый полиэстер с агрессивным адгезивом, специально разработанным для поверхностей с порошковым покрытием.

Свойства:

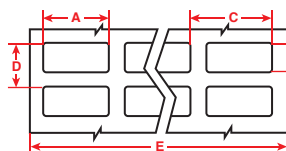


Рисунок 1

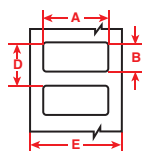


Рисунок 2

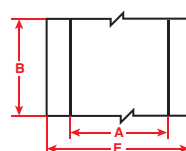


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Верт. повтор D, мм	Ширина Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd31329	THT-5-483-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd31337	THT-59-483-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd31335	THT-37-483-10	Полиэстер	Белый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd31331	THT-17-483-3	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd31330	THT-7-483-3	Полиэстер	Белый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd31332	THT-18-483-3	Полиэстер	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd31333	THT-19-483-1	Полиэстер	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd31334	THT-21-483	Полиэстер	Белый	76.2	91.4	-	91.4	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 2	brd31336	THT-55-483-1	Полиэстер	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd31338	THT-76-483-1	Полиэстер	Белый	101.6	76.2	-	79.4	106.7	1	1000	R6000HF



В-484 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевое

Белый полиэстер, похож на В-483, но с более тонкой конструкцией для изогнутых или угловых поверхностей. Агрессивный клей для адгезии к текстурированным металлам и пластмассам с низкой поверхностной энергией.

Свойства:      

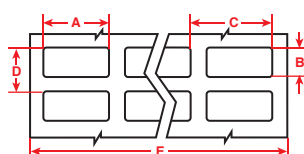


Рисунок 1

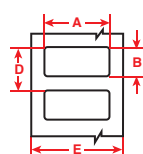


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd62390	ТНТ-5-484-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd62391	ТНТ-17-484-3	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd62392	ТНТ-18-484-3	Полиэстер	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd62394	ТНТ-55-484-1	Полиэстер	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R6000HF



В-488 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый матовый полиэстер. Идеально подходит для идентификации компонентов, штрих-кодирования и учета материальных активов и запасов. Матовая версия материала В-423.

Свойства:      

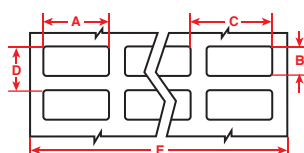


Рисунок 1

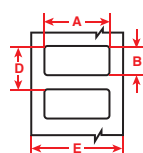


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd29894	ТНТ-14-488-10	Полиэстер	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62372	ТНТ-140-488-3	Полиэстер	Белый	19.1	22.9	25.4	22.2	53.3	2	3000	R4300, R7950
Рис. 1	brd29891	ТНТ-1-488-10	Полиэстер	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62373	ТНТ-141-488-3	Полиэстер	Белый	22.9	22.9	25.4	25.4	53.3	2	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd19261	ТНТ-164-488-1	Полиэстер	Белый	22.9	22.9	-	25.4	27.9	1	1000	R4300, R7950
Рис. 1	brd29892	ТНТ-2-488-10	Полиэстер	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd29893	ТНТ-5-488-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd29895	ТНТ-15-488-2.5	Полиэстер	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R4300, R7950
Рис. 2	brd29896	ТНТ-17-488-3	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd29897	ТНТ-18-488-3	Полиэстер	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R4300, R7950



В-489 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый матовый полиэстер с агрессивным клеем. Специально разработан для поверхностей с порошковым покрытием. Матовая версия материала В-483.

Свойства:

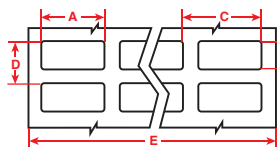


Рисунок 1

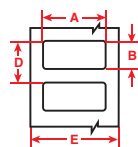


Рисунок 2

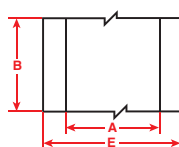


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd67099	ТНТ-5-489-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd67105	ТНТ-37-489-10	Полиэстер	Белый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67101	ТНТ-17-489-3	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67100	ТНТ-7-489-3	Полиэстер	Белый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67102	ТНТ-18-489-3	Полиэстер	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67103	ТНТ-19-489-1	Полиэстер	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R4300, R7950
Рис. 3	brd67104	ТНТ-21-489	Полиэстер	Белый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950
Рис. 2	brd67106	ТНТ-55-489-1	Полиэстер	Белый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R4300, R7950
Рис. 2	brd67108	ТНТ-76-489-1	Полиэстер	Белый	101.6	76.2	-	79.4	106.7	1	1000	R4300, R7950



В-498 Перемещаемая виниловая ткань

Цвет: Белый Покрытие: Полуглянцевый

Перемещаемая виниловая ткань для маркировки провода, кабеля и компонентов. Тканевая подложка со стойким адгезивом обеспечивает отличную удерживающую способность, а также легко перемещается и удаляется.

Свойства:

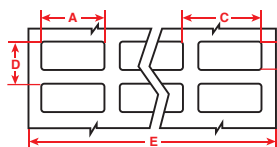


Рисунок 1

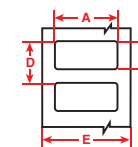


Рисунок 2

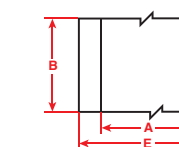


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 3	brd62689	ТНТ-94-498-2	Виниловая ткань	Белый	6.1	50.8 м	-	-	25.4	1	1 рулон (непрерыв.)	R6200
Рис. 1	brd62685	ТНТ-90-498-5	Виниловая ткань	Белый	6.4	36.5	8.9	39.7	55.9	6	5000	R6200
Рис. 3	brd62688	ТНТ-93-498-2	Виниловая ткань	Белый	7.9	50.8 м	-	-	25.4	1	1 рулон (непрерыв.)	R6200
Рис. 3	brd62687	ТНТ-92-498-2	Виниловая ткань	Белый	9.5	50.8 м	-	-	25.4	1	1 рулон (непрерыв.)	R6200
Рис. 1	brd62681	ТНТ-68-498-10	Виниловая ткань	Белый	12.7	19.1	15.2	21.6	63.5	4	10000	R6200
Рис. 1	brd62682	ТНТ-87-498-5	Виниловая ткань	Белый	12.7	36.5	15.2	39.7	94.0	6	5000	R6200
Рис. 1	brd62680	ТНТ-14-498-10	Виниловая ткань	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6200
Рис. 1	brd62678	ТНТ-1-498-10	Виниловая ткань	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6200
Рис. 1	brd62686	ТНТ-91-498-5	Виниловая ткань	Белый	19.1	23.8	22.2	27.0	88.9	4	5000	R6200
Рис. 1	brd62690	ТНТ-95-498-5	Виниловая ткань	Белый	20.3	36.5	22.9	39.7	71.1	3	5000	R6200
Рис. 1	brd62679	ТНТ-5-498-10	Виниловая ткань	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6200
Рис. 2	brd116417	ТНТ-59-498-10	Виниловая ткань	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6200
Рис. 1	brd62683	ТНТ-88-498-5	Виниловая ткань	Белый	25.4	19.1	27.9	22.2	58.4	2	5000	R6200
Рис. 1	brd62684	ТНТ-89-498-5	Виниловая ткань	Белый	25.4	36.5	27.9	39.7	86.4	3	5000	R6200
Рис. 2	brd116407	ТНТ-199-498-3	Виниловая ткань	Белый	28.7	6.4	-	8.9	31.8	1	3000	R6200
Рис. 2	brd116413	ТНТ-17-498-3	Виниловая ткань	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6200
Рис. 2	brd142210	ТНТ-252-498-3	Виниловая ткань	Белый	19.1	6.4	-	8.9	25.4	1	3000	R6200
Рис. 2	brd142211	ТНТ-253-498-3	Виниловая ткань	Белый	25.4	4.8	-	7.3	30.5	1	3000	R6200
Рис. 2	brd142212	ТНТ-254-498-3	Виниловая ткань	Белый	19.1	19.1	-	21.6	25.4	1	3000	R6200
Обратите внимание, номера с окончанием -SC и диаметром втулки 25.4 мм применяются только с принтером BBR*12												
Рис. 2	brd116418	ТНТ-59-498-2.5-SC	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	2500	R6200
Рис. 2	brd116408	ТНТ-199-498-3-SC	Виниловая ткань	Белый	28.7	6.4	-	8.9	31.8	1	3000	R6200
Рис. 2	brd116414	ТНТ-17-498-1.5-SC	Виниловая ткань	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	1500	R6200
Рис. 2	brd142207	ТНТ-252-498-3-SC	Виниловая ткань	Белый	19.1	6.4	-	8.9	25.4	1	3000	R6200
Рис. 2	brd142208	ТНТ-253-498-3-SC	Виниловая ткань	Белый	25.4	4.8	-	7.3	30.5	1	3000	R6200
Рис. 2	brd142209	ТНТ-254-498-1.5-SC	Виниловая ткань	Белый	19.1	19.1	-	21.6	25.4	1	1500	R6200

В-7425 Полипропилен

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый матовый полипропилен. Идеально подходит для создания штрих-кодов общего назначения, когда этикетка подвергается воздействию жидкого азота, автоклавированию и др. В-7425 можно наносить как на изогнутые, так и на плоские поверхности.

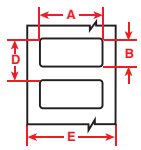


Рисунок 2

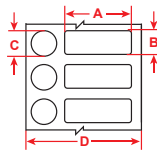


Рисунок 24

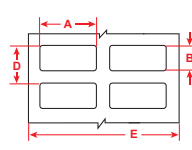


Рисунок 25

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd121006	ТНТ-257-7425-2	Полипропилен	Белый	20,9	6,4	9,4	25,9	1	2000	R4300
Рис. 24	brd121002	ТНТ-249-7425-2	Полипропилен	Белый	25,4	9,5	40,3	43,2	2	2000	R4300
Рис. 2	brd120999	ТНТ-59-7425-2	Полипропилен	Белый	25,4	12,7	15,2	30,5	1	2000	R4300
Рис. 25	brd121013	ТНТ-88-7425-2	Полипропилен	Белый	25,4	19,1	22,0	58,4	2	2000	R4300
Рис. 2	brd121010	ТНТ-179-7425-2	Полипропилен	Белый	25,4	25,4	27,9	30,5	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121005	ТНТ-256-7425-2	Полипропилен	Белый	33,0	15,2	17,8	38,1	1	2000	R4300
Рис. 25	brd121007	ТНТ-37-7425-2	Полипропилен	Белый	38,1	12,7	15,2	85,0	2	2000	R4300
Рис. 2	brd121003	ТНТ-136-7425-2	Полипропилен	Белый	38,1	19,1	22,0	43,2	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121004	ТНТ-235-7425-2	Полипропилен	Белый	38,1	25,4	27,9	43,2	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121012	ТНТ-258-7425-2	Полипропилен	Белый	38,1	44,5	47,5	-	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121001	ТНТ-152-7425-2	Полипропилен	Белый	39,1	12,7	15,2	43,2	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121008	ТНТ-151-7425-2	Полипропилен	Белый	50,8	6,4	8,9	55,8	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121009	ТНТ-53-7425-2	Полипропилен	Белый	50,8	12,7	15,2	55,9	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121011	ТНТ-137-7425-2	Полипропилен	Белый	50,8	25,4	30,5	55,9	1	2000	R4300
Обратите внимание, номера с окончанием -SC и диаметром втулки 25,4 мм применяются только с принтером BPP®12											
Рис. 25	brd121031	ТНТ-88-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	19,1	25,4	30,5	58,4	2	2000	R4300
Рис. 25	brd121018	ТНТ-152-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	25,4	9,5	12,07	58,4	2	2000	R4300
Рис. 24	brd121020	ТНТ-249-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	25,4	9,5	40,3	43,2	2	2000	R4300
Рис. 2	brd121017	ТНТ-59-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	25,4	12,7	15,2	30,5	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121028	ТНТ-179-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	25,4	25,4	27,9	30,5	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121021	ТНТ-136-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	38,1	19,1	22,0	43,2	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121019	ТНТ-251-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	39,1	12,7	15,2	43,2	1	2000	R4300
Рис. 2	brd121029	ТНТ-137-7425-2-SC	Полипропилен	Белый	50,8	25,4	30,5	55,9	1	2000	R4300

В-7425-АС Полипропилен Индикация стерилизации в автоклаве

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Экономичная белая полипропиленовая этикетка с умеренной химической стойкостью, идеально подходит для маркировки сухих контейнеров для образцов комнатной температуры. (Необходимо наносить на контейнеры до заморозки. Замораживание может помешать индикации стерилизации.) Материал указывает на стерилизацию паром измененным цветом предварительно напечатанного заголовка, вовремя автоклавирования при температуре 250,7° F (121,5° C) в течение 10 минут.

Примечание: размеры этикетки включают предпечатанную область индикации «Sterilized»

Свойства:



Рисунок 29а



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 29а	brd149272	ТНТ-235-7425-2-АС	Полипропилен	Белый	25,4	38,1	1	2000	R4300
Рис. 29а	brd149273	ТНТ-137-7425-2-АС	Полипропилен	Белый	25,4	50,8	1	2000	R4300

В-8423 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Полуглянцевый

Белый полуглянцевый полиэстер. Экономичная альтернатива В-423. Идеально подходит для общего назначения и заводских табличек с использованием высококачественного штрих-кодирования и графики. Может использоваться для идентификации панелей солнечных батарей и маркировки печатных плат после обработки.

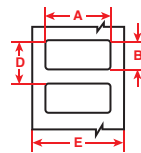


Рисунок 2




Свойства:

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd62397	ХТНТ-17-8423-5	Полиэстер	Белый	50,8	25,4	-	28,6	55,9	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd62399	ХТНТ-18-8423-5	Полиэстер	Белый	76,2	25,4	-	28,6	81,3	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd11272	ХТНТ-19-8423-3	Полиэстер	Белый	76,2	50,8	-	54,0	81,3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd62400	ХТНТ-55-8423-3	Полиэстер	Белый	101,6	50,8	-	54,0	106,7	1	3000	R6000HF

Риббоны для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97

Полное описание материалов см. на стр. 218

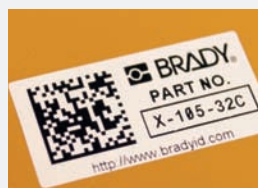

Материалы для учета материальных активов

Гарантия того, что этикетки останутся разборчивыми и сканируемыми даже в суровых условиях.

Линия материалов Brady для учета материальных активов предназначена для того, чтобы помочь предприятиям идентифицировать материальные активы и имущество: от инструментов и складского оборудования до офисной мебели и компьютеров.

Долговечные печатные материалы гарантируют, что этикетки будут оставаться на месте, а печатная информация и штрих-коды останутся разборчивыми и сканируемыми, даже при суровых условиях эксплуатации.



Расшифровка номера компонентов этикеток TNT

Пример:

TNT-5-423-10

Технология:
Термическая передача

Типоразмер:
№ 5, 25,4 мм x 12,7 мм

Номер материала:
B-423, белый полиэстер с блеском

Количество:
Умножьте на 1000
10 x 1000 = 10 000

Совместимость принтеров

Все компоненты учета материальных активов, показанные на следующих страницах, совместимы со следующими принтерами, если не указано иное.



Принтер Brady i7100

См. стр. 94



Принтер Brady i5100

См. стр. 93



Принтер BBP12

Рулоны с диаметром втулки 76,2 мм (3 дюйма) совместимы при использовании внешнего держателя рулона.



В-413 Серебристый матовый полиэстер

Цвет: Серебристый металлик Покрытие: Матовый

Неметаллизированный полиэстер с металлизированным покрытием. Идеально подходит для штрих-кодов, учета материальных активов и заводских табличек.

Свойства:

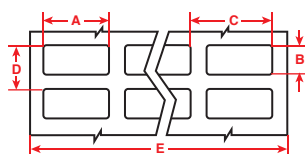


Рисунок 1

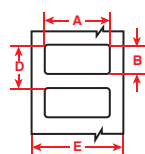


Рисунок 2

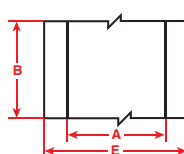


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона E, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd104173	TNT-12-413-10	Полиэстер	Серебристый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6700
Рис. 1	brd104168	TNT-1-413-10	Полиэстер	Серебристый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6700
Рис. 1	brd104169	TNT-3-413-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R6700
Рис. 1	brd104170	TNT-5-413-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6700
Рис. 1	brd104172	TNT-37-413-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R6700
Рис. 1	brd104171	TNT-6-413-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	10000	R6700
Рис. 3	brd104181	TNT-106-413	Полиэстер	Серебристый	50.8	91.4 м	-	91.4 м	55.9	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000
Рис. 2	brd104175	TNT-17-413-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000
Рис. 2	brd104174	TNT-53-413-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	3000	R6000
Рис. 2	brd104176	TNT-7-413-3	Полиэстер	Серебристый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R6002
Рис. 2	brd104177	TNT-18-413-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6002
Рис. 2	brd104178	TNT-19-413-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6002
Рис. 3	brd104180	TNT-21-413	Полиэстер	Серебристый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6002
Рис. 3	brd104182	TNT-107-413	Полиэстер	Серебристый	101.6	91.4 м	-	91.4 м	106.7	1	1 рулон (непрерыв.)	R6007
Рис. 2	brd104179	TNT-55-413-1	Полиэстер	Серебристый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R6207



В-428 Полиэстер

Цвет: Серебристый металлик Покрытие: Матовый

Металлизированный полиэстер с матовым покрытием. Выдерживает воздействие растворителей и переменчивые температуры. Прекрасно подходит для заводских и паспортных табличек с соответствующим качеством и металлической отделкой.

Свойства:     

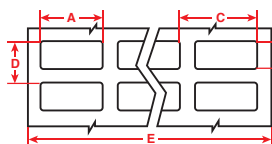
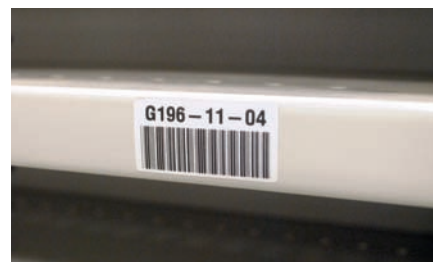


Рисунок 1

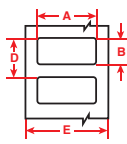


Рисунок 2

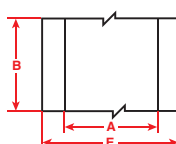


Рисунок 3

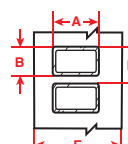


Рисунок 11

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30125	ТНТ-12-428-10	Полиэстер	Серебристый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30122	ТНТ-1-428-10	Полиэстер	Серебристый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30217	ТНТ-3-428-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30108	ТНТ-5-428-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 10	brd30144	ТНТ-22-428-2	Полиэстер	Серебристый	31.8	19.1	41.9	28.6	85.1	2	2000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30213	ТНТ-37-428-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30109	ТНТ-6-428-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30133	ТНТ-17-428-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30241	ТНТ-53-428-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 11	brd30147	ТНТ-23-428-2	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	34.9	62.2	1	2000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30110	ТНТ-7-428-3	Полиэстер	Серебристый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 11	brd30150	ТНТ-24-428-1	Полиэстер	Серебристый	69.9	44.5	-	81.3	-	1	1000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30136	ТНТ-18-428-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30139	ТНТ-19-428-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R4300, R7950
Рис. 3	brd30152	ТНТ-21-428	Полиэстер	Серебристый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950
Рис. 2	brd30247	ТНТ-55-428-1	Полиэстер	Серебристый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R4300, R7950



В-430 Полиэстер

Цвет: Прозрачный Покрытие: Глянцевый

Прозрачный полиэстер с глянцевой поверхностью. Прозрачный материал с постоянным адгезивом. Хорошо подходит для печати этикеток общего назначения.

Свойства:     

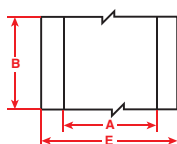


Рисунок 3

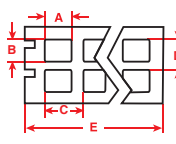


Рисунок 6




Рисунок 9

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 6	brd30216	ТНТ-39-430-10	Полиэстер	Прозрачный	25.4	12.7	27.3	15.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 9	brd30188	ТНТ-17-430-3	Полиэстер	Прозрачный	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 9	brd30189	ТНТ-18-430-3	Полиэстер	Прозрачный	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 9	brd30190	ТНТ-19-430-1	Полиэстер	Прозрачный	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd30207	ТНТ-21-430	Полиэстер	Прозрачный	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF



В-434 Полиэстер

Цвет: Серебристый металлик Покрытие: Глянцевый

Металлизированный полиэстер с глянцевой поверхностью и клеем (2 мл) для грубой поверхности. Выдерживает многочисленные воздействия растворителей при сохранении отличного качества изображения.

Свойства:

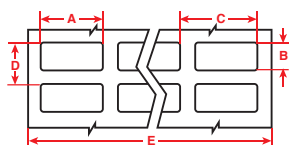


Рисунок 1

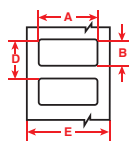


Рисунок 2

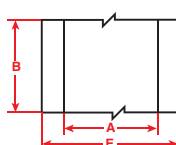


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30280	ТНТ-5-434-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30286	ТНТ-37-434-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30281	ТНТ-6-434-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30282	ТНТ-17-434-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd30283	ТНТ-18-434-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd30284	ТНТ-19-434-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd30285	ТНТ-21-434	Полиэстер	Серебристый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 2	brd30287	ТНТ-55-434-1	Полиэстер	Серебристый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R6000HF



В-435 Полиэстер

Цвет: Серебристый металлик Покрытие: Глянцевый

Металлизированный полиэстер выдерживает многочисленные растворители и изменчивые температуры. Идеально подходит для заводских и паспортных табличек с соответствующим качеством и металлической отделкой.

Свойства:

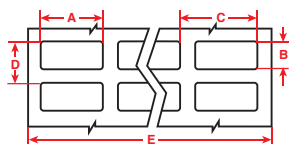


Рисунок 1

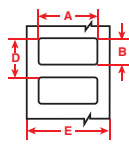


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30227	ТНТ-1-435-10	Полиэстер	Серебристый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30228	ТНТ-5-435-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30377	ТНТ-17-435-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd30230	ТНТ-18-435-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd30231	ТНТ-19-435-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd30248	ТНТ-55-435-1	Полиэстер	Серебристый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R6000HF



Знаете ли вы?

Посетите www.utprgroup.ru, чтобы сделать онлайн-заказ или получить мгновенный доступ к:

- Информации о продукте
- Демо-версии продуктов
- Технической документации
- Вебинарам
- И многому другому!





В-438 Полиэстер контроля вскрытия со следом «шахматка»

Цвет: Серебристый Покрытие: Матовый

Металлизированный матовый полиэстер. При удалении оставляет специальный след в виде «шахматки»; который так же остается на верхней части материала, чтобы предотвратить повторное использование. Идеально подходит для заводских табличек или когда требуется доказательство удаления материала.

Свойства:

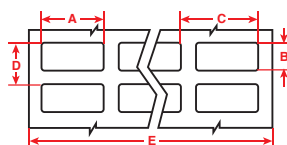


Рисунок 1

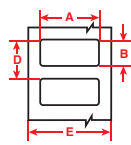


Рисунок 2

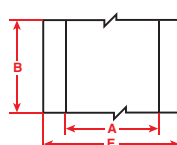


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30180	ТНТ-12-438-10	Полиэстер	Серебристый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R4300
Рис. 1	brd30178	ТНТ-14-438-10	Полиэстер	Серебристый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R4300
Рис. 1	brd30179	ТНТ-1-438-10	Полиэстер	Серебристый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R4300
Рис. 1	brd30181	ТНТ-5-438-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300
Рис. 2	brd30182	ТНТ-17-438-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4300
Рис. 2	brd30183	ТНТ-18-438-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R4300
Рис. 2	brd30184	ТНТ-19-438-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R4300
Рис. 3	brd30195	ТНТ-21-438	Полиэстер	Серебристый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300



В-480 Полиэстер

Цвет: Серебристый металллик Покрытие: Матовый

Полиэстер с покрытием «под металл» (неметаллизированный) и агрессивным клеем для поверхностей, покрытых порошковой краской, или шероховатых поверхностей. Идеально подходит для учета материальных активов и заводских табличек.

Свойства:

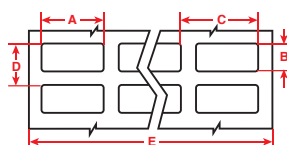


Рисунок 1

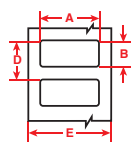


Рисунок 2

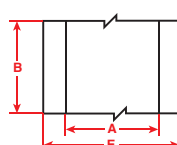


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd104183	ТНТ-1-480-10	Полиэстер	Серебристый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd104184	ТНТ-3-480-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 1	brd104185	ТНТ-5-480-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 1	brd104187	ТНТ-37-480-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd104186	ТНТ-6-480-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 3	brd104196	ТНТ-106-480	Полиэстер	Серебристый	50.8	91.4 м	-	91.4 м	55.9	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 2	brd104190	ТНТ-17-480-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd104189	ТНТ-53-480-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd104191	ТНТ-7-480-3	Полиэстер	Серебристый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd104192	ТНТ-18-480-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd104193	ТНТ-19-480-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd104195	ТНТ-21-480	Полиэстер	Серебристый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 3	brd104197	ТНТ-107-480	Полиэстер	Серебристый	101.6	91.4 м	-	91.4 м	106.7	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 2	brd104194	ТНТ-55-480-1	Полиэстер	Серебристый	101.6	50.8	-	54.0	106.7	1	1000	R6000HF



В-483 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Белый полиэстер с глянцевым верхним слоем и агрессивным клеем, специально разработанным для поверхностей, покрытых порошковой краской.

Свойства:

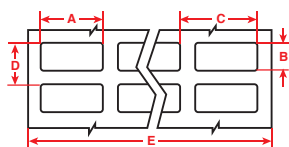


Рисунок 1

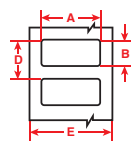


Рисунок 2

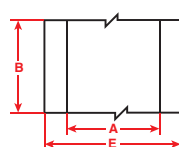


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd31329	ТНТ-5-483-10	Полиэстер	Белый	25,4	12,7	27,3	15,2	85,1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd31337	ТНТ-59-483-10	Полиэстер	Белый	25,4	12,7	-	15,2	30,5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd31335	ТНТ-37-483-10	Полиэстер	Белый	38,1	12,7	41,9	15,2	85,1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd31331	ТНТ-17-483-3	Полиэстер	Белый	50,8	25,4	-	28,6	55,9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd31330	ТНТ-7-483-3	Полиэстер	Белый	69,9	31,8	-	34,9	74,9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd31332	ТНТ-18-483-3	Полиэстер	Белый	76,2	25,4	-	28,6	81,3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd31333	ТНТ-19-483-1	Полиэстер	Белый	76,2	50,8	-	54,0	81,3	1	1000	R6000HF
Рис. 3	brd31334	ТНТ-21-483	Полиэстер	Белый	76,2	91,4 м	-	91,4 м	81,3	1	1 рулон (непрерыв.)	R6000HF
Рис. 2	brd31336	ТНТ-55-483-1	Полиэстер	Белый	101,6	50,8	-	54,0	106,7	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd31338	ТНТ-76-483-1	Полиэстер	Белый	101,6	76,2	-	79,4	106,7	1	1000	R6000HF



В-484 Полиэстер

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Белый полиэстер, похож на В-483, но с более тонкой конструкцией для изогнутых или угловых поверхностей. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, текстурированных металлов и пластмасс с низкой поверхностной энергией.

Свойства:

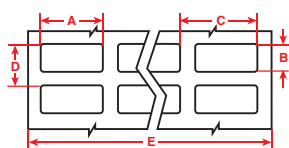


Рисунок 1

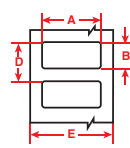


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd62390	ТНТ-5-484-10	Полиэстер	Белый	25,4	12,7	27,3	15,2	85,1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd62391	ТНТ-17-484-3	Полиэстер	Белый	50,8	25,4	-	28,6	55,9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd62392	ТНТ-18-484-3	Полиэстер	Белый	76,2	25,4	-	28,6	81,3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd62394	ТНТ-55-484-1	Полиэстер	Белый	101,6	50,8	-	54,0	106,7	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd62393	ТНТ-19-484-1	Полиэстер	Белый	76,2	50,8	-	54,0	81,3	1	1000	R6000HF



В-486 Полиэстер

Цвет: Серебристый металл Покрытие: Матовый

Предназначен для сильной адгезии к текстурированным металлам, поверхностям с порошковым покрытием и пластмассам с низкой поверхностной энергией. Выдерживает многочисленное воздействие растворителей и изменчивые температуры.

Свойства:

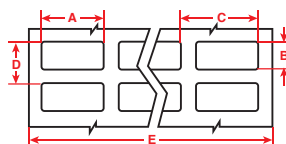


Рисунок 1

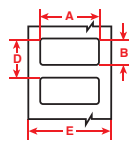


Рисунок 2

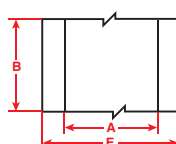


Рисунок 3

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. рулон
Рис. 1	brd20782	ТНТ-5-486-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd20793	ТНТ-59-486-10	Полиэстер	Серебристый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd20791	ТНТ-37-486-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd20783	ТНТ-6-486-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd20785	ТНТ-17-486-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd20792	ТНТ-53-486-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd20784	ТНТ-7-486-3	Полиэстер	Серебристый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd20786	ТНТ-18-486-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd20787	ТНТ-19-486-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R4300, R7950
Рис. 3	brd20788	ТНТ-21-486	Полиэстер	Серебристый	76.2	91.4 м	-	91.4 м	81.3	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950



Знаете ли вы? Учет материальных активов с помощью программного обеспечения Brady Workstation для маркировки и считывателей штрих-кодов

Brady предлагает полное решение для отслеживания активов с помощью программного обеспечения Brady Workstation.

- Разработка и печать индивидуальных этикеток для идентификации продукции и учета
- Печать широкого диапазона этикеток, содержащих штрих-коды, печать текста и графических изображений.

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении Brady Workstation, см. стр. xxx.





Совместимость с принтерами

Все элементы панелей управления, показанные на следующих страницах, совместимы со следующими принтерами, если не указано иное.



Принтер Brady i7100

См стр. 94



Принтер Brady i5100

См стр. 93

Материал для панелей управления

Экономичная альтернатива выгравированным табличкам с идентификацией

Материал для выпуклых панелей Brady – это этикетки из полиэстера с агрессивным постоянным адгезивом. Более толстая и более прочная, чем обычная этикетка – экономичная альтернатива выгравированным табличкам с идентификацией. Идеально подходит для промышленных панелей управления, сигнальных ламп и других внутренних компонентов, а также наружных электрических коробок, панелей приборов и т. д.

Использование одного из принтеров Brady означает, что вы можете создавать этикетки в реальном времени прямо на объекте – более практичный и динамичный вариант, чем традиционные таблички с идентификацией.

!

Расшифровка номера компонентов этикеток ТНТ

Пример:

ТНТ-5-423-10

Технология:

Термическая передача

Типоразмер:

№ 5, 25,4 мм x 12,7 мм

Номер материала:

В-423, Белый глянцевый полиэстер


Количество:

Умножьте на 1000
10 x 1000 = 10 000

В-7593 Полиэстер с усиленным адгезивом на вспененной основе

Цвет: Разный Покрытие: Глянцевый

Глянцевый полиэстер с усиленным адгезивом на вспененной основе. Идеально подходит для внешних кнопок, переключателей и внутренних точек подключения. Можно печатать с буквенными обозначениями для использования в качестве заводских и паспортных табличек. Доступен в различных цветах.

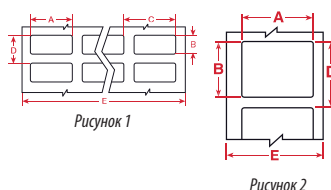

Свойства:

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. рибон
Рис. 1	brd620483	ТНТЕР-20-7593-WT	Полиэстер	Белый	8.0	125.0	11.0	135.0	85.0	7	2800	R6000HF
Рис. 2	brd622126	ТНТЕР-21-7593-WT	Полиэстер	Белый	25.0	75.0	-	28.22	81.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd622127	ТНТЕР-21-7593-YL	Полиэстер	Желтый	25.0	75.0	-	28.22	81.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd622128	ТНТЕР-22-7593-WT	Полиэстер	Белый	25.0	100.0	-	28.22	106.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd622129	ТНТЕР-22-7593-YL	Полиэстер	Желтый	25.0	100.0	-	28.22	106.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd805858	ТНТЕР-01-7593-BK	Полиэстер	Черный	27.0	8.0	-	11.04	37.0	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd805803	ТНТЕР-01-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	27.0	8.0	-	11.04	37.0	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd805796	ТНТЕР-01-7593-WT	Полиэстер	Белый	27.0	8.0	-	11.04	37.0	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd805859	ТНТЕР-02-7593-BK	Полиэстер	Черный	27.0	12.5	-	15.88	37.0	1	2000	R6000HF
Рис. 2	brd805804	ТНТЕР-02-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	27.0	12.5	-	15.88	37.0	1	2000	R6000HF
Рис. 2	brd805797	ТНТЕР-02-7593-WT	Полиэстер	Белый	27.0	12.5	-	15.88	37.0	1	2000	R6000HF
Рис. 2	brd805860	ТНТЕР-03-7593-BK	Полиэстер	Черный	27.0	15.0	-	18.14	37.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd805806	ТНТЕР-03-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	27.0	15.0	-	18.14	37.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd805798	ТНТЕР-03-7593-WT	Полиэстер	Белый	27.0	15.0	-	18.14	37.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd805861	ТНТЕР-04-7593-BK	Полиэстер	Черный	27.0	18.0	-	21.16	37.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd805807	ТНТЕР-04-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	27.0	18.0	-	21.16	37.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd805799	ТНТЕР-04-7593-WT	Полиэстер	Белый	27.0	18.0	-	21.16	37.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd620373	ТНТЕР-07-7593-BK	Полиэстер	Черный	35.0	18.0	-	21.0	45.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd620372	ТНТЕР-07-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	35.0	18.0	-	21.0	45.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd620371	ТНТЕР-07-7593-WT	Полиэстер	Белый	35.0	18.0	-	21.0	45.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd620374	ТНТЕР-07-7593-YL	Полиэстер	Желтый	35.0	18.0	-	21.0	45.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd805863	ТНТЕР-06-7593-BK	Полиэстер	Черный	45.0	15.0	-	18.86	55.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd805808	ТНТЕР-06-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	45.0	15.0	-	18.86	55.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd805802	ТНТЕР-06-7593-WT	Полиэстер	Белый	45.0	15.0	-	18.86	55.0	1	1500	R6000HF
Рис. 2	brd620460	ТНТЕР-08-7593-BK	Полиэстер	Черный	48.0	19.0	-	21.96	58.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd620459	ТНТЕР-08-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	48.0	19.0	-	21.96	58.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd620458	ТНТЕР-08-7593-WT	Полиэстер	Белый	48.0	19.0	-	21.96	58.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd620461	ТНТЕР-08-7593-YL	Полиэстер	Желтый	48.0	19.0	-	21.96	58.0	1	1250	R6000HF
Рис. 2	brd620377	ТНТЕР-15-7593-BK	Полиэстер	Черный	60.0	30.0	-	32.94	70.0	1	750	R6000HF
Рис. 2	brd620376	ТНТЕР-15-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	60.0	30.0	-	32.94	70.0	1	750	R6000HF
Рис. 2	brd620375	ТНТЕР-15-7593-WT	Полиэстер	Белый	60.0	30.0	-	32.94	70.0	1	750	R6000HF

См. продолжение на следующей странице

В-7593 Полиэстер с усиленным адгезивом на вспененной основе

Цвет: Разный Покрытие: Глянцевый

Продолжение. Начало на предыдущей странице.

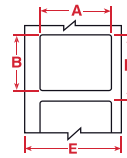


Рисунок 2

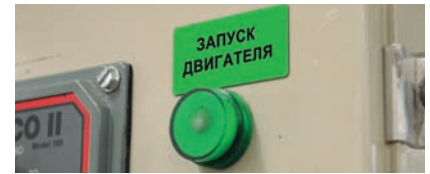


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd620378	ТНТЕР-15-7593-УЛ	Полиэстер	Желтый	60.0	30.0	-	32.94	70.0	1	750	R6000HF
Рис. 2	brd620480	ТНТЕР-18-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	60.0	400.0	-	412.75	70.0	1	200	R6000HF
Рис. 2	brd620481	ТНТЕР-18-7593-WT	Полиэстер	Белый	60.0	400.0	-	412.75	70.0	1	200	R6000HF
Рис. 2	brd620432	ТНТЕР-09-7593-BK	Полиэстер	Черный	69.0	19.0	-	21.96	79.0	1	1200	R6000HF
Рис. 2	brd620431	ТНТЕР-09-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	69.0	19.0	-	21.96	79.0	1	1200	R6000HF
Рис. 2	brd620430	ТНТЕР-09-7593-WT	Полиэстер	Белый	69.0	19.0	-	21.96	79.0	1	1200	R6000HF
Рис. 2	brd620433	ТНТЕР-09-7593-УЛ	Полиэстер	Желтый	69.0	19.0	-	21.96	79.0	1	1200	R6000HF
Рис. 2	brd620478	ТНТЕР-17-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	69.0	150.0	-	161.92	79.0	1	400	R6000HF
Рис. 2	brd620479	ТНТЕР-17-7593-WT	Полиэстер	Белый	69.0	150.0	-	161.92	79.0	1	400	R6000HF
Рис. 2	brd620381	ТНТЕР-16-7593-BK	Полиэстер	Черный	90.0	45.0	-	47.62	100.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620380	ТНТЕР-16-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	90.0	45.0	-	47.62	100.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620379	ТНТЕР-16-7593-WT	Полиэстер	Белый	90.0	45.0	-	47.62	100.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620382	ТНТЕР-16-7593-УЛ	Полиэстер	Желтый	90.0	45.0	-	47.62	100.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620440	ТНТЕР-11-7593-BK	Полиэстер	Черный	100.0	30.0	-	32.94	110.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620439	ТНТЕР-11-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	100.0	30.0	-	32.94	110.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620438	ТНТЕР-11-7593-WT	Полиэстер	Белый	100.0	30.0	-	32.94	110.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620441	ТНТЕР-11-7593-УЛ	Полиэстер	Желтый	100.0	30.0	-	32.94	110.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620444	ТНТЕР-12-7593-BK	Полиэстер	Черный	100.0	50.0	-	52.7	110.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620443	ТНТЕР-12-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	100.0	50.0	-	52.7	110.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620442	ТНТЕР-12-7593-WT	Полиэстер	Белый	100.0	50.0	-	52.7	110.0	1	500	R6000HF
Рис. 2	brd620445	ТНТЕР-12-7593-УЛ	Полиэстер	Желтый	100.0	50.0	-	52.7	110.0	1	500	R6000HF

В-7593 Полиэстер с усиленным адгезивом на вспененной основе - под кнопки

Цвет: Разный Покрытие: Глянцевый

Глянцевый полиэстер с усиленным адгезивом на вспененной основе. Идеально подходит для внешних кнопок, переключателей и внутренних точек подключения. Доступен с отверстиями 24 мм или 25 мм и в различных цветах.

Свойства:

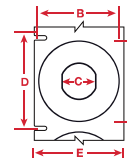


Рисунок 1

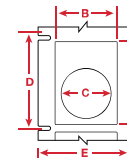


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр отверстия С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd805800	ТНТЕР-05-7593-RD	Полиэстер	Красный	30.0	40.0	24.0	43.39	43.0	1	750	R6000HF
Рис. 2	brd805801	ТНТЕР-05-7593-GR	Полиэстер	Зеленый	30.0	40.0	24.0	43.39	43.0	1	750	R6000HF
Рис. 2	brd805862	ТНТЕР-05-7593-BK	Полиэстер	Черный	30.0	40.0	24.0	43.39	43.0	1	750	R6000HF
Рис. 2	brd805864	ТНТЕР-05-7593-WT	Полиэстер	Белый	30.0	40.0	24.0	43.39	43.0	1	750	R6000HF
Рис. 2	brd805865	ТНТЕР-05-7593-SV	Полиэстер	Серебристый	30.0	40.0	24.0	43.39	43.0	1	750	R6000HF
Рис. 1	brd620482	ТНТЕР-19-7593-УЛ	Полиэстер	Желтый	60.0	60.0	25.0	69.85	73.0	1	100	R6000HF
Рис. 1	brd622135	ТНТЕР-19-7593-RD	Полиэстер	Красный	60.0	60.0	25.0	69.85	73.0	1	100	R6000HF




Ищите этикетки для панелей управления?

Ознакомьтесь с фирменным принтером Brady BMP®71 на стр. 56 для печати этикеток для панелей управления в малых объемах.



Риббон для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218

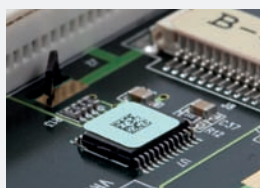

Совместимость принтеров

Все компоненты печатных плат, показанные на следующих страницах, совместимы со следующими принтерами, если не указано иное.



Принтер Brady i7100

См. стр. 94



Принтер Brady i5100

См. стр. 93



Принтер BBR®12

Рулоны этикеток с диаметром втулки 76,2 мм (3 дюйма) совместимы при использовании с внешним держателем рулона.

Идентификационный материал для печатных плат

Снижает эксплуатационные расходы

Материал для печатной платы от Brady, или этикетки PCB, — это полиимидные этикетки, которые могут выдерживать высокие температуры и воздействие мощных химических веществ, используемых при производстве печатных плат. Brady предлагает этикетки для печатных плат в различных материалах, в том числе антистатические наклейки и этикетки для автоматического нанесения. Эти материалы оптимизируют технологические процессы и снижают расходы по эксплуатации за счет идентификации плат на протяжении всего процесса производства.

!

Расшифровка номера компонентов этикеток ТНТ

Пример:

ТНТ-5-423-10

Технология:

Термическая передача

Типоразмер:

№ 5, 25,4 мм x 12,7 мм

Количество:

Умножьте на 1000
10 x 1000 = 10 000

Номер материала:

В-423, Белый глянцевый Полиэстер



В-473 Полиэстер, рассеивающий статику

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Белый глянцевый полиэстер для маркировки печатных плат и электронных компонентов после обработки. Имеет постоянный статический диссипативный клей и статическую рассеивающую подложку. Значения удельного сопротивления поверхности находятся в рекомендуемом диапазоне для диссипативных материалов ESD. Также соответствует требованиям EIA-541 «Стандарты упаковочных материалов для элементов, чувствительных к ESD».

Свойства:

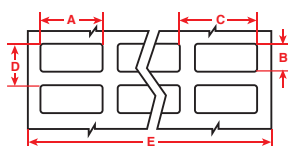


Рисунок 1

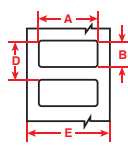


Рисунок 2

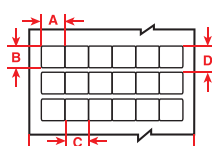


Рисунок 4



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 4	brd29904	ТНТ-11-473-10	Полиэстер	Белый	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29912	ТНТ-70-473-20	Полиэстер	Белый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000HF
Рис. 1	brd29910	ТНТ-38-473-10	Полиэстер	Белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29905	ТНТ-12-473-10	Полиэстер	Белый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29909	ТНТ-36-473-10	Полиэстер	Белый	12.7	5.1	15.9	7.6	81.3	5	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29908	ТНТ-96-473-10	Полиэстер	Белый	12.7	7.0	15.2	9.5	63.5	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd54550	ТНТ-97-473-10	Полиэстер	Белый	12.7	5.1	-	7.6	17.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29907	ТНТ-14-473-10	Полиэстер	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd54553	ТНТ-47-473-10	Полиэстер	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29911	ТНТ-57-473-10	Полиэстер	Белый	17.8	9.5	20.3	12.1	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29900	ТНТ-1-473-10	Полиэстер	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd54555	ТНТ-46-473-10	Полиэстер	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29913	ТНТ-2-473-10	Полиэстер	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd29916	ТНТ-49-473-10	Полиэстер	Белый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd18661	ТНТ-103-473-10	Полиэстер	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29901	ТНТ-3-473-10	Полиэстер	Белый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29903	ТНТ-5-473-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd54556	ТНТ-58-473-10	Полиэстер	Белый	25.4	9.5	-	12.1	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd54557	ТНТ-59-473-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29906	ТНТ-13-473-10	Полиэстер	Белый	31.8	6.4	33.0	9.5	69.9	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd29915	ТНТ-43-473-10	Полиэстер	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd29902	ТНТ-4-473-10	Полиэстер	Белый	38.1	6.4	41.9	8.9	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd54558	ТНТ-45-473-10	Полиэстер	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd29914	ТНТ-15-473-2.5	Полиэстер	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd29917	ТНТ-48-473-10	Полиэстер	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000HF



В-717 Полиимид, рассеивающий статику

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Высокотемпературный полиимид (2 мл). Имеет постоянный статический диссипативный клей и статическую рассеивающую подложку. Выдерживает волны припоя для печатных плат и электронных компонентов. Значения удельного сопротивления поверхности находится в рекомендованном диапазоне для упаковочных материалов для диссипативных ESD. Также соответствует требованиям EIA-541 «Стандарты упаковочных материалов для элементов, чувствительных к ESD».

Свойства:

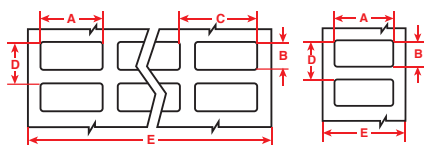


Рисунок 1

Рисунок 2

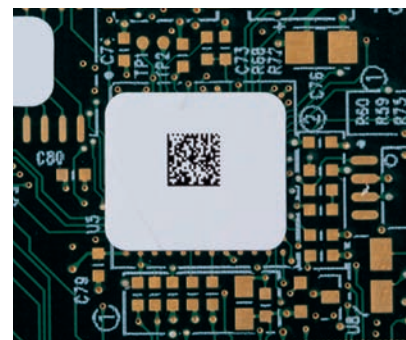


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Горизонтальный повтор C, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона E, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd134254	ТНТ-70-717-20	Полиимид	Белый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000
Рис. 1	brd134246	ТНТ-38-717-10	Полиимид	Белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R6002
Рис. 1	brd134321	ТНТ-12-717-10	Полиимид	Белый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6007
Рис. 1	brd134255	ТНТ-96-717-10	Полиимид	Белый	12.7	7.0	15.2	9.5	63.5	4	10000	R6002
Рис. 2	brd134256	ТНТ-97-717-10	Полиимид	Белый	12.7	5.1	-	7.6	17.8	1	10000	R6011
Рис. 2	brd134324	ТНТ-99-717-10	Полиимид	Белый	12.7	12.7	-	15.2	17.8	1	10000	R6011
Рис. 1	brd134243	ТНТ-14-717-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6002
Рис. 2	brd134251	ТНТ-47-717-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6011
Рис. 1	brd134244	ТНТ-1-717-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6007
Рис. 2	brd134250	ТНТ-46-717-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134242	ТНТ-103-717-10	Полиимид	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134247	ТНТ-42-717-10	Полиимид	Белый	25.4	4.8	-	6.9	30.5	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134252	ТНТ-59-717-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134248	ТНТ-43-717-10	Полиимид	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134322	ТНТ-44-717-10	Полиимид	Белый	34.9	6.4	-	8.9	40.6	1	10000	R6000
Рис. 2	brd134249	ТНТ-45-717-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000
Рис. 2	brd134253	ТНТ-60-717-10	Полиимид	Белый	38.1	3.2	-	5.7	43.2	1	10000	R6000
Рис. 2	brd134245	ТНТ-15-717-2.5	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000
Рис. 2	brd134323	ТНТ-48-717-10	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000



Знаете ли вы? Индивидуальные предложения по этикеткам

Не нашли в каталоге этикетку нужного размера, конструкции или цвета?

Brady предлагает индивидуальные этикетки для многих материалов этого каталога. Обратитесь за подробной информацией к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО.





В-718 Полиимид, рассеивающий статику

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Высокотемпературный полиимид (1 мл). Содержит постоянный статический диссипативный клей и статическую рассеивающую подложку. Уменьшенный профиль и тонкий материал с более легким весом идеально подходят для маркировки проводов с высокой температурой. Значения удельного сопротивления поверхности находятся в рекомендованном диапазоне для упаковочных материалов для диссипативных ESD. Также соответствует требованиям EIA-541 «Стандарты упаковочных материалов для элементов, чувствительных к ESD».

Свойства:

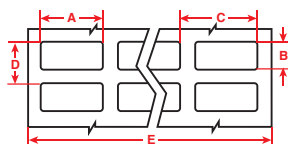


Рисунок 1

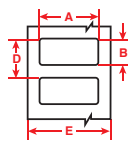


Рисунок 2


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd134288	ТНТ-70-718-20	Полиимид	Белый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000
Рис. 1	brd134289	ТНТ-71-718-20	Полиимид	Белый	8.0	8.0	9.5	10.5	60.7	6	20000	R6000
Рис. 1	brd134274	ТНТ-38-718-10	Полиимид	Белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R6002
Рис. 1	brd134268	ТНТ-12-718-10	Полиимид	Белый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6007
Рис. 2	brd134291	ТНТ-97-718-10	Полиимид	Белый	12.7	5.1	-	7.6	17.8	1	10000	R6011
Рис. 1	brd134269	ТНТ-14-718-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6002
Рис. 2	brd134281	ТНТ-47-718-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6011
Рис. 1	brd134270	ТНТ-1-718-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6007
Рис. 2	brd134280	ТНТ-46-718-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6006
Рис. 1	brd134271	ТНТ-2-718-10	Полиимид	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R6007
Рис. 2	brd134284	ТНТ-49-718-10	Полиимид	Белый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134267	ТНТ-103-718-10	Полиимид	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6006
Рис. 1	brd134273	ТНТ-3-718-10	Полиимид	Белый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R6007
Рис. 2	brd134275	ТНТ-42-718-10	Полиимид	Белый	25.4	4.8	-	6.9	30.5	1	10000	R6006
Рис. 1	brd134285	ТНТ-5-718-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6007
Рис. 2	brd134286	ТНТ-58-718-10	Полиимид	Белый	25.4	9.5	-	12.1	30.5	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134287	ТНТ-59-718-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6006
Рис. 1	brd134272	ТНТ-29-718-10	Полиимид	Белый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	10000	R6002
Рис. 2	brd134276	ТНТ-43-718-10	Полиимид	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6006
Рис. 2	brd134277	ТНТ-44-718-10	Полиимид	Белый	34.9	6.4	-	8.9	40.6	1	10000	R6000
Рис. 1	brd134278	ТНТ-4-718-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	41.9	8.9	85.1	2	10000	R6007
Рис. 2	brd134279	ТНТ-45-718-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000
Рис. 2	brd134290	ТНТ-72-718-10	Полиимид	Белый	44.5	6.4	-	8.9	49.5	1	10000	R6000
Рис. 2	brd134282	ТНТ-48-718-10	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000



Знаете ли вы?

Brady объединил усилия с ZESTRON, Kuzen и лидерами рынка высокоточных решений для процессов очистки, чтобы провести обширное тестирование на совместимость с химическими веществами на линейке полиимидных этикеток Brady, которые обычно используются в качестве идентификационных меток печатных плат (PCB).

Согласно результатам испытаний, все представленные в каталоге полиимидные этикетки Brady могут успешно противостоять последним мощным средствам ZESTRON и Kuzen — эти результаты испытаний имеют критически важное значение для производителей печатных плат, так как они гарантируют, что полиимидные этикетки Brady сохранятся и будут читаемы на протяжении всего производственного процесса печатных плат, включая поточные водные системы очистки.

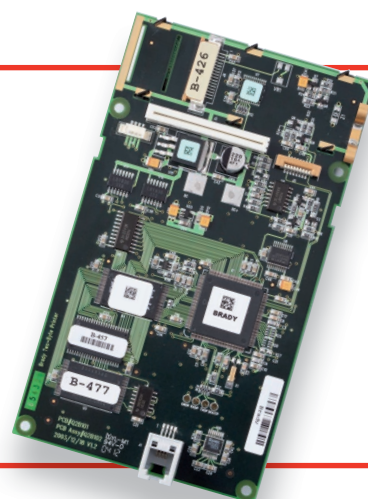

Риббоны для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218



В-719 Полиимид, рассеивающий статику

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Высокотемпературный полиимид (1 мл). Похож на В-718, но с матовым покрытием, препятствующим приклеиванию шариков припоя при воздействии припоя расплавленной волны. Значения удельного сопротивления поверхности находятся в рекомендованном диапазоне для упаковочных материалов для диссипативных ESD. Также соответствует требованиям EIA-541 «Стандарты упаковочных материалов для элементов, чувствительных к ESD».

Свойства:

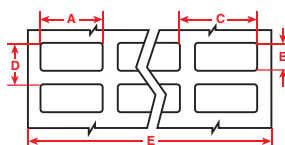


Рисунок 1

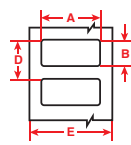


Рисунок 2




Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Рес. Риббон
Рис. 1	brd134318	ТНТ-70-719-20	Полиимид	Белый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000HF
Рис. 1	brd134319	ТНТ-71-719-20	Полиимид	Белый	8.0	8.0	9.5	10.5	60.7	6	20000	R6000HF
Рис. 1	brd134307	ТНТ-38-719-10	Полиимид	Белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R6000HF
Рис. 1	brd134301	ТНТ-12-719-10	Полиимид	Белый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134320	ТНТ-99-719-10	Полиимид	Белый	12.7	12.7	-	15.2	17.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd134302	ТНТ-14-719-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134312	ТНТ-47-719-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd134303	ТНТ-1-719-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134311	ТНТ-46-719-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd134304	ТНТ-2-719-10	Полиимид	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134313	ТНТ-49-719-10	Полиимид	Белый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134300	ТНТ-103-719-10	Полиимид	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd134306	ТНТ-3-719-10	Полиимид	Белый	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134308	ТНТ-42-719-10	Полиимид	Белый	25.4	4.8	-	6.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd134314	ТНТ-5-719-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134315	ТНТ-58-719-10	Полиимид	Белый	25.4	9.5	-	12.1	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134316	ТНТ-59-719-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd134305	ТНТ-29-719-10	Полиимид	Белый	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134309	ТНТ-43-719-10	Полиимид	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134310	ТНТ-45-719-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134317	ТНТ-60-719-10	Полиимид	Белый	38.1	3.2	-	5.7	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd134337	ТНТ-48-719-10	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd195523	ТНТ-16-719-2.5	Полиимид	Белый	76.2	6.4	-	9.5	82.3	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd138476	ТНТ-97-719-10	Полиимид	Белый	12.7	5.1	-	7.6	17.8	1	10000	R6000HF



Знаете ли вы? Этикетки, рассеивающие статику

Этикетки ESD соответствуют требованиям стандарта ANSI/ESD S20.20 и ANSI/ESD S541. Предназначены для защиты статически чувствительных компонентов печатных плат, так как при отслаивании от уникальной прокладки ESD, этикетки производят только низкое напряжение статического разряда.

Доступные в различных типах и размерах, этикетки Brady ESD помогут уменьшить ущерб от статического разряда и снизить конечную стоимость продукта.

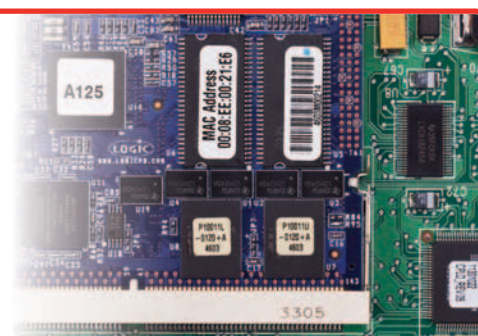



В-724 Ультрпрочный полиимид

Цвет: Янтарный Покрытие: Матовый

Полиимид со сверхпрочным клеем, предназначенным для использования с экстремальным протоколом промывки и чистящими химикатами. При использовании с риббонами серии Brady R4300 выполняет требования для MIL-STD-202G Method 215K и SAE AS81531 «Маркировка электроизоляционного материала».

Свойства:

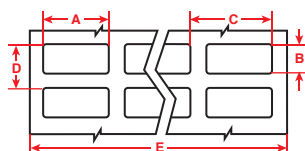
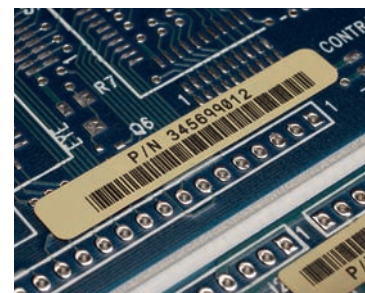


Рисунок 1

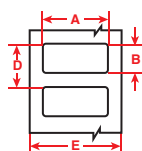


Рисунок 2

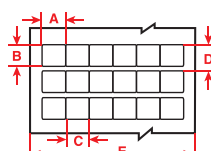


Рисунок 4


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Рес. Риббон
Рис. 4	brd132465	ТНТ-11-724-10	Полиимид	Янтарный	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd139871	ТНТ-38-724-10	Полиимид	Янтарный	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132468	ТНТ-12-724-10	Полиимид	Янтарный	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132459	ТНТ-14-724-10	Полиимид	Янтарный	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd139883	ТНТ-47-724-10	Полиимид	Янтарный	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd139889	ТНТ-57-724-10	Полиимид	Янтарный	17.8	9.5	20.3	12.1	85.1	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132461	ТНТ-1-724-10	Полиимид	Янтарный	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd132463	ТНТ-46-724-10	Полиимид	Янтарный	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd139888	ТНТ-50-724-10	Полиимид	Янтарный	19.1	19.1	20.3	22.2	85.1	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132469	ТНТ-2-724-10	Полиимид	Янтарный	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd139887	ТНТ-49-724-10	Полиимид	Янтарный	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd139862	ТНТ-103-724-10	Полиимид	Янтарный	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132470	ТНТ-3-724-10	Полиимид	Янтарный	25.4	9.5	27.3	12.1	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd139875	ТНТ-41-724-10	Полиимид	Янтарный	25.4	4.8	27.3	7.3	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132464	ТНТ-51-724-10	Полиимид	Янтарный	25.4	6.4	27.3	9.5	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132462	ТНТ-5-724-10	Полиимид	Янтарный	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd139863	ТНТ-13-724-10	Полиимид	Янтарный	31.8	6.4	33.0	9.5	69.9	2	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd139870	ТНТ-29-724-10	Полиимид	Янтарный	31.8	9.5	33.0	12.1	69.9	2	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd139877	ТНТ-43-724-10	Полиимид	Янтарный	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd139879	ТНТ-44-724-10	Полиимид	Янтарный	34.9	6.4	-	8.9	40.6	1	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132471	ТНТ-28-724-10	Полиимид	Янтарный	38.1	3.2	41.9	6.4	85.1	2	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd132460	ТНТ-4-724-10	Полиимид	Янтарный	38.1	6.4	41.9	8.9	85.1	2	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd132467	ТНТ-45-724-10	Полиимид	Янтарный	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd139865	ТНТ-15-724-2.5	Полиимид	Янтарный	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R4300, R7950
Рис. 2	brd139886	ТНТ-48-724-10	Полиимид	Янтарный	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd132466	ТНТ-16-724-2.5	Полиимид	Янтарный	76.2	6.4	-	9.5	81.3	1	2500	R4300, R7950



Знаете ли вы? – Технические данные

Ищите дополнительную информацию о каком-либо материале Brady?

Brady предлагает онлайн-доступ к техническим листам всех материалов Brady. Просматривайте по конкретному В-номеру или поиск по релевантным ключевым словам. Для подробной информации обратитесь к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО.

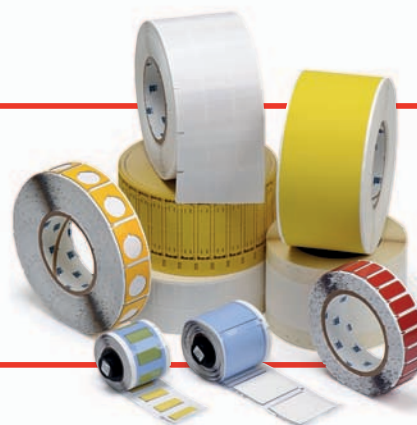

Риббоны для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218



В-727 Сверхпрочный полиимид

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Высокотемпературный полиимид (2 мл) с глянцевым покрытием выдерживает волнообразные припои для печатной платы и маркировки электронных компонентов перед их обработкой. Ультра-прочный клей предназначен для использования с экстремальным протоколом промывки и чистящими химикатами. Также идеально подходит для использования в автомобильном оборудовании.

Свойства:

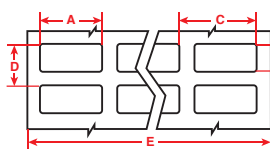


Рисунок 1

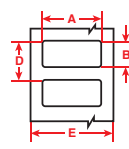


Рисунок 2

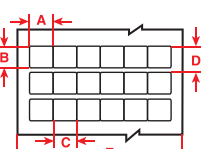


Рисунок 4

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. рулон
Рис. 4	brd132473	ТНТ-11-727-10	Полиимид	Белый	6.4	6.4	6.4	9.5	81.3	12	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132492	ТНТ-70-727-20	Полиимид	Белый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000HF
Рис. 2	brd132486	ТНТНД-70-727-12	Полиимид	Белый	6.4	6.4	-	8.9	11.4	1	12000	R6000HF
Рис. 1	brd132487	ТНТ-71-727-20	Полиимид	Белый	8.0	8.0	9.5	10.5	60.7	6	20000	R6000HF
Рис. 1	brd132491	ТНТ-38-727-10	Полиимид	Белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132488	ТНТ-12-727-10	Полиимид	Белый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139898	ТНТ-97-727-10	Полиимид	Белый	12.7	5.1	-	7.6	17.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132474	ТНТ-14-727-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132493	ТНТ-47-727-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132476	ТНТ-1-727-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132478	ТНТ-46-727-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132479	ТНТ-2-727-10	Полиимид	Белый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132481	ТНТ-49-727-10	Полиимид	Белый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132475	ТНТ-103-727-10	Полиимид	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132490	ТНТ-42-727-10	Полиимид	Белый	25.4	4.8	-	6.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132472	ТНТ-58-727-10	Полиимид	Белый	25.4	9.5	-	12.1	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132485	ТНТ-59-727-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132482	ТНТ-13-727-10	Полиимид	Белый	31.8	6.4	33.0	9.5	69.9	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132480	ТНТ-43-727-10	Полиимид	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd139557	ТНТ-40-727-10	Полиимид	Белый	34.9	6.4	37.5	9.5	77.5	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132484	ТНТ-44-727-10	Полиимид	Белый	34.9	6.4	-	8.9	40.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132494	ТНТ-4-727-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	41.9	8.9	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132477	ТНТ-45-727-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132483	ТНТ-60-727-10	Полиимид	Белый	38.1	3.2	-	5.7	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139894	ТНТ-72-727-10	Полиимид	Белый	44.5	6.4	-	8.9	49.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139558	ТНТ-15-727-2.5	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd132489	ТНТ-48-727-10	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd622105	ТНТ-208-727-10	Полиимид	Белый	5.0	5.0	-	8.0	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd622106	ТНТ-209-727-10	Полиимид	Белый	6.4	6.4	-	10.2	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd622107	ТНТ-210-727-10	Полиимид	Белый	9.5	9.5	-	12.7	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd622108	ТНТ-211-727-10	Полиимид	Белый	12.7	12.7	-	15.9	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd622109	ТНТ-212-727-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	10.2	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd622117	ТНТCLT-01-727-5	Полиимид	Белый	5.0	5.0	-	8.0	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd622118	ТНТCLT-02-727-5	Полиимид	Белый	6.4	6.4	-	9.3	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd622119	ТНТCLT-03-727-5	Полиимид	Белый	7.0	7.0	-	10.0	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd622121	ТНТCLT-05-727-5	Полиимид	Белый	9.5	9.5	-	12.6	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd622122	ТНТCLT-06-727-5	Полиимид	Белый	16.0	5.0	-	8.0	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd622123	ТНТCLT-07-727-5	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	9.3	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd622124	ТНТCLT-08-727-5	Полиимид	Белый	25.4	6.4	-	15.2	30.5	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd622125	ТНТCLT-09-727-5	Полиимид	Белый	38.1	6.4	-	9.3	44.0	1	5000	R6000HF
Обратите внимание, номера со значком -SC и диаметром втулки 25.4 мм применяются только с принтером BVP®12												
Рис. 1	brd139869	ТНТ-1-727-5-SC	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	5000	R6000HF



В-7727 Полиимид для автоматического нанесения

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Высокопроизводительный и надежный полиимид для приложений автоматического отслеживания обеспечивает высокую точность и скорость захвата для повышения непрерывности производства.

Свойства:

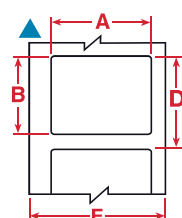


Рисунок 2

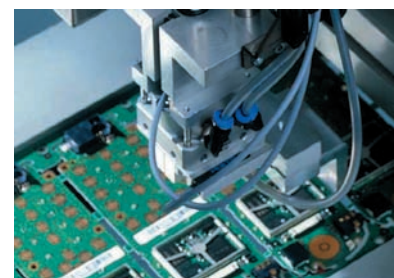


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный поворот D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. рулон
Рис. 2	brd196746	ТНТ-208-7727-10	Полиимид	Белый	5.0	5.0	-	8.0	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd196750	ТНТCLT-01-7727-5	Полиимид	Белый	5.0	5.0	-	8.0	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd196747	ТНТ-209-7727-10	Полиимид	Белый	6.4	6.4	-	10.2	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd196751	ТНТCLT-02-7727-5	Полиимид	Белый	6.4	6.4	-	9.3	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd196752	ТНТCLT-03-7727-5	Полиимид	Белый	7.0	7.0	-	10.0	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd196748	ТНТ-210-7727-10	Полиимид	Белый	9.5	9.5	-	12.7	25.0	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd196753	ТНТCLT-05-7727-5	Полиимид	Белый	9.5	9.5	-	12.6	25.0	1	5000	R6000HF
Рис. 2	brd196749	ТНТ-212-7727-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	10.2	25.0	1	10000	R6000HF



В-728 Полиимид

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый полиимид толщиной 2 мм с постоянным клеем и специальным матовым верхним слоем, предотвращающим прилипание шариков припоя к этикетке после воздействия припоя расплавленной волны.

Свойства:

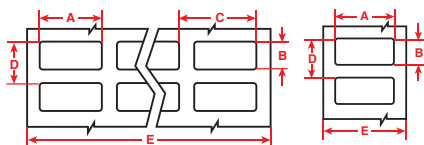


Рисунок 1

Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Горизонтальный повтор C, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона E, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd139892	THT-70-728-20	Полиимид	Белый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000HF
Рис. 1	brd139896	THT-96-728-10	Полиимид	Белый	12.7	7.0	15.2	9.5	63.5	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139899	THT-97-728-10	Полиимид	Белый	12.7	5.1	-	7.6	17.8	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132495	THT-99-728-10	Полиимид	Белый	12.7	12.7	-	15.2	17.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132500	THT-14-728-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139884	THT-47-728-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132496	THT-1-728-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132498	THT-46-728-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132501	THT-103-728-10	Полиимид	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139876	THT-42-728-10	Полиимид	Белый	25.4	4.8	-	6.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132499	THT-59-728-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132497	THT-43-728-10	Полиимид	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139881	THT-45-728-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139867	THT-15-728-2.5	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000HF



В-729 Ультрапрочный полиимид

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Высокотемпературный полиимид (1 мм) с сверхпрочным клеем, предназначенным для использования с экстремальным протоколом промывки и чистящими химикатами. Уменьшенный профиль идеально подходит для процессов, требующих тонких или более легких материалов. Специальное матовое покрытие предотвращает прилипание шариков припоя к этикетке после пайки волной.

Свойства:

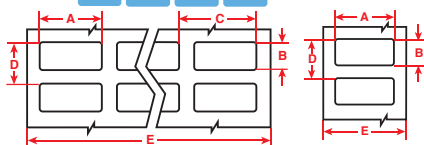


Рисунок 1

Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки A, мм	Высота этикетки B, мм	Горизонтальный повтор C, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона E, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd132502	THT-104-729-20	Полиимид	Белый	8.0	4.5	9.5	7.1	60.7	6	20000	R6000HF
Рис. 1	brd139872	THT-38-729-10	Полиимид	Белый	9.5	9.5	11.1	12.1	81.3	7	10000	R6000HF
Рис. 1	brd139897	THT-96-729-10	Полиимид	Белый	12.7	7.0	15.2	9.5	63.5	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139900	THT-97-729-10	Полиимид	Белый	12.7	5.1	-	7.6	17.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd139864	THT-14-729-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139885	THT-47-729-10	Полиимид	Белый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd132506	THT-1-729-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139882	THT-46-729-10	Полиимид	Белый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132507	THT-103-729-10	Полиимид	Белый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139890	THT-59-729-10	Полиимид	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139878	THT-43-729-10	Полиимид	Белый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd139874	THT-40-729-10	Полиимид	Белый	34.9	6.4	37.5	9.5	77.5	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139880	THT-44-729-10	Полиимид	Белый	34.9	6.4	-	8.9	40.6	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132504	THT-45-729-10	Полиимид	Белый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139891	THT-60-729-10	Полиимид	Белый	38.1	3.2	-	5.7	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd139868	THT-15-729-2.5	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd132503	THT-48-729-2.5	Полиимид	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd132505	THT-16-729-2.5	Полиимид	Белый	76.2	6.4	-	9.5	81.3	1	2500	R6000HF
Рис. 1	brd139893	THT-70-729-20	Полиимид	Белый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000HF



В-776 Полиимид

Цвет: Светло-зеленый Покрытие: Глянцевый

Светло-зеленый полиимид с глянцевым покрытием и постоянным адгезивом. Используется для маркировки печатных плат и электронных компонентов. в сочетании с риббонами серии R600/R600HF он отвечает требованиям MIL-STD-202G, Method 215K и соответствует JIG-101.

Свойства:

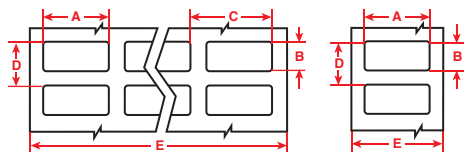


Рисунок 1

Рисунок 2


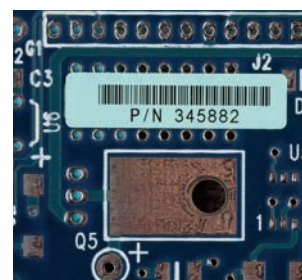


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd146040	ТНТ-70-776-20	Полиимид	Светло-зеленый	6.4	6.4	8.1	8.9	60.2	7	20000	R6000HF
Рис. 1	brd146028	ТНТ-14-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146036	ТНТ-47-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	16.5	5.1	-	7.6	21.6	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146035	ТНТ-46-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	19.1	6.4	-	8.9	24.1	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd146031	ТНТ-2-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	22.9	6.4	28.6	8.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146038	ТНТ-49-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	22.9	6.4	-	8.9	27.9	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146026	ТНТ-103-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	25.4	6.4	-	8.9	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146041	ТНТ-59-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd146027	ТНТ-13-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	31.8	6.4	33.0	9.5	69.9	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146032	ТНТ-43-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	31.8	6.4	-	8.9	36.8	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd146033	ТНТ-4-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	38.1	6.4	41.9	8.9	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146034	ТНТ-45-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	38.1	6.4	-	8.9	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146039	ТНТ-60-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	38.1	3.2	-	5.7	43.2	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146030	ТНТ-15-776-2.5	Полиимид	Светло-зеленый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd146037	ТНТ-48-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd139893	ТНТ-1-776-10	Полиимид	Светло-зеленый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF

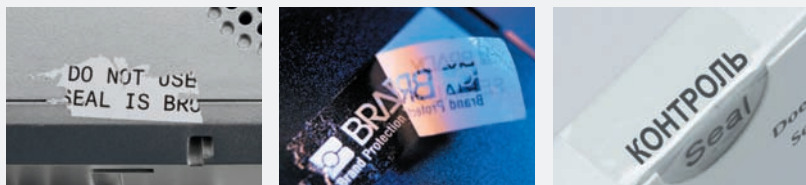

Этикетки контроля вскрытия

Высококачественные этикетки для защиты от подделок.

Brady предлагает ряд стандартных и индивидуальных этикеток для индикации несанкционированного доступа в соответствии с вашими требованиями к защите продукции. Эти защитные штампы и маркировочные этикетки для обнаружения вмешательства обеспечивают необратимые, видимые доказательства вмешательства для защиты от мошенничества с гарантией, изменения, неправильного использования или кражи имущества.

Этикетки для обнаружения вмешательства могут защитить уникальную модель и серийный номер вашего продукта и помочь уменьшить вероятность возникновения проблем ответственности из-за несанкционированного технического обслуживания или неправильного использования.

!

Расшифровка номера компонентов этикеток ТНТ

Пример:

ТНТ-5-423-10

Технология:
Термическая передача

Типоразмер:
№ 5, 25,4 мм x 12,7 мм

Количество:
Умножьте на 1000
10 x 1000 = 10 000

Номер материала:
В-423, Белый глянцевый Полиэстер

Совместимость с принтерами

Все компоненты для обнаружения вмешательства, показанные на следующих страницах, совместимы со следующими принтерами, если не указано иное.



Принтер Brady i7100

См. стр. 94



Принтер Brady i5100

См. стр. 93



Принтер BVP[®]12

Рулоны этикеток с диаметром втулки 76,2 мм (3 дюйма) совместимы при использовании с внешним держателем рулона.



В-362 Разрушаемый винил

Цвет: Серебристый Покрытие: Глянцевый

Металлизированный винил с глянцевым покрытием и постоянным клеем. Разрушаемый материал образует надрывы, указывая на признаки взлома продукта и предотвращая удаление целой этикетки. Соблюдайте осторожность при удалении с подкладки, поскольку материал хрупкий. Идеально подходит для заводских табличек.

Свойства:

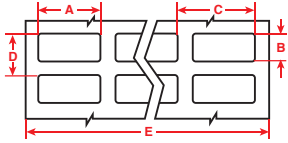


Рисунок 1


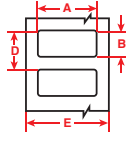


Рисунок 2

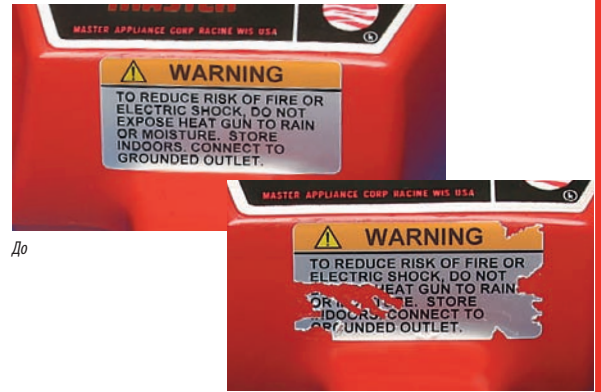

До

После

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd146169	ТНТ-5-362-10	Винил	Серебристый	25,4	12,7	27,3	15,2	85,1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd146171	ТНТ-59-362-10	Винил	Серебристый	25,4	12,7	-	15,2	30,5	1	10000	R6000HF
Рис. 1	brd146168	ТНТ-37-362-10	Винил	Серебристый	38,1	12,7	41,9	15,2	85,1	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd146172	ТНТ-6-362-10	Винил	Серебристый	38,1	19,1	41,9	22,2	85,1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd195870	ТНТ-17-362-3	Винил	Серебристый	50,8	25,4	-	28,6	55,9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd146170	ТНТ-53-362-3	Винил	Серебристый	50,8	12,7	-	15,2	55,9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd146173	ТНТ-7-362-3	Винил	Серебристый	69,9	31,8	-	34,9	74,9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd146167	ТНТ-19-362-1	Винил	Серебристый	76,2	50,8	-	54,0	81,3	1	1000	R6000HF
Рис. 2	brd195871	ТНТ-18-362-3	Винил	Серебристый	76,2	25,4	-	28,6	81,3	1	3000	R6000HF



В-438 Полиэстер контроля вскрытия со следом «шахматка»

Цвет: Серебристый Покрытие: Матовый

Металлизированный полиэстер с матовым верхним слоем. При удалении оставляет отпечаток в виде шахматной доски; этот след также появляется в верхней части этикетки для предотвращения повторного использования. Применяется в качестве заводских табличек или в других случаях, когда требуется доказательство удаления этикетки.

Свойства:

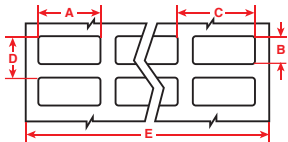


Рисунок 1

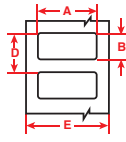


Рисунок 2

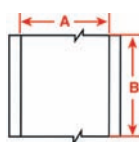


Рисунок 3



До

После

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30180	ТНТ-12-438-10	Полиэстер	Серебристый	12,7	11,1	16,8	13,6	85,1	5	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30178	ТНТ-14-438-10	Полиэстер	Серебристый	16,5	5,1	17,8	7,6	74,9	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30179	ТНТ-1-438-10	Полиэстер	Серебристый	19,1	6,4	20,3	8,9	85,1	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30181	ТНТ-5-438-10	Полиэстер	Серебристый	25,4	12,7	27,3	15,2	85,1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30182	ТНТ-17-438-3	Полиэстер	Серебристый	50,8	25,4	-	28,6	55,9	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30183	ТНТ-18-438-3	Полиэстер	Серебристый	76,2	25,4	-	28,6	81,3	1	3000	R4300, R7950
Рис. 2	brd30184	ТНТ-19-438-1	Полиэстер	Серебристый	76,2	50,8	-	54,0	81,3	1	1000	R4300, R7950
Рис. 3	brd30195	ТНТ-21-438	Полиэстер	Серебристый	76,2	91,4 м	-	91,4 м	81,3	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950

В-7351 Разрушаемый винил

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый матовый винил с перманентным клеем.

Материалы для обнаружения вмешательства образуют разрывы для индикации признаков взлома продукции и предотвращения удаления целой этикетки. Соблюдайте осторожность при удалении с подложки, поскольку материал очень хрупкий. Идеально подходит для заводских табличек.

Свойства: 

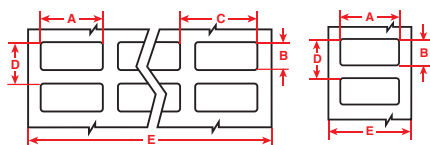


Рисунок 1

Рисунок 2



До

После

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30173	ТНТ-12-351-10-7351	Винил	Белый	12.7	11.1	16.8	13.6	85.1	5	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30242	ТНТ-14-351-10-7351	Винил	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30172	ТНТ-1-351-10-7351	Винил	Белый	19.1	6.4	20.3	8.9	85.1	4	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30174	ТНТ-5-351-10-7351	Винил	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 1	brd30208	ТНТ-4-351-10-7351	Винил	Белый	38.1	6.4	41.9	8.9	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd30209	ТНТ-15-351-2.5-7351	Винил	Белый	50.8	6.4	-	9.5	55.9	1	2500	R6000HF
Рис. 2	brd20822	ТНТ-17-351-3-7351	Винил	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF



В-7546 Полиэстер контроля вскрытия

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

При удалении этикетки оставляет отметку «VOID» для предотвращения повторного использования. Клей не допускает повторного наклеивания и требует минимальных усилий, чтобы оставить на поверхности отпечаток «VOID».

Свойства: 

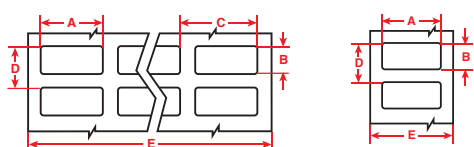


Рисунок 1

Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd20812	ТНТ-5-7546-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 2	brd20844	ТНТ-59-7546-10	Полиэстер	Белый	25.4	12.7	-	15.2	30.5	1	10000	R6000HF
Рис. 2	brd20824	ТНТ-17-7546-3	Полиэстер	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd20828	ТНТ-18-7546-3	Полиэстер	Белый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd20832	ТНТ-19-7546-1	Полиэстер	Белый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF



В-7566 Прозрачный полиэстер контроля вскрытия

Цвет: Прозрачный Покрытие: Глянцевый

Прозрачный полиэстер контроля вскрытия. Оставляет след в виде надписей «VOID» после удаления этикетки. На верхней поверхности этикетки появится след «VOID» для предотвращения ее повторного использования. Усиленный клей материала не позволяет менять положение этикетки и требует минимальных усилий, чтобы предотвратить преждевременное появление надписей VOID.

Свойства: 

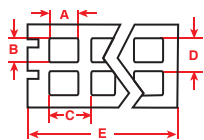


Рисунок 6

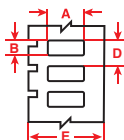


Рисунок 9

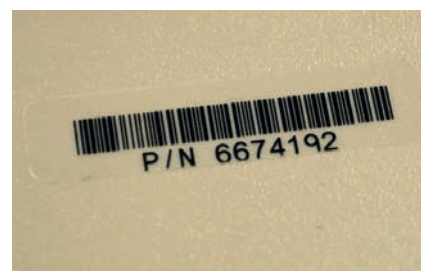


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 6	brd60844	ТНТ-39-7566-10	Полиэстер	Прозрачный	25.4	12.7	27.3	15.9	85.1	3	10000	R6000HF
Рис. 6	brd60845	ТНТ-147-7566-10	Полиэстер	Прозрачный	38.1	9.5	41.9	12.7	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 9	brd60846	ТНТ-17-7566-3	Полиэстер	Прозрачный	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 9	brd60847	ТНТ-7-7566-3	Полиэстер	Прозрачный	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R6000HF



В-7576 Металлизованный полиэстер контроля вскрытия

Цвет: Серебристый Покрытие: Матовый

Металлизованный полиэстер контроля вскрытия. На верхней поверхности этикетки появится след «VOID», чтобы предотвратить ее повторное использование. Усиленный клей материала не позволяет менять положение и требует минимальных усилий, чтобы предотвратить преждевременное появление надписей VOID.

Свойства: 

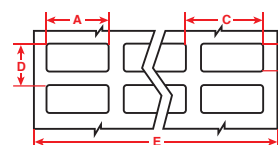


Рисунок 1

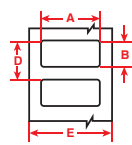


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd20837	ТНТ-37-7576-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	12.7	41.9	15.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 1	brd20817	ТНТ-6-7576-10	Полиэстер	Серебристый	38.1	19.1	41.9	22.2	85.1	2	10000	R6000HF
Рис. 2	brd20825	ТНТ-17-7576-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd20841	ТНТ-53-7576-3	Полиэстер	Серебристый	50.8	12.7	-	15.2	55.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd20821	ТНТ-7-7576-3	Полиэстер	Серебристый	69.9	31.8	-	34.9	74.9	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd20829	ТНТ-18-7576-3	Полиэстер	Серебристый	76.2	25.4	-	28.6	81.3	1	3000	R6000HF
Рис. 2	brd20833	ТНТ-19-7576-1	Полиэстер	Серебристый	76.2	50.8	-	54.0	81.3	1	1000	R6000HF

Контрольные этикетки

- Предназначены для запечатывания мест доступа, защита настройки прибора и корпус изделия
- Могут быть изготовлены на заказ по индивидуальным размерам, расцветкам и формам



Артикул	Артикул	Кол-во этикеток в упаковке	Размер этикетки Диаметр (мм)	Цвет	Информация
brd235287	WTP-6	9	19.0	Синий на белом	Гарантия недействительна, если пломба нарушена (GUARANTEE VOID IF SEAL IS BROKEN)
brd235288	WTP-7	20	16.0	Черный на белом	Настройки недействительны, если пломба нарушена (CALIBRATION VOID IF SEAL IS BROKEN)



В-350 Контрольные этикетки

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Этикетки обеспечивают четкую индикацию попадания влаги для контроля гарантийных претензий, анализа или устранения неисправностей.

Свойства:


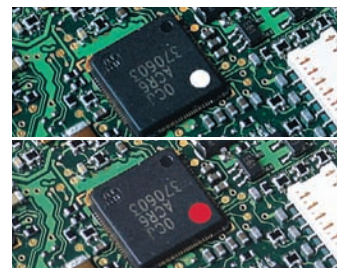


Диаграмма	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр С, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор В, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd80910	THT-70-350-20	Полиэстер/Ламинированная бумага	Белый	6.35	6.35	—	8.13	8.89	60.2	7	20000	R4900
Рис. 1	brd80907	WIL-1-350-5*	Полиэстер/Ламинированная бумага	Белый	—	—	4.1	—	—	50.8	—	5000	—
Рис. 1	brd80908	WIL-1-350-20*	Полиэстер/Ламинированная бумага	Белый	—	—	4.1	—	—	50.8	—	20000	—

*Этикетки не предназначены для печати



В-7511 Температурные этикетки

Цвет: Белый на синем/синий на белом Покрытие: Глянцевый

Предварительно отпечатанные этикетки, предназначенные для фиксации уровня температуры, которой оборудование достигает во время работы. Когда оборудование достигает определенной температуры, белая область этикетки служит в качестве датчика тепла и необратимо меняет цвет на черный.

В отличие от других систем регистрации температуры, которые могут быть прерваны из-за потери напряжения в сети или севших аккумуляторов, температурные этикетки Brady обеспечивают непрерывный контроль температуры.

Свойства:

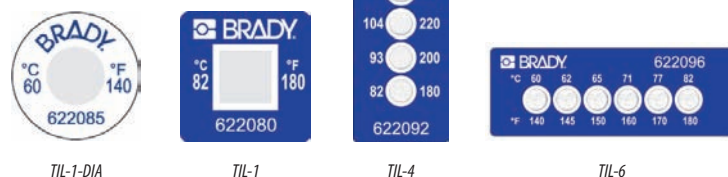


Диаграмма	Артикул	Наименование	Описание	Фигура	Материал	Цвет	Ширина этикетки, мм	Высота этикетки, мм	Этикеток в карточке	Этикеток в упаковке, шт.
TIL-1-DIA	brd622085	TIL-1-60C/140F-DIA	1-Один уровень, 60°C	Круг	Полиэстер	Синий/Белый	13.0 диам.	-	15	60
TIL-1-DIA	brd622086	TIL-1-71C/160F-DIA	1-Один уровень, 71°C	Круг	Полиэстер	Синий/Белый	13.0 диам.	-	15	60
TIL-1-DIA	brd622087	TIL-1-82C/180F-DIA	1-Один уровень, 82°C	Круг	Полиэстер	Синий/Белый	13.0 диам.	-	15	60
TIL-1	brd622080	TIL-1-82C/180F	1-Поддержание уровня, 82°C	Квадрат	Полиэстер	Синий/Белый	19.9	19.9	10	60
TIL-4	brd622092	TIL-4-82C/180F	4-Метка уровня, 82/93/104/116°C	Прямоугольник	Полиэстер	Синий/Белый	19.9	19.9	5	30
TIL-6	brd622098	TIL-6-116C/240F	6-Метка уровня, 116/121/127/135/138/143°C	Прямоугольник	Полиэстер	Синий/Белый	56.0	19.9	5	30
TIL-6	brd622095	TIL-6-37C/100F	6-Метка уровня, 37/40/43/46/49/54°C	Прямоугольник	Полиэстер	Синий/Белый	56.0	19.9	5	30
TIL-6	brd622096	TIL-6-60C/140F	6-Метка уровня, 60/62/65/71/77/82°C	Прямоугольник	Полиэстер	Синий/Белый	56.0	19.9	5	30
TIL-6	brd622097	TIL-6-88C/190F	6-Метка уровня, 88/93/99/104/107/110°C	Прямоугольник	Полиэстер	Синий/Белый	56.0	19.9	5	30



В-7512 Температурные этикетки

Цвет: Белый на синем Покрытие: Глянцевый

Свойства:



TIL-6



Диаграмма	Артикул	Наименование	Описание	Материал	Ширина этикетки, мм	Высота этикетки, мм	Этикеток на карте	Карт в упаковке	Этикеток в упаковке, шт.
TIL-6	brd622099	TIL-6-149C/300F	6-Метка уровня, 182/188/193/199/204/210°C	Белый на синем	56.0	20.0	5	6	30
TIL-6	brd622100	TIL-6-182C/360F	6-Метка уровня, 182/188/193/199/204/210°C	Белый на синем	56.0	20.0	5	6	30




В-7518 Контрольные этикетки

Обратимые этикетки, указывающие температуру, продолжают менять цвет чтобы сообщить текущую температуру компонентов или процессов продукта, даже во время потери мощности. Они могут быстро показать, когда температура не подходит для начала следующего этапа тестирования продукта, технического обслуживания, обработки пищевых продуктов или медицинских процессов.

- Изменение цвета при назначенных температурах
- Диапазон температур от 0 °C до 100 °C.

Свойства:  

Диаграмма	Артикул	Наименование	Описание	Ширина этикетки, мм	Высота этикетки, мм	Диаметр, мм	Этикеток на карте	Карт в упаковке	Этикеток в упаковке
	brd195837	TIL-7-0C-50C	11-уровневая индикация температуры 0-50°C (каждые 5 градусов)	18.0	51.0	—	10	1	10
	brd195838	TIL-7-50C-100C	11-уровневая индикация температуры 50-100°C (каждые 5 градусов)	18.0	51.0	—	10	1	10
	brd195839	TIL-8-10C-32C	12-уровневая индикация температуры 10-32°C (каждые два градуса)	90.0	10.0	—	10	1	10
	brd195840	TIL-8-1C-12C	12-уровневая индикация температуры 1-12°C (каждый градус)	90.0	10.0	—	10	1	10
	brd195841	TIL-9-2C-8C	2-уровневая индикация температуры 2-8°C (синий/красный треугольник)	96.0	40.0	—	10	1	10
	brd195842	TIL-10-50C-70C	3-уровневая индикация температуры 50-70°C (зеленый/желтый/красный)	48.0	52.0	—	10	1	10
	brd195843	TIL-11-43C-DIA	1-уровневая индикация температуры 43°C (зеленый/красный)	—	—	24.0	10	1	10
	brd195844	TIL-12-50C-DIA	1-уровневая индикация температуры 50°C "Осторожно горячо" (красный/черный)	—	—	37.0	10	1	10

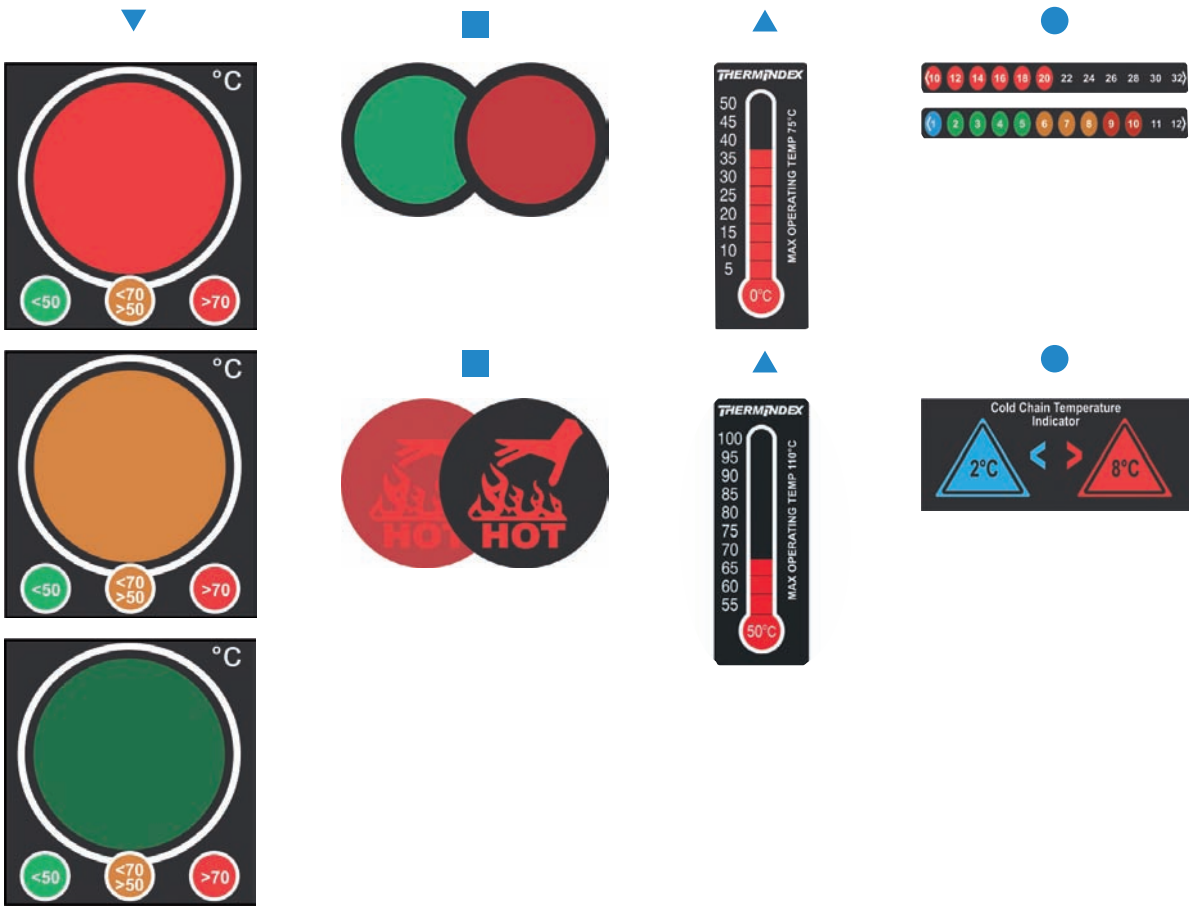



Материалы для идентификации провода и кабеля, оборудования, голосовой связи и передачи данных

Определение критических компонентов и маркировка провода и кабеля для быстрой идентификации на объекте или в ЦОД

Brady предлагает широкий спектр решений для идентификации провода и кабеля, включая этикетки для провода, термоусадочные маркеры, бирки и т. д.

Продукция Brady для идентификации провода и кабеля прошла лабораторные и полевые испытания. Материалы выдерживают суровые условия, включая экстремальные температуры, воздействие жидкости, химикатов, истирание и многое другое.

Маркеры этикеток чрезвычайно прочные, с ультрасовременным составом верхнего покрытия и ультраагрессивным клеем.

Brady также предлагает широкий спектр материалов для применения с оборудованием для передачи голоса, данных и видео. Эти этикетки вместе с портативными и настольными принтерами Brady, программным обеспечением для создания этикеток, предоставляют идентификационные решения для кабеля, оборудования, стоек, панелей, рабочих станций и т. д.

Решения по разводке провода и кабеля доступны в различных размерах и цветах, для гарантии надежной и четкой идентификации. Brady предлагает комплексное решение для удовлетворения ваших потребностей с использованием систем термотрансферной печати, программного обеспечения для проектирования этикеток и полной линейки компонентов для идентификации провода и кабеля.

Совместимость с принтерами

Все идентификационные компоненты для провода и кабеля, показанные на следующих страницах, совместимы с нижеперечисленными принтерами, если не указано иное.



Принтер Brady i7100

См. стр. 94



Принтер Brady i5100

См. стр. 93



Принтер BVP®12

Рулоны этикеток с диаметром втулки 76,2 мм (3 дюйма) совместимы при использовании с внешним держателем рулона.

!

Расшифровка номера компонентов этикеток TNT

Пример:

TNT-5-423-10

Технология:

Термическая передача

Типоразмер:


№ 5, 25,4 мм x 12,7 мм

Количество:

Умножьте на 1000
10 x 1000 = 10 000

Номер материала:

B-423, Белый глянцевый Полиэстер

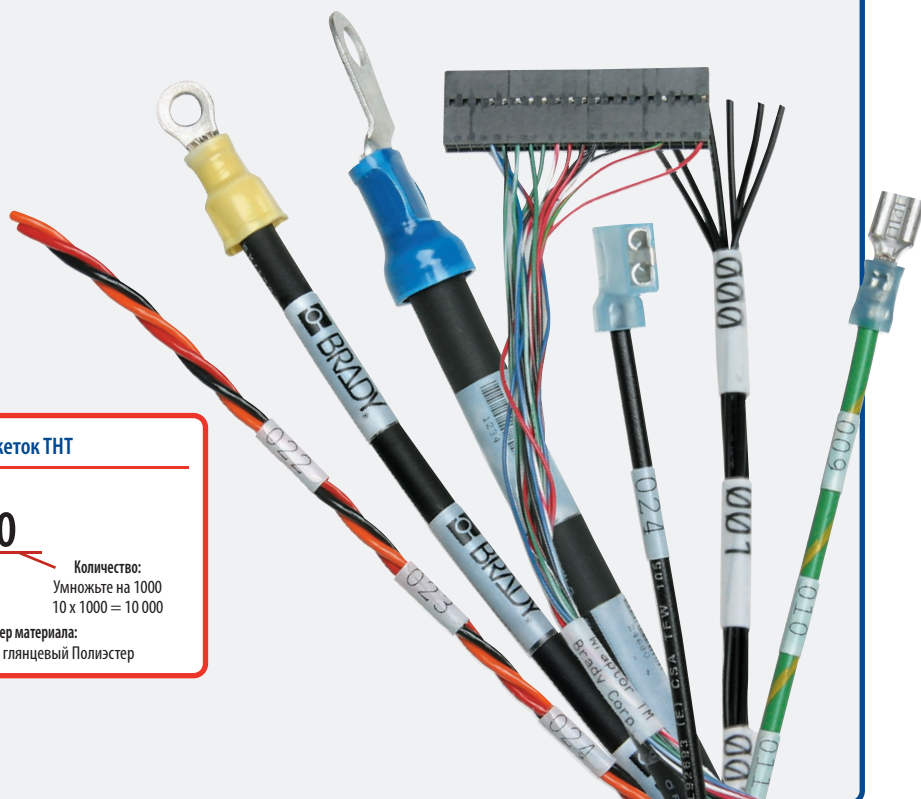

В-427 Самоламинирующий винил

Цвет: Белый/ Прозрачный Покрытие: матовая печатная зона/прозрачный ламинационный хвост

Самый популярный маркер провода и кабеля Brady. Самоламинирующий винил имеет белую печатную область с прозрачным «хвостом», который оборачивается вокруг маркера. Хвост служит для защиты печати. Превосходная стойкость к истиранию, растворителям, воде, маслам и грязи.

Свойства:

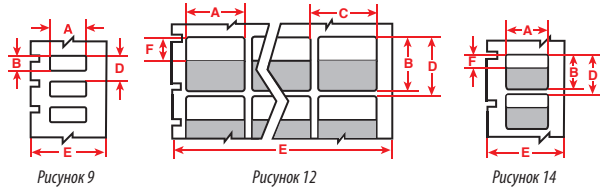


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Высота области для надписывания F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 12	brd30545	THT-80-427-5	Винил	Белый/Прозрачный	12.7	19.1	15.2	24.1	63.5	9.5	4	5000	R4300
Рис. 12	brd30111	THT-8-427-10	Винил	Белый/Прозрачный	12.7	36.5	16.8	41.3	85.1	12.7	5	10000	R4311
Рис. 12	brd30249	THT-56-427-10	Винил	Белый/Прозрачный	19.1	23.8	20.3	28.6	85.1	9.5	4	10000	R4307
Рис. 12	brd30347	THT-73-427-10	Винил	Белый/Прозрачный	19.1	44.5	20.3	47.6	85.1	12.7	4	10000	R4307
Рис. 12	brd30348	THT-74-427-10	Винил	Белый/Прозрачный	20.3	36.5	20.3	41.3	85.1	12.7	4	10000	R4307
Рис. 12	brd62333	THT-116-427-5	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	25.4	27.9	28.6	58.4	9.5	2	5000	R4302
Рис. 12	brd30112	THT-9-427-10	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	36.5	27.3	41.3	85.1	12.7	3	10000	R4307
Рис. 12	brd30349	THT-75-427-3	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	57.2	27.9	60.3	58.4	19.1	2	3000	R4302
Рис. 12	brd30113	THT-10-427-3	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	95.3	27.3	101.6	85.1	25.4	3	3000	R4300
Рис. 12	brd30546	THT-81-427-1	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	152.4	27.9	157.2	58.4	38.1	2	1000	R4302
Рис. 9	brd62367	THT-135-427-3-AW	Винил	Белый	38.1	19.1	-	22.2	43.2	19.1	1	3000	R4302
Рис. 14	brd62336	THT-119-427-2.5	Винил	Белый/Прозрачный	38.1	38.1	-	41.3	43.1	12.7	1	2500	R4302
Рис. 9	brd62369	THT-137-427-3-AW	Винил	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	25.4	1	3000	R4302
Рис. 14	brd30158	THT-27-427-1	Винил	Белый/Прозрачный	50.8	95.3	-	101.6	55.9	25.4	1	1000	R4302
Рис. 14	brd30547	THT-82-427-0.5	Винил	Белый/Прозрачный	50.8	152.4	-	158.8	55.9	38.1	1	500	R4302
Рис. 14	brd30548	THT-83-427-0.5	Винил	Белый/Прозрачный	50.8	177.8	-	182.6	55.9	38.1	1	500	R4302
Рис. 14	brd30157	THT-26-427-1	Винил	Белый/Прозрачный	63.5	57.2	-	61.9	68.6	19.1	1	1000	R4300
Рис. 12	brd72011	THT-10-427-3-YL	Винил	Желтый/Прозрачный	25.4	95.3	27.3	101.6	85.1	25.4	3	3000	R4300, R7950
Рис. 12	brd238047	THT-291-427-3	Винил	Белый/Прозрачный	31.8	76.2	37.5	79.4	74.9	20.3	2	3000	R4300, R7950
Рис. 12	brd72014	THT-75-427-3-YL	Винил	Желтый/Прозрачный	25.4	57.2	27.9	60.3	58.4	19.1	2	3000	R4300, R7950
Рис. 12	brd72010	THT-9-427-10-YL	Винил	Желтый/Прозрачный	25.4	36.5	27.3	41.3	85.1	12.7	3	10000	R4300, R7950
Обратите внимание: диаметр втулки 25.4 мм применяются только с принтером BWP®12													
Рис. 12	brd236989	BPT-211-427	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	25.4	29.5	31.9	108.0	9.5	3	3000	R7950
Рис. 12	brd236986	BPT-305-427	Винил	Белый/Прозрачный	12.7	31.8	15.0	38.3	108.0	12.7	7	7000	R7950
Рис. 12	brd236998	BPT-311-427	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	31.8	28.5	37.8	108.0	12.7	3	3000	R7950
Рис. 12	brd236987	BPT-511-427	Винил	Белый/Прозрачный	25.4	63.5	33.5	70.0	108.0	19.1	3	3000	R7950
Рис. 12	brd236988	BPT-517-427	Винил	Белый/Прозрачный	38.1	63.5	49.0	69.5	108.0	19.1	2	2000	R7950



Расчет правильной высоты этикетки для ваших самоламинирующихся этикеток

Если вы знаете диаметр провода или его окружность, вы можете легко установить правильную высоту этикетки, используя приведенную ниже формулу.

Шаг 1: Диаметр провода
x 3.14 (пи)
= Окружность провода

Шаг 2: Окружность провода
x 1.5 (позволяя этикетке обернуться 1,5 раза вокруг провода)
= Общая длина этикетки



В-427 Самоламинирующийся винил

Цвет: Белый/Прозрачный Покрытие: матовая печатная зона/прозрачный ламинационный хвост

Этикетки имеют белую область для печати с прозрачным «хвостом», который оборачивает маркер. Хвост служит для ламинирования и защиты печатной зоны. Превосходная стойкость к истиранию, растворителям, воде, маслам и грязи.

Свойства: 

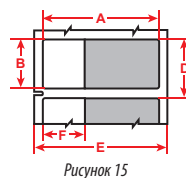


Рисунок 15



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Высота области для надписывания F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 15	brd30535	THT-61-427-5	Винил	Белый/Прозрачный	36.5	12.7	17.5	41.6	12.7	1	5000	R4300, R7950
Рис. 15	brd30536	THT-62-427-3.5	Винил	Белый/Прозрачный	44.5	19.1	23.8	49.5	12.7	1	3500	R4300, R7950
Рис. 15	brd30537	THT-63-427-3.5	Винил	Белый/Прозрачный	36.5	10.2	25.1	41.6	12.7	1	3500	R4300, R7950
Рис. 15	brd30538	THT-64-427-3	Винил	Белый/Прозрачный	57.2	25.4	30.2	62.2	19.1	1	3000	R4300, R7950
Рис. 15	brd30539	THT-65-427-3	Винил	Белый/Прозрачный	95.3	25.4	30.2	100.3	25.4	1	3000	R4300, R7950
Рис. 15	brd30540	THT-66-427-1.5	Винил	Белый/Прозрачный	81.0	48.3	54.6	86.0	19.1	1	1500	R4300, R7950
Рис. 15	brd30541	THT-67-427-1.5	Винил	Белый/Прозрачный	57.2	50.8	55.6	62.2	19.1	1	1500	R4300, R7950
Рис. 15	brd30550	THT-85-427-2	Винил	Белый/Прозрачный	152.4	50.8	55.9	157.5	38.1	1	2000	R4300, R7950
Рис. 15	brd30551	THT-86-427-2	Винил	Белый/Прозрачный	177.8	50.8	55.9	182.9	38.1	1	2000	R4300, R7950
Рис. 15	brd62361	THT-127-427-3	Винил	Белый/Прозрачный	55.9	12.7	15.9	61.0	19.1	1	3000	R4300, R7950
Рис. 15	brd62364	THT-131-427-3	Винил	Белый/Прозрачный	66.7	25.4	28.6	71.8	25.4	1	3000	R4300, R7950
Рис. 15	brd72012	THT-64-427-3-YL	Винил	Желтый/Прозрачный	57.2	25.4	30.2	62.2	19.1	1	3000	R4300, R7950
Рис. 15	brd72013	THT-65-427-3-YL	Винил	Желтый/Прозрачный	95.3	25.4	30.2	100.3	25.4	1	3000	R4300, R7950

В-425 Полипропилен

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Белый полипропиленовый материал с матовым покрытием для термотрансферной печати или для нанесения надписей. Отличная стойкость к растворителям и производительность печати; не рекомендуется для длительного наружного использования.

Свойства: 

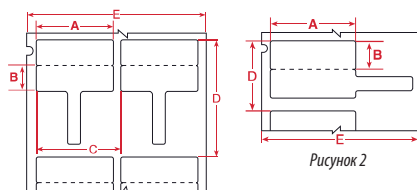


Рисунок 1

Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 2	brd31328	THT-19-425-1	Полипропилен	Белый	76.2	50.8	-	57.0	81.3	1	1000	R6400
Рис. 1	brd30196	THT-30-425-10	Полипропилен	Белый	25.4	9.98	27.3	12.7	85.1	3	10000	R6400

В-437 Самогасящийся поливинилфторид

Цвет: Белый, Желтый Покрытие: Матовый

Белые или желтые этикетки из поливинилфторида с матовой поверхностью чаще всего используются для идентификации провода и кабеля, где требуются функции самозатухания. Этот материал имеет постоянный акриловый клей для тяжелых условий эксплуатации и доступен в непрерывном формате или в виде вырубных этикеток. Отличная устойчивость к воде, маслам и другим распространенным жидкостям.

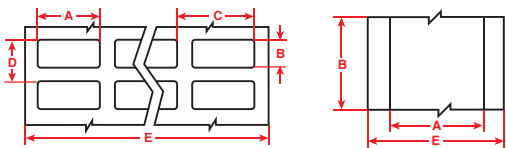


Рисунок 1

Рисунок 3

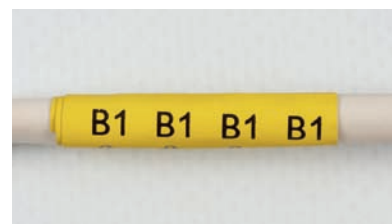


Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30163	THT-1-437W-10	Поливинилфторид	Белый	19.1	6.4	20.3	8.89	85.09	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30164	THT-2-437-10	Поливинилфторид	Белый	22.9	6.4	28.6	8.89	85.09	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30165	THT-29-437-10	Поливинилфторид	Белый	31.8	9.5	33.02	12.07	69.85	2	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30166	THT-5-437-10	Поливинилфторид	Белый	25.4	12.7	27.31	15.24	85.09	3	10000	R4300, R7950
Рис. 3	brd30167	THT-21-437	Поливинилфторид	Белый	76.2	91.44 м	-	-	81.28	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950
Рис. 1	brd30168	THT-29-437-10-YL	Поливинилфторид	Желтый	31.8	9.5	33.02	12.07	69.85	2	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd30169	THT-5-437-10-YL	Поливинилфторид	Желтый	25.4	12.7	27.31	15.24	85.09	3	10000	R4300, R7950
Рис. 3	brd30170	THT-21-437-YL	Поливинилфторид	Желтый	76.2	91.44 м	-	-	81.28	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950



В-498 Перемещаемая виниловая ткань

Цвет: Белый Покрытие: Глянцевый

Перемещаемая виниловая ткань для маркировки провода, кабеля и электрокомпонентов. Клейкая и тканевая подложка обеспечивают отличную удерживающую способность, будучи полностью перемещаемым и удаляемым.

Свойства:

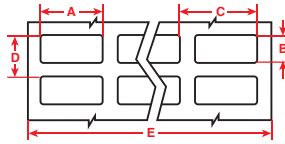


Рисунок 1

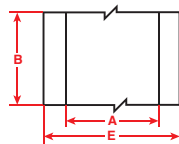


Рисунок 3



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 3	brd62689	ТНТ-94-498-2	Виниловая ткань	Белый	6.1	50.8 м	-	-	25.4	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950
Рис. 1	brd62685	ТНТ-90-498-5	Виниловая ткань	Белый	6.4	36.5	8.9	39.7	55.9	6	5000	R4300, R7950
Рис. 3	brd62688	ТНТ-93-498-2	Виниловая ткань	Белый	7.9	50.8 м	-	-	25.4	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950
Рис. 3	brd62687	ТНТ-92-498-2	Виниловая ткань	Белый	9.5	50.8 м	-	-	25.4	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300, R7950
Рис. 1	brd62681	ТНТ-68-498-10	Виниловая ткань	Белый	12.7	19.1	15.2	21.6	63.5	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62682	ТНТ-87-498-5	Виниловая ткань	Белый	12.7	36.5	15.2	39.7	94.0	6	5000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62680	ТНТ-14-498-10	Виниловая ткань	Белый	16.5	5.1	17.8	7.6	74.9	4	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62686	ТНТ-91-498-5	Виниловая ткань	Белый	19.1	23.8	22.2	27.0	88.9	4	5000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62690	ТНТ-95-498-5	Виниловая ткань	Белый	20.3	36.5	22.9	39.7	71.1	3	5000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62679	ТНТ-5-498-10	Виниловая ткань	Белый	25.4	12.7	27.3	15.2	85.1	3	10000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62683	ТНТ-88-498-5	Виниловая ткань	Белый	25.4	19.1	27.9	22.2	58.4	2	5000	R4300, R7950
Рис. 1	brd62684	ТНТ-89-498-5	Виниловая ткань	Белый	25.4	36.5	27.9	39.7	86.4	3	5000	R4300, R7950

В-472 Самозатухающий Полиимид

Цвет: Разный Покрытие: Матовый


Тонкий полиимид имеет улучшенную адгезию. Самозатухающий, химически стойкий и устойчивый к экстремальным условиям окружающей среды, включая высокие температуры. Обеспечивает высокую производительность печати, но остается гибким, совместимым и перемещаемым для маркировки провода.

Свойства:



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Высота надписи F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd121569	ТНТ-5-472-10	Полиимид	Белый	25.40	12.70	27.31	85.09	3	10000	R4300
Рис. 2	brd121568	ТНТ-29-472-10	Полиимид	Белый	31.75	9.50	33.02	69.85	2	10000	R4300
Рис. 3	brd121573	ТНТ-106-472	Полиимид	Белый	50.80	91.4 м	-	55.88	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300
Рис. 1	brd121576	ТНТ-1-472-10-YL	Полиимид	Желтый	19.05	6.35	20.32	85.09	4	10000	R4300
Рис. 1	brd121579	ТНТ-5-472-10-YL	Полиимид	Желтый	25.40	12.70	27.31	85.09	3	10000	R4300
Рис. 2	brd121578	ТНТ-29-472-10-YL	Полиимид	Желтый	31.75	9.50	33.02	69.85	2	10000	R4300
Рис. 3	brd121581	ТНТ-105-472-YL	Полиимид	Желтый	38.10	91.4 м	-	43.18	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300
Рис. 3	brd121582	ТНТ-106-472-YL	Полиимид	Желтый	50.80	91.4 м	-	55.88	1	1 рулон (непрерыв.)	R4300
Обратите внимание, номера с окончанием -SC и диаметром втулки 25,4 мм применяются только с принтером BVP®12											
Рис. 3	brd121588	ТНТ-105-472-YL-SC	Полиимид	Желтый	38.10	60.96 м	-	43.18	1	1 рулон (непрерыв.)	R4313

Маркировка провода и кабеля

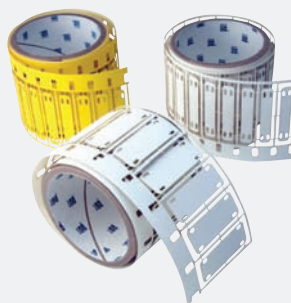

Бирки для провода и кабеля

Маркеры и кабельные бирки Brady предоставляют вам возможность создавать четкие идентификаторы кабеля для применения внутри помещений и на открытом воздухе. Маркировка может крепиться к проводу, кабелю или связке с помощью кабельных стяжек или кордного шнура.

С различными этикетками для кабелей от Brady вы можете идентифицировать провода ЦОД, кабели аудио/видео, питания и заземления, кабельные жгуты и многое другое. Материалы для этикеток от Brady обладают отличной устойчивостью к разрыву, воздействию растворителей и термостойкостью и доступны для печати на различных термотрансферных или матричных принтерах.

Совместимость с принтерами

Все идентификационные компоненты для провода и кабеля, показанные на следующих страницах, совместимы с нижеперечисленными принтерами, если не указано иное.



Принтер Brady i7100

См. стр. 94



Принтер Brady i5100

См. стр. 93



Принтер BBP12

Рулоны этикеток с диаметром втулки 76,2 мм (3 дюйма) совместимы при использовании с внешним держателем рулона.

В-109 Полиэтиленовые бирки

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Бирка для идентификации многожильных кабелей, инвентаря, предупреждений о безопасности в случае ремонта и в процессе работы. Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, влажности, а также читаемая после воздействия растворителя.

Свойства:




Рисунок 13



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 13	brd20499	ТНТ-33-109-0.5	Полиэтиленовые бирки	Белый	76.2	152.4	-	-	76.2	1	500	R4300, R7950

В-412 Полипропиленовые бирки

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Плотный полипропиленовый материал, используемый для идентификации провода, кабеля и инвентаря. Высокая четкость печати и высокая прочность на растяжение.

Свойства:

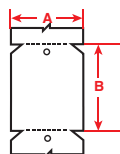


Рисунок 13



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 13	brd30224	ТНТ-33-412-1	Полипропиленовые бирки	Белый	76.2	152.4	-	-	76.2	1	2 рулона по 500	R4300, R7950

Риббоны для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218

В-499 Нейлоновая ткань

Цвет: Белый Покрытие: Матовый

Постоянный адгезив позволяет осуществлять маркировку в различных средах с теплом, холодом, маслом и грязью. Идеально подходит для маркировки провода и кабеля, электронных компонентов, идентификации лабораторных колб и общей идентификации.

Свойства:  

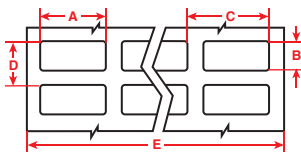


Рисунок 1

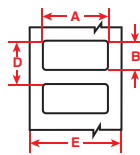


Рисунок 2



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd30542	ТНТ-68-499-10	Нейлоновая ткань	Белый	12.7	19.1	15.2	21.6	63.5	4	10000	R4900
Рис. 1	brd30543	ТНТ-69-499-3	Нейлоновая ткань	Белый	20.3	36.5	22.9	39.1	48.3	2	3000	R4900
Рис. 2	brd62357	ТНТ-125-499-3	Нейлоновая ткань	Белый	22.9	12.7	-	15.2	27.9	1	3000	R4900
Рис. 1	brd62378	ТНТ-152-499-3	Нейлоновая ткань	Белый	25.4	9.5	27.3	12.1	58.4	2	3000	R4900
Рис. 2	brd62368	ТНТ-136-499-3	Нейлоновая ткань	Белый	38.1	19.1	-	22.2	43.2	1	3000	R4900
Рис. 2	brd62370	ТНТ-137-499-3	Нейлоновая ткань	Белый	50.8	25.4	-	28.6	55.9	1	3000	R4900
Рис. 2	brd62377	ТНТ-151-499-3	Нейлоновая ткань	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	3000	R4900
Обратите внимание, номера с окончанием -SC и диаметром втулки 25,4 мм применяются только с принтером BVP*12												
Рис. 2	brd116368	ТНТ-125-499-1.5-SC	Нейлоновая ткань	Белый	22.9	12.7	-	15.2	27.9	1	1500	R4900
Рис. 1	brd116379	ТНТ-152-499-1.5-SC	Нейлоновая ткань	Белый	25.4	9.5	27.9	12.0	58.4	2	1500	R4900
Рис. 2	brd116376	ТНТ-136-499-1.5-SC	Нейлоновая ткань	Белый	38.1	19.1	-	22.2	27.9	1	1500	R4900
Рис. 2	brd116382	ТНТ-151-499-1.5-SC	Нейлоновая ткань	Белый	50.8	6.4	-	8.9	55.9	1	1500	R4900
Рис. 2	brd116370	ТНТ-137-499-1.5-SC	Нейлоновая ткань	Белый	50.8	25.4	-	28.6	53.3	1	1500	R4900

В-508 Nomex® Бирки для провода и кабеля

Цвет: Белый, Желтый Покрытие: Матовый

Бирка для термотрансферной и матричной печати для провода и связок кабеля в суровых условиях эксплуатации. Отличная устойчивость к разрыву, нагреву и растворителям. Соответствует следующим отраслевым спецификациям: SAE AS 81531, соответствует требованиям RoHS. Испытано по ASTM E162, ASTM E662.

Свойства:   

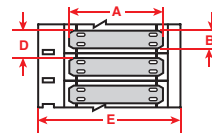


Рисунок 61



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон	Реком. принтер
Рис. 61	brd106285	HSNX-400-2-WT	Бирки Nomex®	Белый	55.8	10.4	15.79	82.55	1	2500	R4300	i7100
Рис. 61	brd106286	HSNX-800-2-WT	Бирки Nomex®	Белый	50.8	10.160	25.70	82.55	1	2500	R4300	i7100
Рис. 61	brd106287	HSNX-400-2-YL	Бирки Nomex®	Желтый	55.8	10.4	15.79	82.55	1	2500	R4300	i7100
Рис. 61	brd106288	HSNX-800-2-YL	Бирки Nomex®	Желтый	50.8	10.160	25.70	82.55	1	2500	R4300	i7100

Nomex® является зарегистрированным товарным знаком DuPont.

В-7599 Rapido Маркеры для провода

Цвет: Желтый Покрытие: Матовый

Полиэтиленовая бирка подходит для маркировки концевых проводов для электрических устройств и оптоволоконных установок.

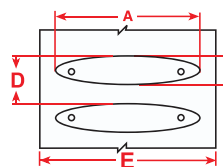


Рисунок 1



Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор D, мм	Ширина рулона Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке	Реком. риббон
Рис. 1	brd620583	ТНТ-01-7599-YL	Полиэтилен	Желтый	22.9	5.2	8.4	35.9	1	2500	R7950
Рис. 1	brd620584	ТНТ-02-7599-YL	Полиэтилен	Желтый	23.0	5.2	8.38	36.0	1	2500	R7950
Рис. 1	brd620585	ТНТ-03-7599-YL	Полиэтилен	Желтый	25.0	5.7	8.89	38.0	1	2500	R7950
Рис. 1	brd620586	ТНТ-04-7599-YL	Полиэтилен	Желтый	26.0	7.0	20.36	39.0	1	1500	R7950
Рис. 1	brd620587	ТНТ-05-7599-YL	Полиэтилен	Желтый	41.0	11.0	14.2	54.0	1	1500	R7950

Риббон для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218

WEEE: директива об отходах от электрического и электронного оборудования

- Согласно этой директиве электрическое и электронное оборудование (EEE) должно быть собрано и утилизировано по окончании срока службы
- Действует с 13 августа 2005
- EEE, собранное в Европе, должно быть маркировано соответствующим образом (действует с 13 августа 2005)
- Маркировка WEEE, указанная в EN50419, представляет собой перечеркнутый контейнер на колесиках
- Каждый производитель должен организовать «логистическую цепочку приема EEE» или зарегистрировать схему его сбора в каждой стране члене ЕС
- Каждый производитель должен указать информацию о повторном использовании и переработке на каждом новом EEE в течение первого года его появления на рынке для того, чтобы поставить в известность центры утилизации и переработки.

Артикул	Размер (мм)	Цвет	Кол-во этикеток в рулоне
gws805532	10 x 13	Белый на черном	500
gws805533	10 x 13	Белый на черном	5 000
gws805534	15 x 20	Белый на черном	500
gws805535	15 x 20	Белый на черном	5 000
gws805808	10 x 13	Черный на белом	500
gws805809	10 x 13	Черный на белом	5 000
gws805810	15 x 20	Черный на белом	500
gws805811	15 x 20	Черный на белом	5 000

RoHS: Ограничение использования опасных веществ в электронном оборудовании

- Запрет на продажу нового электрического и электронного оборудования, в котором содержание свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома, а также замедлителей горения (полиброминированного бифенила (ПББ), полиброминированного дифенилового эфира (ПБДЭ)) превышает согласованную норму
- Действует с 1 июля 2006

Электрическое и электронное оборудование включает в себя

- Крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи) Мелкая бытовая техника (пылесосы, утюги, фены...)
- IT и средства дистанционной связи (универсальные ПК...)
- Бытовые приборы (радио, ТВ, видео и аудио аппаратура...)
- Освещение (флуоресцентные, газоразрядные лампы...)
- Электроинструменты (дрели, токарные станки, шлифовальные инструменты, газонокосилки...)
- Игрушки (гоночные машины, игровые приставки...)
- Медицинские приборы (устройства для лучевой терапии, электрокардиографы...)
- Измерительные устройства (весы...)
- Торговые аппараты (различные...)

Артикул	Размер (мм)	Цвет	Информация	Кол-во этикеток в рулоне
gws805790	30 x 10	Белый на зеленом	Не содержит свинец (Lead Free)	500
gws805791	30 x 10	Белый на зеленом	Не содержит свинец (Lead Free)	5 000
gws805792	30 x 10	Белый на зеленом	Соответствует RoHS (RoHS Compliant)	500
gws805793	30 x 10	Белый на зеленом	Соответствует RoHS (RoHS Compliant)	5 000
gws805794	15 diam.	Черный/красный на белом	Не содержит свинец (No Pb)	500
gws805795	15 diam.	Черный/красный на белом	Не содержит свинец (No Pb)	5 000

Этикетки, указывающие на опасность повреждения статическим зарядом

Эти этикетки (черные на желтом/черные на оранжевом) в виде рулона или бирока используются для предупреждения механиков или пользователей электронных устройств о возможности повреждения статическим разрядом. Используемые символы соответствуют военным стандартам 129 (J) и Стандарту 471 EIA (Ассоциации изготовителей электронного оборудования).

Этикетки, предназначенные для маркировки упаковки, выпускаются на многоразовой бумаге В-121, бумаге контроля вскрытия В-122 и многоразовой виниловой ткани В-500. Этикетки, предназначенные для установки прямо на электронное оборудование, выпускаются на многоразовой виниловой ткани В-500, полиэстере В-619 и высокотемпературном В-652.

Этикетки в рулонах для защитных экранов, другой упаковки и изделий, находящихся в стадии изготовления

Артикул	Материал	Цвет	Кол-во этикеток в рулоне	Размер, мм	Комментарий
SL-1	В-121	Черный на оранжев.	500	46.00 x 63.50	Для защитных экранов, НЭП изделий и т.д.; многоразовые; символы EIA стандарта 471
SL-2	В-122	Черный на желтом	500	49.20 x 63.50	Для защитных экранов, НЭП изделий и т.д.; нестираемые; символы EIA стандарта 471
SL-3	В-121	Черный на желтом	500	50.80 x 50.80	Для промежуточной упаковки; многоразовые; символы MIL стандарта 129J
SL-4	В-122	Черный на желтом	500	50.80 x 50.80	Для промежуточной упаковки; многоразовые; символы MIL стандарта 129J
SL-7	В-121	Черный на желтом	1 000	50.80 x 15.90	Для основной упаковки; многоразовые; символы MIL стандарта 129J
SL-8	В-122	Черный на желтом	1 000	50.80 x 15.90	Для основной упаковки; нестираемые; символы MIL стандарта 129J

Бирки для небольших упаковок или для установки прямо на электронное оборудование/компоненты

Артикул	Материал	Цвет	Кол-во этикеток в рулоне	Размер, мм	Комментарий
SL-9	В-500	Черный на желтом	90	16.50 x 5.10	Для компонентов и небольших упаковок; многоразовые; символы EIA 471
SL-10	В-500	Черный на желтом	90	16.50 x 5.10	Для компонентов и небольших упаковок; многоразовые; символы EIA 471
SL-11	В-652	Черный на янтарном	216	6.35 x 6.35	На нижней стороне печатных плат или на поверхности; выдерживает воздействие высоких температур и растворителей; символы EIA 471
SL-12	В-619	Черный на желтом	36	31.75 x 6.35	На нижней стороне печатных плат или на поверхности; выдерживает воздействие высоких температур и растворителей; символы MIL 129J и EIA 471
SL-13	В-500	Черный на желтом	54	12.70 x 12.70	Для небольших упаковок; многоразовые; символы EIA 471

Этикетки для надписывания Write-on

- В-502 Виниловая ткань (WO)
- В-184 Алюминиевая фольга (WOAF)

Информация для заказа: при заказе этикеток обращайтесь внимание, что индекс в начале артикула обозначает тип материала (WO-, WOX-, или WOAF-). Кроме того, необходимо указывать общее количество карт, а не этикеток. Для определения количества карт разделите общее количество этикеток на количество этикеток на карте.

Примечание: все этикетки на основе алюминиевой фольги WOAF имеют алюминиевый, а не белый фон.

Контроль качества изделий

Размеры этикетки	Этикеток на	Размеры карты
38.00 мм x 16.00 мм	14	50.80 мм x 228.60 мм

WO-42	WO-5-WT	WO-52
Черный на белом	Черный на белом	Черный на белом

WO-2, WOX-2, WOAF-2	WO-5	WO-38, WOAF-38
Зеленый на белом	Черный на желтом	Зеленый на белом

Ремонт и обслуживание

Размеры этикетки	Этикеток на	Размеры карты
38.00 мм x 16.00 мм	14	50.80 мм x 228.60 мм

WO-18, WOAF-18
Красный на белом

Размеры этикетки	Этикеток на	Размеры карты
57.00 мм x 37.00 мм	6	69.85 мм x 228.60 мм

WO-36
Черный на белом

Калибровка

Размеры этикетки	Этикеток на	Размеры карты
38.00 мм x 16.00 мм	14	50.50 мм x 228.60 мм

WO-10, WOAF-10	WO-51	WO-41
Зеленый на белом	Черный на желтом	Черный на белом

Размеры этикетки	Этикеток на	Размеры карты
38.00 мм x 13.00 мм	18	50.80 мм x 228.60 мм

WO-53, WOAF-53
Красный на белом

Калибровка

Пустые этикетки Write-on

Алюминиевая фольга (В-184), Виниловая ткань (В-500)

В-500 Виниловая ткань	В-184 Алюминиевая фольга	Кол-во этикеток на листе	Размер этикетки, мм	Размер листа, мм
WO-19	WOAF-19	9	38.10 x 25.40	50.80 x 228.60
WO-24*	WOAF-24	14	38.10 x 15.88	50.80 x 228.60
WO-30	WOAF-30	20	38.10 x 11.10	50.80 x 228.60
WO-46	WOAF-46	36	38.10 x 6.35	50.80 x 228.60
WO-47		72	19.05 x 6.35	50.80 x 228.60
WO-48		54	12.70 x 12.70	50.80 x 228.60
WO-49		18	38.10 x 12.70	50.80 x 228.60
WO-50		36	12.70 x 19.05	50.80 x 228.60
WO-54		4	57.15 x 57.15	69.85 x 228.60
WO-55		5	57.15 x 44.45	69.85 x 228.60
WO-56	WO-56	6	57.15 x 38.10	69.85 x 228.60
WO-59	WO-59	9	57.15 x 25.40	69.85 x 228.60
WO-62	WO-62	7	57.15 x 19.05	69.85 x 228.60
WO-68	WO-68	18	57.15 x 12.70	69.85 x 228.60


* Только желтого цвета

Этикетки Write-on на листе WOB (Виниловая ткань)

Артикул	Кол-во этикеток на листе	Цвет	Размер этикетки, мм	Черная окантовка
WOB-820-G.M.R.	270	Желтый	8.00 x 20.00	Да
WOB-820-G.O.R.	270	Желтый	8.00 x 20.00	Нет
WOB-915-G.M.R.	324	Желтый	9.00 x 15.00	Да
WOB-915-G.O.R.	324	Желтый	9.00 x 15.00	Нет
WOB-1065-W.M.R.	69	Белый	10.00 x 65.00	Да
WOB-1119-G.M.R.	189	Желтый	11.00 x 19.00	Да
WOB-1119-G.O.R.	189	Желтый	11.00 x 19.00	Нет
WOB-1119-W.M.R.	189	Белый	11.00 x 19.00	Да
WOB-1128-G.M.R.	126	Желтый	11.00 x 28.00	Да
WOB-1138-G.M.R.	80	Желтый	11.00 x 38.00	Да
WOB-1138-G.O.R.	80	Желтый	11.00 x 38.00	Нет
WOB-1138-W.M.R.	80	Белый	11.00 x 38.00	Да
WOB-1442-W.M.R.	68	Белый	14.00 x 42.00	Да
WOB-2256-G.M.R.	30	Желтый	22.00 x 56.00	Да
WOB-2256-G.O.R.	30	Желтый	22.00 x 56.00	Нет
WOB-2256-W.M.R.	30	Белый	22.00 x 56.00	Да
WOB-3560-G.M.R.	21	Желтый	35.00 x 60.00	Да

Контрольные указатели-стрелки/точечные маркеры Quik-Dots™


- Остроконечные области на печатных монтажных платах
- Выбор из пяти размеров и трех цветов – красного, белого и желтого
- Виниловая ткань В-500 обеспечивает надежное наклеивание, которое, тем не менее, легко стирается, не оставляя клеящего вещества

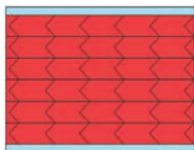

DIA – вырубленные контрольные указатели-стрелки

Вырубленные контрольные указатели-стрелки


Артикул	Кол-во маркеров на листе	Цвет	Размер, мм
DIA-250-RD	564	Красный	6.35 x 3.18
DIA-250-WT	564	Белый	6.35 x 3.18
DIA-250-YL	564	Желтый	6.35 x 3.18
DIA-375-RD	280	Красный	9.53 x 4.75
DIA-375-YL	280	Желтый	9.53 x 4.75
DIA-500-RD	138	Красный	12.70 x 6.35
DIA-500-WT	138	Белый	12.70 x 6.35
DIA-500-YL	138	Желтый	12.70 x 6.35

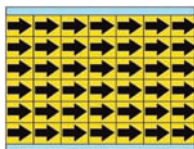

EIA – контрольные указатели-стрелки (электроника)

Контрольные указатели-стрелки (электроника)

Артикул	Кол-во маркеров на листе	Цвет	Размер, мм
EIA-3025-RD	180	Красный	7.62 x 6.35
EIA-3025-WT	180	Белый	7.62 x 6.35
EIA-3025-YL	180	Желтый	7.62 x 6.35

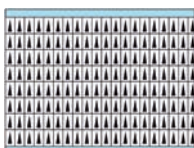

BIA – контрольные указатели (платы)

Контрольные указатели (платы)

Артикул	Кол-во маркеров на листе	Цвет	Размер, мм
BIA-RD	576	Красный	3.18 x 4.83
BIA-WT	576	Белый	3.18 x 4.83
BIA-YL	576	Желтый	3.18 x 4.83
BIA-GR	576	Зеленый	3.18 x 4.83



Точечные маркеры Quik-Dots™

- Эти клейкие точки, диаметром 6.35 мм наклеиваются на карточках
- Выпускается в 9 цветах
- Могут быть изготовлены на заказ по индивидуальным размерам и формам. Для получения информации для заказа свяжитесь с менеджером ЮНИТ МАРК ПРО


Винил (В-725)

Артикул	Артикул	Цвет	Кол-во на листе
brd121175	QD-25-BK	Черный	144
brd121176	QD-25-BL	Синий	144
brd121177	QD-25-DG	Темно-зеленый	144
brd121178	QD-25-OR	Оранжевый	144
brd121179	QD-25-RD	Красный	144
brd121180	QD-25-WT	Белый	144
brd121181	QD-25-YL	Желтый	144



Круглые этикетки монтажных плат/паяльные маски

- Идентификационные контрольные уровни на печатных монтажных платах
- Полиэстер выдерживает воздействие высоких температур припоя и воды
- Карта для быстрого и легкого использования

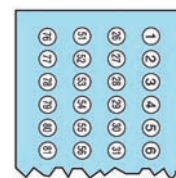

Серийная этикетка

Белый полиэстер (В-953)

Артикул	Этикеток на карте	Кол-во листов в упаковке	Материал	Размер, мм	Информация	Цвет	Комментарии
SER620A-1-100	100	25	В-953	3.96	1-100	Белый	Серийная этикетка для гарантии качества печатных плат, климатических испытаний
SER620A-101-200	100	25	В-953	3.96	101-200	Белый	Серийная этикетка для гарантии качества печатных плат, климатических испытаний


Паяльные маски монтажных плат

- Выдерживает воздействие высоких температур в случае необходимости чистого удаления этикетки
- 0,025 мм полиамидная пленка не оставляет никаких следов

Высокотемпературный удаляемый полиимид (В-654)

Артикул	Кол-во маркеров на карте	Диаметр круга, мм
СМК-187	144	4.75
СМК-250	144	5.97
СМК-375	72	9.53
СМК-500	54	12.70

СМК-187 и СМК-250 не имеют зигзагообразных полосок

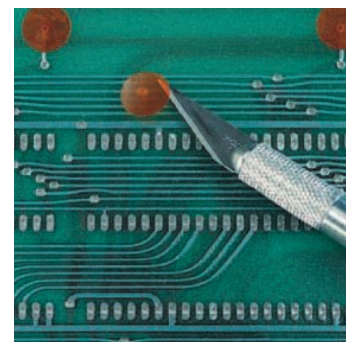

Вырубные этикетки с ламинацией

Вырубные этикетки с ламинацией изготавливаются с размерами матричных, термотрансферных и лазерных этикеток. Подложка разрезана на обратной стороне для облегчения удаления ламинации. Вырубные этикетки с ламинацией изготавливаются из прозрачного полиэстера В-103, применяются для общей маркировки плат и выдерживают воздействие высоких температур, грязи, масла и растворителя, оставаясь читаемыми. Упаковываются в 5 000 или 2 000 рулоны в зависимости от размера этикетки.

Прозрачный полиэстер (В-103) общего назначения

Артикул	Наименование	Кол-во в рулоне	Размер этикетки, мм	Повтор этикетки, мм
brd16100	LAM-1-103	5000	16.51 x 5.08	6.7
brd16101	LAM-2-103	5 000	25.40 x 6.35	7.92
brd16102	LAM-3-103	5000	38.10 x 6.35	6.7
brd16103	LAM-5-103	2 000	25.40 x 12.70	14.27
brd16104	LAM-6-103	2 000	38.10 x 19.05	20.62
brd16105	LAM-7-103	2 000	50.80 x 25.40	26.97



Защитная маска-покрытие на листе

Бежевая защитная маска-лента (В-540)

Артикул	Наименование	Кол-во масок на листе	Повтор этикетки, мм
brd49212	СМК-1250*	180	3.18
brd49218	СМК-1875*	144	4.75
brd49225	СМК-2500*	144	6.35
brd49231	СМК-3125*	112	7.92
brd49237	СМК-3750*	72	9.53
brd49243	СМК-4375*	60	11.10
brd49250	СМК-5000*	54	12.70
brd49268	СМК-6250*	28	15.88
brd49275	СМК-6875*	24	17.45
brd49281	СМК-7500*	24	19.05
brd49287	СМК-8125**	20	20.62
brd49293	СМК-8750**	20	22.23
brd49210	СМК-9375**	16	23.80
	СМК-1000**	16	25.40

* СМК-1250 - СМК-7500 устанавливаются на карту 50.80 мм x 229.00 мм

**СМК-8125 - СМК-1000 устанавливаются на карту 69.90 мм x 229.00 мм



Устанавливаются на карточках Blue Streak для удобного и быстрого использования

Кроме уже созданных 5 000 стандартных видов этикеток корпорация Brady предлагает заказные нестандартные решения, разработанные для удовлетворения ваших конкретных проблем. Эти этикетки создаются в соответствии с вашими техническими характеристиками: цвет, материалы, размеры, нормативные требования и для конкретного применения.

Инструктивное этикетирование

Инструктивные этикетки, такие как предохранительные или предупреждающие надписи, помогают предотвратить неправильное употребление продукта или уменьшить ответственность. Brady предлагает решение для этикетирования неблагоприятных условий (внешней среды, высоких температур) с хорошей адгезией. Благодаря широкому ассортименту этикетировочного материала и процессу печати, Brady знает, как удовлетворить ваши конкретные потребности.



Идентификация продукта

Привлекательные с эстетической точки зрения идентификационные этикетки являются важной частью создания имиджа вашей продукции. Идентификационные этикетки, разработанные Brady и содержащие общую информацию (например, логотипы), а так же зоны, созданные для печати различной информации (такой как серийные номера, коды даты или номер модели) печатаются термотрансферными принтерами Brady. Brady предлагает своим клиентам разнообразный этикетировочный материал и процессы печати этикеток, которые отражают высокое качество вашей продукции.



Нормативное этикетирование

Некоторые организации тестируют и сертифицируют продукты на предмет соответствия конкретным стандартам по методике испытаний. После того, как продукт сертифицирован, на него необходимо поместить этикетку, подтверждающую наличие определенного сертификата. Во многих случаях материал этикетки так же должен пройти испытания и получить сертификат. Испытания свидетельствуют о том, что напечатанная этикетка изготовлена из прочного материала и подходит для конкретного использования. Если этикетка должна быть сертифицирована, Brady может сделать этот процесс более быстрым, простым и экономным. Список материалов Brady отвечает различным нормативным требованиям.

Сертификация:

Underwriters Laboratories (UL) – Компоненты соответствующие требованиям UL969 (Системы Маркировки и Этикетирования). Подробную информацию можно найти на сайте ul.com.

Canadian Standard Association (CSA) – соответствует C22.2 № 0.15 «Клейкие этикетки» и Требованиям IAS US 4-88 Системы маркировки (Газ) (бывший AGA). Подробную информацию можно найти на сайте directories.csa-international.org.

CE mark – Европейская сертификация, указывает на соответствие основным санитарным требованиям и требованиям техники безопасности. Материал этикетки сам по себе не дает подтверждение CE, только все оборудование целиком.




Микро-миниатюрное этикетирование

Линия миниатюрных этикеток Brady предназначена для этикетирования крошечных деталей и компонентов. Brady предлагает миниатюрные этикетки для маркировки общего назначения небольших электронных деталей, кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.

Размер выпускаемых этикеток равен 3.20 мм x 1.57 мм или круг диаметром 1.57 мм. Эти специальные этикетки могут изготавливаться разного размера и материала, цвета и/или покрыты прозрачной ламинацией.

На этикетках Brady можно печатать общую информацию, например, логотипы и инвентарные номера. Кроме того, Brady предлагает печать и другой информации, такой как серийные идентификационные номера и буквы.

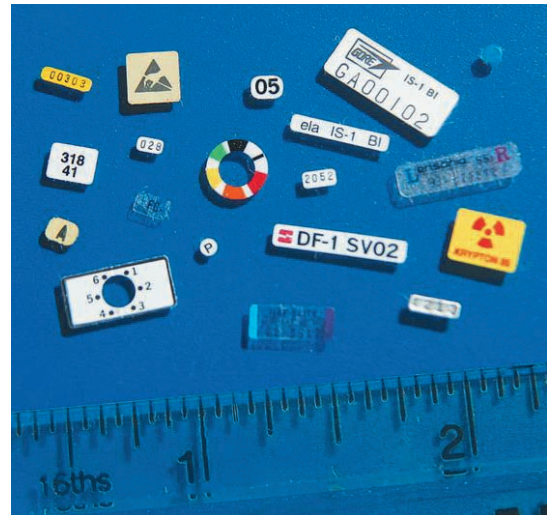

Комплект из нескольких этикеток

Комплекты из нескольких этикеток используются в случаях необходимости этикетирования родственных товаров. Подобный «комплектный» подход значительно экономит время и деньги по сравнению с печатью отдельных этикеток.



Печать штрих-кодов

Нет никакой необходимости тратить средства на принтеры и другие средства, предназначенные для создания штрих-кодов, если Вы позволите Brady сделать для Вас эту работу.

Brady предлагает:

- технологии, соответствующие EIA, AIAG, TCIF и UCC
- все популярные линейные и 2D графические изображения
- всю линию этикетировочного материала
- принтеры, предназначенные для работы с материалом Brady
- квалифицированных операторов, создающих штрих-коды
- контроль в процессе создания



Print and Protect



Этикетки PermaShield™



1. Стандартная этикетка с индивидуальной информацией. Ламинированная этикетка остается на подложке под стандартной



2. Стандартная этикетка устанавливается на поверхность. Ламинация удаляется с подложки



3. Ламинация наносится поверх стандартной этикетки



4. Ламинированная этикетка применяется в случае необходимости экстр. защиты



Что такое EPREP?

Это этикетки на вспененной основе, которые заменяют выгравированные таблички. Материал этикетки (B-7593) – трехслойный полиэстер с толщиной 0,65 мм. Верхний слой устойчив к воздействию агрессивной среды и истиранию в равной степени, как и стандартная металлическая пластина. Основной вспененный слой скрадывает возможные шероховатости на поверхности наклеивания и обеспечивает вид, аналогичный привычным металлическим панелям. Толстый слой акрилового адгезива, кристаллизующегося при наклеивании, полностью заменяет дополнительные крепежные элементы. Идеально подходит для использования на неровных, шершавых, окрашенных порошковой краской поверхностях.



Печать полимерных этикеток на заказ

Вы можете сделать заказ печати этикеток на оборудовании у дистрибьютора в России и СНГ ЮНИТ МАРК ПРО.

Пожалуйста, выберите:

- контрольных этикеток (пломба)
- шильдики
- высокотемпературных этикеток
- ToughBond
- гравировка на плёнках



Контрольные этикетки – пломба

Защищают продукцию от подделки. Фиксируют факт вскрытия прибора или блока при гарантийном обслуживании.

Материал	Описание	Эксплуатационные температуры
B-429	Полиолефин белый глянцевый	-40°C...+80°C
B-7351	Винил белый матовый	-40°C...+80°C
B-362	Винил серебристый матовый	-40°C...+100°C
B-7576	Полиэстер серебристый матовый	-40°C...+100°C
B-7546	Полиэстер белый глянцевый	-40°C...+80°C



Полиэстеры – шильдики

Данные этикетки применяются для фирменных шильдики, инвентаризации ОС, технологической маркировки. Данный вид маркировки отличают: постоянный адгезив, высокое качество печати, устойчивость к истиранию, высокая температура эксплуатации.

Материал	Описание	Эксплуатационные температуры
B-423	Полиэстер белый глянцевый	-40°C...+110°C
B-434	Полиэстер серебристый глянцевый	-40°C...+90°C
B-435	Полиэстер серебристый глянцевый	-40°C...+90°C



Высокотемпературные этикетки

Основными характеристиками данной маркировки являются: постоянный акриловый адгезив, противостояние высоким температурам (до 80 секунд при 350°C), кислым и щелочным окружающим средам, антистатические свойства.

Материал	Описание	Эксплуатационные температуры
B-727	Высокотемпературный полиамид белый глянцевый	-70°C...+350°C
B-729	Высокотемпературный полиамид белый матовый	-70°C...+350°C



ToughBond™ (Mondo Bondo) – усиленный адгезив

Ультра агрессивный адгезив, для поверхностей с порошковым покрытием, для использования на рифленом металле.

Материал	Описание	Эксплуатационные температуры
B-483	Ультра агрессивный перемещаемый белый глянцевый полиэстер	-40°C...+120°C
B-486	Ультра агрессивный перемещаемый металлизированный матовый полиэстер	-40°C...+120°C





Совместимость с принтерами

Совместимость принтеров для маркеров PermaSleeve® для провода зависит от номера в каталоге. См. следующие страницы, чтобы уточнить совместимость принтера для каждого конкретного материала PermaSleeve® для маркировки провода.

Трубки для маркировки провода PermaSleeve®

Постоянная идентификация провода из термоусадочной трубки.

Неклеящие, печатаемые термоусадочные маркировочные трубки от Brady плотно прилегают к проводу или кабелю для максимальной защиты изоляции и постоянной идентификации. Термоусадочные трубки от Brady – это полноцветная конструкция, обеспечивающая быструю и постоянную маркировку провода. Четкий, разборчивый текст можно нанести на провод или кабель с помощью принтера Brady для надежной идентификации провода.

Материалы для термоусадочной трубки Brady прекрасно проявляют себя в экстремальных условиях, включая колебания температуры и среды, требующие стойкость к истиранию и химикатам. Brady предлагает разнообразные материалы для печати с использованием термотрансферных и матричных принтеров.

Термоусаживаемые маркеры для маркировки проводов PermaSleeve®

Используйте следующую таблицу, чтобы определить, какие термоусадочные трубки PermaSleeve® вам подходят.



Материал	Категория продуктов	Префикс названия продукта	Доступные цвета*	Платформа подкладки	Коэффициент усадки	Свойства
B-342 PermaSleeve® PS Термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина	Промышленная/военная маркировка	PS: односторонняя 3PS: двусторонняя Пример: 3PS-187-2-WT	Черный, Синий, Коричневый, Зеленый, Серый, Оранжевый, Розовый, Красный, Фиолетовый, Белый, Желтый	Прочный бумажный картонный вкладыш	3:1	
B-345 PermaSleeve® Высокотемпературная термоусадочная трубка для маркировки провода	Высокотемпературные	2HT: двусторонняя Пример: 2HT-187-2-WT-S	Черный, Синий, Розовый, Белый, Желтый	Прочный бумажный картонный вкладыш	2:1 (3:1 для 2,3 мм)	
B-7641 PermaSleeve® LSZH Термоусадочная трубка для маркировки провода без содержания галогенов	Без галогенов	LSZH: односторонняя 2LSZH: двусторонняя Пример: 2LSZH-187-2-WT	Черный, Синий, Коричневый, Зеленый, Серый, Оранжевый, Красный, Фиолетовый, Белый, Желтый	Прочный бумажный картонный вкладыш	2:1	
B-7642 PermaSleeve® HX Термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина	Промышленная/военная маркировка	HX: односторонняя 2HX: двусторонняя Пример: 2HX-187-2-WT	Черный, Синий, Коричневый, Зеленый, Серый, Оранжевый, Розовый, Красный, Фиолетовый, Белый, Желтый	Прочный бумажный картонный вкладыш	2:1	
B-7646 PermaSleeve® DR Термоусадочная трубка для маркировки провода с устойчивостью к дизелю	Промышленная/военная маркировка	DR: двусторонняя Пример: DR-125-2-YL	Желтый	Прочный бумажный картонный вкладыш	3:1	-

*Некоторые цвета доступны только по спецзаказу.

Совместимость принтера

Пожалуйста, смотрите следующие страницы, чтобы найти совместимость с принтером для каждого конкретного материала термоусадочной трубки PermaSleeve.





Как выбрать маркер провода

Есть четыре основных вопроса, которые нужно задать себе перед процессом маркировки провода. Эти вопросы помогут вам выбрать маркер провода, который наилучшим образом соответствует вашим задачам.

1. Вы маркируете провод после обрезки?

Трубку для маркировки можно использовать только до обрезки, потому что они должны пройти через открытый конец провода. Эти неклеящиеся маркеры обеспечивают гибкость, поскольку они могут быть перемещены до того, как они будут усажены. После усадки эти маркеры плотно прилегают к проводам для постоянной идентификации, которые будут выдерживать суровые условия.

2. Какой размер провода вы маркируете?

Размер провода определяет диаметр трубки или высоту используемой этикетки.

3. Собираетесь ли вы печатать свои собственные маркеры или приобретать предварительно напечатанные?

Предварительно напечатанные маркеры доступны в большом количестве, а пользовательские идентификаторы доступны для любых крупных работ. Эти маркеры поставляются в различных упаковках и форматах для удобства использования и транспортировки.

Чистые маркеры предназначены для печати с переменными идентификаторами по мере необходимости. Доступно различное оборудование для печати: переносные термотрансферные принтеры или компьютерное программное обеспечение, матричные, лазерные или струйные принтеры. Ассортимент размеров материалов очень широк.

4. в какой среде будут использоваться эти маркеры?


Прежде, чем выбрать маркер для провода, задайте себе следующие вопросы:

- Нужно ли противостоять контакту с маслом, водой, химикатами или растворителями?
- Требуется ли свойство самозатухания?
- Будет ли маркировка подвергаться воздействию высоких температур?
- Какие-то требования к отраслевым или конкретным спецификациям?
- Должны ли маркеры противостоять грязи и факторам окружающей среды?

Как выбрать размер маркера

Brady предлагает различные размеры маркеров для провода. Ознакомьтесь с приведенными ниже таблицами, чтобы выбрать минимальную рекомендуемую высоту этикетки для типа провода или кабеля, который вы собираетесь маркировать.

Калибр AWG.	O.D. мм	Окружность, мм	Минимальная рекомендуемая высота этикетки, мм
Тип THW провода O.D.			
18	2.74	2.64	12.70
16	3.00	9.42	12.70
14	4.11	12.91	19.05
12	4.55	14.29	25.40
10	5.05	15.86	25.40
8	7.01	22.01	38.10
6	8.20	25.75	38.10
4	9.45	29.67	44.45
3	10.19	32.00	50.80
2	11.00	34.54	50.80
1	12.90	40.51	63.50
1/0	13.95	43.80	63.50
2/0	15.11	47.45	76.20
3/0	16.43	51.59	76.20
4/0	17.91	56.24	88.90
Тип THHN провода O.D.			
18	2.26	7.10	12.70
16	2.54	7.98	12.70
14	2.67	8.38	12.70
12	3.10	9.73	12.70
10	3.89	12.21	19.05
8	5.54	17.40	25.40
6	6.53	20.50	31.75
4	8.33	26.16	38.10
3	9.04	28.39	44.45
2	9.86	30.96	50.80
1	11.43	35.89	57.15
1/0	12.47	36.16	63.50
2/0	13.64	42.83	63.50
3/0	14.94	46.91	69.85
4/0	16.41	51.53	76.20
Тип PVC провода O.D.			
22	1.57	4.93	7.62
20	1.75	5.50	7.62
18	2.00	6.28	12.70
16	2.34	7.53	12.70
14	3.50	10.99	19.05
12	4.01	12.59	19.05
10	4.65	14.60	25.40
8	6.35	19.94	31.75
Тип тефлонового провода O.D.			
22	1.52	4.77	7.62
20	1.73	5.43	7.62
18	2.01	6.31	12.70
16	2.26	7.10	12.70

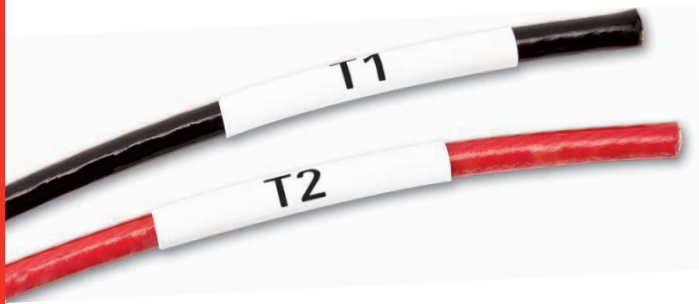

Калибр провода приведен в соответствии с Американским Калибром Проволок (AWG) для провода THHN

Термоусадочные маркиры PermaSleeve®

В-342 PermaSleeve® PS Термоусадочные трубки из полиолефина

Усадка 3:1. Плотно прилегает к кабелю. Идентификация и защита. Защита от выцветания, огнестойкость.
Температура эксплуатации: -55°C до 130°C

Промышленная спецификация:

- SAE-AMS-DTL-23053/5C (Класс 1)
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS
- UL

Протестировано:

- ASTM E162
- ASTM E662

Свойства:  



Номера в каталоге PermaSleeve:

Выполните следующие шаги, чтобы собрать номер наименования В-342 PermaSleeve® PS Термоусадочная трубка для маркировки провода, который соответствует вашим потребностям.

Пример номера в каталоге

3 PS – 187 – 2 – WT

Продукт Диаметр Ширина Цвет

– S – 4
Размер рулона Кол-во маркиров
Опция

Доступные опции для термоусадки В-342 PermaSleeve® PS:

Шаг 1: Выберите тип продукта
PS = односторонняя печать, В-342
3PS = двусторонняя печать, В-342

Шаг 2: Выберите «Диаметр»
094 = 3/32" подходит для диаметра провода 0.6 мм - 2.0 мм
125 = 1/8" подходит для диаметра провода 1.2 мм - 2.8 мм
187 = 3/16" подходит для диаметра провода 1.6 мм - 3.8 мм
250 = 1/4" подходит для диаметра провода 2.4 мм - 5.5 мм
375 = 3/8" подходит для диаметра провода 3.2 мм - 8.1 мм
500 = 1/2" подходит для диаметра провода 4.8 мм - 11.4 мм
750 = 3/4" подходит для диаметра провода 6.4 мм - 17.8 мм
1000 = 1" подходит для диаметра провода 9.5 мм - 24.1 мм
1500 = 1 1/2" подходит для диаметра провода 12.7 мм - 36.8 мм

Шаг 3: Выберите ширину трубки
150 = 38,1 мм
2 = 50,8 мм

Шаг 4: Выберите цвет
Примечание. Белый цвет – стандарт. Все остальные цвета – это индивидуальный заказ.
BK = Черный GR = Зеленый PK = Розовый WT = Белый
BL = Синий GY = Серый RD = Красный YL = Желтый
BR = Коричневый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый

Шаг 5 (опция): выберите размер рулона
Примечание. Если требуется небольшой размер, укажите, вставив «S» в «Размер рулона».
Если диаметр трубки составляет 094-250: Стандарт = 2500 Маленький ("S") = 500
Если диаметр трубки равен 375: Стандарт = 1000 Маленький ("S") = 250
Если диаметр трубки составляет 500: Стандарт = 500 Маленький ("S") = 250
Если диаметр трубки составляет 750-1500: Стандарт = 250 Маленький ("S") = 100

Шаг 6 (опция): выберите количество маркиров в трубке
В то время как 1 маркир на трубку является стандартным, если требуется, трубку можно разделить на несколько частей.
Вставьте количество штук в «маркиров».
Пример: PS-094-150-WT-2 Это «2» означает, что трубка 38,1 мм разрезается на два маркира по 19,1 мм
Доступные опции: 2, 3 или 4 штуки

Рекомендуемые серии риббонов: R4300, R6600, R6700 (с черными трубками)

Рекомендуемые серии принтеров: принтер i5100 и i7100, принтер для двусторонней печати BBP®72

Совместимость с программным обеспечением: Brady Workstation

Риббоны для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218

В-342 PermaSleeve® Односторонняя полиолефиновая термоусадочная трубка:

Используйте таблицу ниже, чтобы выбрать доступную одностороннюю печать для термоусадочной трубки шириной 38,1 мм.

Односторонняя печать, 38,1 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеры в рулоне	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd32612	PS-094-150-WT	Белый	2500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-094-150-WT-**	Белый	2500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32136	PS-094-150-WT-S	Белый	500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-094-150-WT-S-**	Белый	500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32613	PS-125-150-WT	Белый	2500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-125-150-WT-**	Белый	2500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32137	PS-125-150-WT-S	Белый	500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-125-150-WT-S-**	Белый	500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32614	PS-187-150-WT	Белый	2500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-187-150-WT-**	Белый	2500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32138	PS-187-150-WT-S	Белый	500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-187-150-WT-S-**	Белый	500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32615	PS-250-150-WT	Белый	2500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-250-150-WT-**	Белый	2500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32139	PS-250-150-WT-S	Белый	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-250-150-WT-S-**	Белый	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32616	PS-375-150-WT	Белый	1000	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-375-150-WT-**	Белый	1000	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32140	PS-375-150-WT-S	Белый	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-375-150-WT-S-**	Белый	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32617	PS-500-150-WT	Белый	500	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-500-150-WT-**	Белый	500	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32141	PS-500-150-WT-S	Белый	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	38.1	i5100, i7100	R6600
	PS-500-150-WT-S-**	Белый	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve			
В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ. Пример: PS-094-150-WT становится PS-094-150-RD			
Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)			
WT = Белый	BR = Коричневый	OR = Оранжевый	VT = Фиолетовый
BK = Черный	GR = Зеленый	PK = Розовый	YL = Желтый
BL = Синий	GY = Серый	RD = Красный	

** Выбор частей PermaSleeve (опция):	
В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер. Пример: PS-187-150-WT-S-** становится PS-187-150-WT-S-4 «4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.	
Стандартный вариант: 1 или 2 маркера на трубку	Другие доступные варианты отверстий: 3 или 4 маркера на трубку (Уточните возможность реза у вашего менеджера ЮНИТ МАРК ПРО)



В-342 PermaSleeve® Односторонняя полиолефиновая термоусадочная трубка:

Используйте таблицу ниже, чтобы просмотреть доступную одностороннюю печать для термоусадочной трубки шириной 50,8 мм.

Односторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеры в рулоне	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd032600	PS-094-2-WT	Белый	2500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-094-2-WT-**	Белый	2500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd032142	PS-094-2-WT-S	Белый	500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-094-2-WT-S-**	Белый	2500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32601	PS-125-2-WT	Белый	2500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-125-2-WT-**	Белый	2500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32143	PS-125-2-WT-S	Белый	500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-125-2-WT-S-**	Белый	500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32602	PS-187-2-WT	Белый	2500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-187-2-WT-**	Белый	2500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32144	PS-187-2-WT-S	Белый	500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-187-2-WT-S-**	Белый	500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32603	PS-250-2-WT	Белый	2500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-250-2-WT-**	Белый	2500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32145	PS-250-2-WT-S	Белый	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-250-2-WT-S-**	Белый	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32604	PS-375-2-WT	Белый	1000	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-375-2-WT-**	Белый	1000	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32146	PS-375-2-WT-S	Белый	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-375-2-WT-S-**	Белый	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32605	PS-500-2-WT	Белый	500	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-500-2-WT-**	Белый	500	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd32147	PS-500-2-WT-S	Белый	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-500-2-WT-S-**	Белый	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd110410	PS-750-2-WT	Белый	250	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
brd622452	PS-750-2-WT-S	Белый	100	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
brd32606	PS-1000-2-WT	Белый	250	2 до 0.950 диам.	9.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
	PS-1000-2-WT-**	Белый	250	2 до 0.950 диам.	9.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	--	i5100, i7100	R6600
brd114583	PS-1000-2-WT-S	Белый	100	2 до 0.950 диам.	9.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
brd142079	PS-1500-2-WT	Белый	250	-	12.7 – 36.8	38.1	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600
brd142096	PS-1500-2-WT-S	Белый	100	-	12.7 – 36.8	38.1	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: PS-094-150-WT становится PS-094-150-RD

Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)

WT = Белый BR = Коричневый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый
BK = Черный GR = Зеленый PK = Розовый YL = Желтый
BL = Синий GY = Серый RD = Красный

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.

Пример: PS-187-150-WT-S-** становится PS-187-150-WT-S-4

«4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.

Стандартный вариант:
1 или 2 маркера на трубку

Другие доступные варианты отверстий:
3 или 4 маркера на трубку
(Уточните наличие у вашего менеджера)



В-342 Двусторонние полиолефиновые трубки для маркировки провода PermaSleeve®:

Используйте таблицу ниже, чтобы просмотреть доступную двустороннюю печать для термоусадочной трубки шириной 50,8 мм.

Двусторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеры в рулоне	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd32510	3PS-094-2-WT	Белый	2500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-094-2-WT.**	Белый	2500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32148	3PS-094-2-WT-S	Белый	500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-094-2-WT-S.**	Белый	500	28 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.6	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32507	3PS-125-2-WT	Белый	2500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-125-2-WT.**	Белый	5000	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32149	3PS-125-2-WT-S	Белый	500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-125-2-WT-S.**	Белый	500	от 22 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.2	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32511	3PS-187-2-WT	Белый	2500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-187-2-WT.**	Белый	2500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32150	3PS-187-2-WT-S	Белый	500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-187-2-WT-S.**	Белый	500	от 20 до 10	1.6 – 3.8	4.7	1.6	0.5 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32508	3PS-250-2-WT	Белый	2500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-250-2-WT.**	Белый	5000	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32151	3PS-250-2-WT-S	Белый	500	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-250-2-WT-S.**	Белый	1000	от 16 до 8	2.4 – 5.5	6.4	2.4	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32512	3PS-375-2-WT	Белый	1000	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-375-2-WT.**	Белый	2000	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32152	3PS-375-2-WT-S	Белый	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-375-2-WT-S.**	Белый	250	от 12 до 4	3.2 – 8.13	9.5	3.1	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32509	3PS-500-2-WT	Белый	500	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-500-2-WT.**	Белый	500	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd32153	3PS-500-2-WT-S	Белый	250	8 до 1	4.8 – 11.4	12.7	4.7	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd110395	3PS-750-2-WT	Белый	250	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
	3PS-750-2-WT.**	Белый	250	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	--	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd622373	3PS-750-2-WT-S	Белый	100	6 до 4/0	6.4 – 17.8	19.0	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd622009	3PS-1000-2-WT	Белый	250	2 до 0.950 диам	9.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd130088	3PS-1000-2-WT-S	Белый	100	2 до 0.950 диам.	9.5 – 24.1	25.4	9.5	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd142082	3PS-1500-2-WT	Белый	250	-	12.7 – 36.8	38.1	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600
brd142085	3PS-1500-2-WT-S	Белый	100	-	12.7 – 36.8	38.1	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBP72	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve			
В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ. Пример: PS-094-150-WT становится PS-094-150-RD			
Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)			
WT = Белый	BR = Коричневый	OR = Оранжевый	VT = Фиолетовый
BK = Черный	GR = Зеленый	PK = Розовый	YL = Желтый
BL = Синий	GY = Серый	RD = Красный	

** Выбор частей PermaSleeve (опция):	
В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер. Пример: PS-187-150-WT-S.** становится PS-187-150-WT-S-4 «4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.	
Стандартный вариант: 1 или 2 маркера на трубку	Другие доступные варианты отверстий: 3 или 4 маркера на трубку (Уточните наличие у вашего менеджера)



Термоусадочные маркиры PermaSleeve®

В-345 PermaSleeve® HT Высокотемпературные трубки из PVDF для маркировки провода

В-345 PermaSleeve® HT Высокотемпературные PVDF-трубки для маркировки провода имеют коэффициент усадки 2:1 (2,3 мм – 3:1), специально разработаны для применения при высокой температуре и низком вакууме. Это термоусадочные трубки изготовлены из высокотемпературного PVDF и имеют рабочую температуру от -55°C до +225°C.

Соответствует стандартам:

- NASA SP-R-0022A
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS

Проверены по:

- SAE-AMS-DTL-23053/18, Class 2
- ASTM E162
- ASTM E662

Свойства: 



Номера в каталоге PermaSleeve:

Выполните следующие шаги, чтобы собрать номер наименования В-345 PermaSleeve® HT для термоусадочной трубки, который соответствует вашим потребностям.

Пример номера в каталоге:

2HT – 187 – 2 – WT – S
 Продукт Диаметр Ширина Цвет Рулон
 Размер

Доступные опции для термоусадки В-342 PermaSleeve® HT:

Шаг 1: Выберите тип продукта
3HT = усадка 3:1, только 3.32", В-345
2HT = усадка 2:1, 1.8" до 11.2", В-345

Шаг 2: Выберите «Диаметр»
094 = 3/32" подходит для диаметра провода 0.6 мм - 2.0 мм
125 = 1/8" подходит для диаметра провода 1.2 мм - 2.8 мм
187 = 3/16" подходит для диаметра провода 1.6 мм - 3.8 мм
250 = 1/4" подходит для диаметра провода 2.4 мм - 5.5 мм
375 = 3/8" подходит для диаметра провода 3.2 мм - 8.1 мм
500 = 1/2" подходит для диаметра провода 4.8 мм - 11.4 мм
750 = 3/4" подходит для диаметра провода 6.6 мм - 17.8 мм
1000 = 1" подходит для диаметра провода 11.4 мм - 24.1 мм
1500 = 1 1/2" подходит для диаметра провода 12.7 мм - 36.8 мм

Шаг 3: Выберите ширину трубки
2 = 50,8 мм

Шаг 4: Выберите цвет
Примечание. Белый цвет – стандарт. Все остальные цвета – это индивидуальный заказ.
WT = Белый BL = Синий YL = Желтый
BK = Черный PK = Розовый

Шаг 5: Выберите размер рулона
Примечание. Маленький размер – стандарт.
Если диаметр трубки составляет 094-250: Стандарт = 2500 Маленький ("S") = 500
Если диаметр трубки равен 375-500: Стандарт = 1000 Маленький ("S") = 250
Если диаметр трубки составляет 750-1500: Стандарт = 250 Маленький ("S") = 100

Рекомендуемые серии риббонов: R6000, R6600, R4400 (с черными трубками)

Рекомендуемые серии принтеров: принтер i5100 и i7100, принтер для двусторонней печати BWP®72

Совместимость с программным обеспечением: Brady Workstation

В-345 Двусторонние высокотемпературные трубки для маркировки провода PermaSleeve® из PVDF:

Используя таблицу, выберите двусторонние высокотемпературные маркеры для маркировки провода PermaSleeve® из PVDF с шириной 50,8 мм.

Двусторонняя печать, ширина трубки 50,8 мм

Артикул	Наименование	Цвет	Маркер в рулоне	AWG	Диаметр провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd114309	3НТ-094-2-WT-S	Белый	500	26 до 20	0.6 – 2.0	2.4	0.8	0.4 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114314	2НТ-125-2-WT-S	Белый	500	20 до 16	1.2 – 2.8	3.2	1.6	0.4 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114319	2НТ-187-2-WT-S	Белый	500	16 до 10	1.6 – 3.8	4.7	2.4	0.4 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114324	2НТ-250-2-WT-S	Белый	500	12 до 8	2.4 – 5.5	6.4	3.2	0.4 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114329	2НТ-375-2-WT-S	Белый	250	8 до 4	3.2 – 8.1	9.5	4.7	0.4 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114334	2НТ-500-2-WT-S	Белый	250	6 до 1	4.8 – 11.4	12.7	6.4	0.4 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114339	2НТ-750-2-WT-S	Белый	100	2 до 4/0	6.6 – 17.8	19.0	9.5	0.4 ± 0.07	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114344	2НТ-1000-2-WT-S	Белый	100	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.4 ± 0.1	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600
brd114349	2НТ-1500-2-WT-S	Белый	100	-	12.7 – 36.8	38.1	19.1	0.6 ± 0.1	50.8	i5100, i7100 и BBR72	R6600




*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: 2НТ-094-2-WT-S становится 2НТ-094-2-YL-S

Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)

WT = Белый BL = Синий YL = Желтый
BK = Черный PK = Розовый

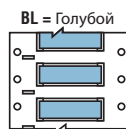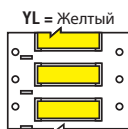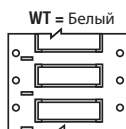

Термоусадочные маркеры PermaSleeve®

В-7641 PermaSleeve® LSZH Термоусадочная трубка для маркировки провода без содержания галогенов

Имеет коэффициент усадки 2:1, низкое содержание галогенов. Отличные противопожарные свойства и минимальный дым. Рабочая температура от -55°C до 105°C, соответствуют следующим отраслевым спецификациям:

- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS

Проверены по:

- ASTM E162
- ASTM E662

Свойства: 



Номера в каталоге Permasleeve:

Выполните следующие шаги, чтобы собрать наименование каталога В-7641 PermaSleeve® LSZH для термоусадочной трубки, который соответствует вашим потребностям.

Пример номера в каталоге:

2LSZH – 187 – 2 – WT

Продукт Диаметр Ширина Цвет

- S - 4

Рулон Размер Кол-во маркеров

Опция*

Создайте свой собственный артикул:

— — — — —

Продукт Диаметр Ширина Цвет Рулон Размер Количество маркеров

Доступные опции для термоусадки В-7641 PermaSleeve® LSZH:

Шаг 1: Выберите тип продукта

LSZH = Односторонняя печать, В-7641

2LSZH = Двусторонняя печать, В-7641

Шаг 2: Выберите «Диаметр»

094 = 3/32" подходит для диаметра провода 1.2 мм - 2.0 мм

125 = 1/8" подходит для диаметра провода 1.6 мм - 2.8 мм

187 = 3/16" подходит для диаметра провода 2.4 мм - 3.8 мм

250 = 1/4" подходит для диаметра провода 3.2 мм - 5.5 мм

375 = 3/8" подходит для диаметра провода 4.8 мм - 8.1 мм

500 = 1/2" подходит для диаметра провода 6.4 мм - 11.4 мм

750 = 3/4" подходит для диаметра провода 9.5 мм - 17.8 мм

1000 = 1" подходит для диаметра провода 11.4 мм - 24.1 мм

1500 = 1 1/2" подходит для диаметра провода 19.0 мм - 35.6 мм

2000 = 2" подходит для диаметра провода 25.4 мм - 48.3

Шаг 3: Выберите ширину трубки

150 = 38,1 мм

2 = 50,8 мм

Шаг 4: Выберите цвет

Стандартные цвета

WT = Белый

YL = Желтый

Шаг 5 (опция): Выберите размер рулона

Примечание. Маленький размер – стандарт.

Если диаметр трубки составляет 094-187: Стандарт = 2500 Маленький ("S") = 500

Если диаметр трубки равен 250-375: Стандарт = 1000 Маленький ("S") = 250

Если диаметр трубки составляет 500: Стандарт = 500 Маленький ("S") = 250

Если диаметр трубки равен 750-1500: Стандарт = 250 Маленький ("S") = 100

Если диаметр трубки равен 2000: Стандарт = 100 Маленький ("S") = 50

Шаг 6 (опция): Выберите Количество маркеров в трубке

В то время как 1 маркер на трубку является стандартом, если требуется, трубку можно разделить на несколько частей.

Вставьте количество штук в «маркеры».

Пример: 2LSZH-187-2-WT-S-4 – «4» означает, что трубка 50,8 мм разрезается на четыре маркера по 12,7 мм

Доступные опции: 2, 3 или 4 штуки

Рекомендуемые серии риббонов: R4300, R6400, R6600

Рекомендуемые серии принтеров: принтер I7100, принтер для двусторонней печати BBP®72

Совместимость с программным обеспечением: Brady Workstation

Риббоны для принтеров i5100 и i7100 см. на стр. 96-97
Полное описание материалов см. на стр. 218

В-7641 PermaSleeve® Односторонняя термоусадочная трубка для маркировки провода без содержания галогенов:

Используя таблицу, выберите односторонние полиолефиновые трубки 7641 PermaSleeve® LSZH для провода 50,8 мм.

Односторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеров в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd141202	LSZH-094-2-WT	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
	LSZH-094-2-WT-**	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.1	--	i7100	R6600
brd141206	LSZH-094-2-WT-S	Белый	500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
brd141212	LSZH-125-2-WT	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	LSZH-125-2-WT-**	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd141216	LSZH-125-2-WT-S	Белый	500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd141222	LSZH-187-2-WT	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	LSZH-187-2-WT-**	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd141226	LSZH-187-2-WT-S	Белый	500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd141232	LSZH-250-2-WT	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.7 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	LSZH-250-2-WT-**	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.7 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd141236	LSZH-250-2-WT-S	Белый	250	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.7 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd141242	LSZH-375-2-WT	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.7 ± 0.05	50.8	i7100	R6600
	LSZH-375-2-WT-**	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.7 ± 0.05	--	i7100	R6600
brd141246	LSZH-375-2-WT-S	Белый	250	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.7 ± 0.05	50.8	i7100	R6600
brd141252	LSZH-500-2-WT	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.7 ± 0.05	50.8	i7100	R6600
	LSZH-500-2-WT-**	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.7 ± 0.05	--	i7100	R6600
brd141256	LSZH-500-2-WT-S	Белый	250	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.7 ± 0.05	50.8	i7100	R6600
brd141262	LSZH-750-2-WT	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	LSZH-750-2-WT-**	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd141266	LSZH-750-2-WT-S	Белый	100	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd141272	LSZH-1000-2-WT	Белый	250	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	LSZH-1000-2-WT-**	Белый	250	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd141276	LSZH-1000-2-WT-S	Белый	100	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd141282	LSZH-1500-2-WT	Белый	250	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd116937	LSZH-2000-2-WT	Белый	100	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.0 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd118937	LSZH-2000-2-WT-S	Белый	50	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.0 ± 0.07	50.8	i7100	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: LSZH-094-2-**WT** становится LSZH-094-2-**RD**

Стандартные цвета:

WT = Белый
YL = Желтый

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.

Пример: LSZH-187-2-WT-** становится LSZH-187-2-WT-4


«4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.

Стандартный вариант:


1 или 2 маркера на трубку

Другие доступные варианты отверстий:

3 или 4 маркера на трубку
(Уточните наличие у вашего менеджера)



WT = Белый



YL = Желтый

B-7641 PermaSleeve® Двусторонняя термоусадочная трубка для маркировки провода без содержания галогенов:

Используя таблицу, выберите двусторонние полиолефиновые термоусадочные трубки 7641 PermaSleeve® LSZH для провода 50,8 мм.

Двусторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркер в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd140960	2LSZH-094-2-WT	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.1	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-094-2-WT-**	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.1	—	i7100, B8P72	R6600
brd140964	2LSZH-094-2-WT-S	Белый	500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.1	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd140970	2LSZH-125-2-WT	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.6 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-125-2-WT-**	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.6 ± 0.07	—	i7100, B8P72	R6600
brd140974	2LSZH-125-2-WT-S	Белый	500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.6 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd140980	2LSZH-187-2-WT	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-187-2-WT-**	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.6 ± 0.07	—	i7100, B8P72	R6600
brd140984	2LSZH-187-2-WT-S	Белый	500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.6 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd140990	2LSZH-250-2-WT	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.7 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-250-2-WT-**	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.7 ± 0.07	—	i7100, B8P72	R6600
brd140994	2LSZH-250-2-WT-S	Белый	250	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.7 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd141000	2LSZH-375-2-WT	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.7 ± 0.05	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-375-2-WT-**	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.7 ± 0.05	—	i7100, B8P72	R6600
brd141076	2LSZH-375-2-WT-S	Белый	250	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.7 ± 0.05	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd141141	2LSZH-500-2-WT	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.7 ± 0.05	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-500-2-WT-**	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.7 ± 0.05	—	i7100, B8P72	R6600
brd141172	2LSZH-500-2-WT-S	Белый	250	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.7 ± 0.05	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd141178	2LSZH-750-2-WT	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-750-2-WT-**	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	—	i7100, B8P72	R6600
brd141182	2LSZH-750-2-WT-S	Белый	100	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd141188	2LSZH-1000-2-WT	Белый	250	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
	2LSZH-1000-2-WT-**	Белый	250	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.07	—	i7100, B8P72	R6600
brd141193	2LSZH-1000-2-WT-S	Белый	100	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd141199	2LSZH-1500-2-WT	Белый	250	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd11*	2LSZH-1500-2-WT-S	Белый	100	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd116979	2LSZH-2000-2-WT	Белый	100	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.0 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600
brd117875	2LSZH-2000-2-WT-S	Белый	50	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.0 ± 0.07	50.8	i7100, B8P72	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: 2LSZH-094-2-WT-S становится 2LSZH-094-2-RD-S

Стандартные цвета:

WT = Белый
YL = Желтый

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.


Пример: 2LSZH-187-2-WT-** становится 2LSZH-187-2-WT-4
«4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.

Стандартный вариант:


1 или 2 маркера на трубку

Другие доступные варианты отверстий:

3 или 4 маркера на трубку
(Уточните наличие у вашего менеджера)



WT = Белый



YL = Желтый

В-7642 PermaSleeve® НХ Термоусадочная трубка из полиолефина для маркировки провода

В-7642 PermaSleeve® НХ Полиолефиновые трубки для маркировки провода имеют коэффициент 2:1, высокую номинальную высоту. Огнестойкие и гибкие. Рабочая температура от -40°C до 120°C и отвечают следующим отраслевым спецификациям:

- SAE-AMS-DTL-23053/5 Класс 1 & 3
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Соответствует RoHS

Проверены по:

- ASTM E162
- ASTM E662

Свойства:    



Номера в каталоге PermaSleeve:

Выполните следующие шаги, чтобы собрать номер каталога В-7642 PermaSleeve® НХ для термоусадочной трубки, который соответствует вашим потребностям.

Пример номера в каталоге:

2 НХ – 187 – 2 – WT – S – 4

Продукт Диаметр Ширина Цвет Рулон Размер Кол-во маркеров Опция*

Доступные опции для термоусадки В-7642 PermaSleeve® НХ

Шаг 1: Выберите тип продукта
NX = Односторонняя печать, В-7642
2NX = Двусторонняя печать, В-7642

Шаг 2: Выберите «Диаметр»
094 = 3/32" подходит для диаметра провода 1.2 мм - 2.0 мм
125 = 1/8" подходит для диаметра провода 1.6 мм - 2.8 мм
187 = 3/16" подходит для диаметра провода 2.4 мм - 3.8 мм
250 = 1/4" подходит для диаметра провода 3.2 мм - 5.5 мм
375 = 3/8" подходит для диаметра провода 4.8 мм - 8.1 мм
500 = 1/2" подходит для диаметра провода 6.4 мм - 11.4 мм
750 = 3/4" подходит для диаметра провода 9.5 мм - 17.8 мм
1000 = 1" подходит для диаметра провода 11.4 мм - 24.1 мм
1500 = 1 1/2" подходит для диаметра провода 19.0 мм - 35.6 мм
2000 = 2" подходит для диаметра провода 25.4 мм - 48.3

Шаг 3: Выберите ширину трубки
150 = 38,1 мм
2 = 50,8 мм
3 = 76,2 мм (доступно в диаметре 1000, 1500 и 2000)

Шаг 4: Выберите цвет
Примечание. Белый цвет – стандарт. Все остальные цвета – это индивидуальный заказ.
WT = Белый BL = Синий GY = Серый RD = Красный YL = Желтый
BK = Черный GR = Зеленый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый

Шаг 5 (опция): Выберите размер рулона
Примечание. Маленький размер – стандарт.
Если диаметр трубки составляет 094-187: Стандарт = 2500 Маленький ("S") = 500 Большой ("J") = 10000
Если диаметр трубки равен 250: Стандарт = 1000 Маленький ("S") = 250 Большой ("J") = 7500
Если диаметр трубки составляет 375: Стандарт = 1000 Маленький ("S") = 250 Большой ("J") = 2500
Если диаметр трубки равен 500: Стандарт = 500 Маленький ("S") = 250 Большой ("J") = 2500
Если диаметр трубки равен 1500: Стандарт = 250 Маленький ("S") = 100 Большой ("J") = 1000
Если диаметр трубки равен 2000: Стандарт = 100 Маленький ("S") = 50 Большой ("J") = 1000

Шаг 6 (опция): Выберите Количество маркеров в трубке
В то время как 1 маркер на трубку является стандартом, если требуется, трубку можно разделить на несколько частей.
Вставьте количество штук в «маркеров».
Пример: 2NX-187-2-WT-S-4 – «4» означает, что трубка 50,8 мм разрезается на четыре маркера по 12,7 мм
Доступные опции: 2, 3 или 4 штуки.

Рекомендуемые серии риббонов: R4300, R6400, R6600

Рекомендуемые серии принтеров: принтер I7100, принтер для двусторонней печати BBP®72

Совместимость с программным обеспечением: Brady Workstation

B-7642 PermaSleeve® Односторонняя термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина:

Используя таблицу, выберите односторонние полиолефиновые трубки из материала B-7642 PermaSleeve® НХ для проводов с шириной 38,1 мм.

Односторонняя печать, 38,1 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеры в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd117062	HX-094-150-WT	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-094-150-WT-**	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117719	HX-094-150-WT-S	Белый	500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
brd117278	HX-094-150-WT-J	Белый	10000	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-094-150-WT-J-**	Белый	10000	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117067	HX-125-150-WT	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-125-150-WT-**	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117721	HX-125-150-WT-S	Белый	500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
brd117282	HX-125-150-WT-J	Белый	10000	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-125-150-WT-J-**	Белый	10000	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117072	HX-187-150-WT	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-187-150-WT-**	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117723	HX-187-150-WT-S	Белый	500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
brd117287	HX-187-150-WT-J	Белый	10000	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-187-150-WT-J-**	Белый	10000	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117077	HX-250-150-WT	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-250-150-WT-**	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117725	HX-250-150-WT-S	Белый	250	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
brd117291	HX-250-150-WT-J	Белый	7,500	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-250-150-WT-J-**	Белый	7,500	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117082	HX-375-150-WT	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-375-150-WT-**	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117295	HX-375-150-WT-J	Белый	2500	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-375-150-WT-J-**	Белый	2500	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117087	HX-500-150-WT	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-500-150-WT-**	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117729	HX-500-150-WT-S	Белый	250	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
brd117299	HX-500-150-WT-J	Белый	2500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-500-150-WT-J-**	Белый	2500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117092	HX-750-150-WT	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-750-150-WT-**	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117731	HX-750-150-WT-S	Белый	100	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
brd117303	HX-750-150-WT-J	Белый	2500	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	38.1	i7100	R6600
	HX-750-150-WT-J-**	Белый	2500	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117097	HX-1000-150-WT	Белый	250	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	38.1	i7100	R6600
	HX-1000-150-WT-**	Белый	250	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	--	i7100	R6600
brd117733	HX-1000-150-WT-S	Белый	100	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	38.1	i7100	R6600
brd117306	HX-1000-150-WT-J	Белый	2500	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	38.1	i7100	R6600
	HX-1000-150-WT-J-**	Белый	2500	2/0 до 0.950 диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	--	i7100	R6600
brd117099	HX-1500-150-WT	Белый	250	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	38.1	i7100	R6600
brd117735	HX-1500-150-WT-S	Белый	100	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	38.1	i7100	R6600
brd117308	HX-1500-150-WT-J	Белый	1000	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	38.1	i7100	R6600
brd117102	HX-2000-150-WT	Белый	100	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	38.1	i7100	R6600
brd117737	HX-2000-150-WT-S	Белый	50	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	38.1	i7100	R6600
brd117311	HX-2000-150-WT-J	Белый	1000	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	38.1	i7100	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: HX-094-150-WT становится HX-094-150-RD

Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)

WT = Белый BL = Синий GY = Серый RD = Красный YL = Желтый
BK = Черный GR = Зеленый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.


Пример: HX-187-150-WT-** становится HX-187-150-WT-4
«4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.

Стандартный вариант:


1 или 2 маркера на трубку

Другие доступные варианты отверстий:


3 или 4 маркера на трубку




WT = Белый



YL = Желтый




BK = Черный



BL = Голубой



GR = Зеленый




GY = Серый



OR = Оранжевый



RD = Красный



VT = Фиолетовый

B-7642 PermaSleeve® Односторонняя термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина:

Используя таблицу, выберите односторонние полиолефиновые термоусадочные трубки из материала B-7642 PermaSleeve® НХ для провода с шириной 50,8 мм.

Односторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеры в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd117063	HX-094-2-WT	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R4300/ R6602
	HX-094-2-WT-**	Белый	2500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117759	HX-094-2-WT-S	Белый	500	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd117139	HX-094-2-WT-J	Белый	10000	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-094-2-WT-J-**	Белый	10000	24 до 20	1.2 – 2.0	2.4	1.2	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117068	HX-125-2-WT	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-125-2-WT-**	Белый	2500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117761	HX-125-2-WT-S	Белый	500	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd117283	HX-125-2-WT-J	Белый	10000	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-125-2-WT-J-**	Белый	10000	20 до 16	1.6 – 2.8	3.2	1.6	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117073	HX-187-2-WT	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-187-2-WT-**	Белый	2500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117763	HX-187-2-WT-S	Белый	500	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd117288	HX-187-2-WT-J	Белый	10000	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-187-2-WT-J-**	Белый	10000	16 до 10	2.4 – 3.8	4.8	2.4	0.5 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117078	HX-250-2-WT	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-250-2-WT-**	Белый	1000	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117765	HX-250-2-WT-S	Белый	250	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd117331	HX-250-2-WT-J	Белый	7,500	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-250-2-WT-J-**	Белый	7,500	12 до 8	3.2 – 5.5	6.4	3.2	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117083	HX-375-2-WT	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-375-2-WT-**	Белый	1000	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117767	HX-375-2-WT-S	Белый	250	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd117332	HX-375-2-WT-J	Белый	2500	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-375-2-WT-J-**	Белый	2500	8 до 4	4.8 – 8.1	9.5	4.8	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117088	HX-500-2-WT	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-500-2-WT-**	Белый	500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117769	HX-500-2-WT-S	Белый	250	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd117140	HX-500-2-WT-J	Белый	2500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-500-2-WT-J-**	Белый	2500	6 до 1	6.4 – 11.4	12.7	6.4	0.6 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117093	HX-750-2-WT	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-750-2-WT-**	Белый	250	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117771	HX-750-2-WT-S	Белый	100	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
brd117304	HX-750-2-WT-J	Белый	2500	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	50.8	i7100	R6600
	HX-750-2-WT-J-**	Белый	2500	2 до 4/0	9.5 – 17.8	19.0	9.5	0.8 ± 0.07	--	i7100	R6600
brd117098	HX-1000-2-WT	Белый	250	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
	HX-1000-2-WT-**	Белый	250	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	--	i7100	R6600
brd117773	HX-1000-2-WT-S	Белый	100	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
brd117307	HX-1000-2-WT-J	Белый	2500	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
	HX-1000-2-WT-J-**	Белый	2500	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	--	i7100	R6600
brd117100	HX-1500-2-WT	Белый	250	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	50.8	i7100	R6600
brd117309	HX-1500-2-WT-J	Белый	1000	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	50.8	i7100	R6600
brd117103	HX-2000-2-WT	Белый	100	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	50.8	i7100	R6600
brd117312	HX-2000-2-WT-J	Белый	1000	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	50.8	i7100	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: HX-094-150-WT становится HX-094-150-RD

Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)

WT = Белый BL = Синий GY = Серый RD = Красный YL = Желтый
BK = Черный GR = Зеленый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.

Пример: HX-187-150-WT-** становится HX-187-150-WT-4
«4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.

Стандартный вариант:
1 или 2 маркера на трубку

Другие доступные варианты отверстий:
3 или 4 маркера на трубку



Термоусадочные маркеры PermaSleeve®

В-7642 PermaSleeve® Двусторонняя термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина:

Используя таблицу, выберите двусторонние полиолефиновые термоусадочные трубки из материала В-7642 PermaSleeve® 2НХ для провода с шириной 50,8 мм.

Двусторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеры в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd117123	2НХ-094-2-WT	Белый	2500	24 до 20	1,2 – 2,0	2,4	1,2	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-094-2-WT-**	Белый	2500	24 до 20	1,2 – 2,0	2,4	1,2	0,5 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117779	2НХ-094-2-WT-S	Белый	500	24 до 20	1,2 – 2,0	2,4	1,2	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117431	2НХ-094-2-WT-J	Белый	10000	24 до 20	1,2 – 2,0	2,4	1,2	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-094-2-WT-J-**	Белый	10000	24 до 20	1,2 – 2,0	2,4	1,2	0,5 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117125	2НХ-125-2-WT	Белый	2500	20 до 16	1,6 – 2,8	3,2	1,6	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-125-2-WT-**	Белый	2500	20 до 16	1,6 – 2,8	3,2	1,6	0,5 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117781	2НХ-125-2-WT-S	Белый	500	20 до 16	1,6 – 2,8	3,2	1,6	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117439	2НХ-125-2-WT-J	Белый	10000	20 до 16	1,6 – 2,8	3,2	1,6	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-125-2-WT-J-**	Белый	10000	20 до 16	1,6 – 2,8	3,2	1,6	0,5 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117127	2НХ-187-2-WT	Белый	2500	16 до 10	2,4 – 3,8	4,8	2,4	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-187-2-WT-**	Белый	2500	16 до 10	2,4 – 3,8	4,8	2,4	0,5 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117783	2НХ-187-2-WT-S	Белый	500	16 до 10	2,4 – 3,8	4,8	2,4	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117447	2НХ-187-2-WT-J	Белый	10000	16 до 10	2,4 – 3,8	4,8	2,4	0,5 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-187-2-WT-J-**	Белый	10000	16 до 10	2,4 – 3,8	4,8	2,4	0,5 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117129	2НХ-250-2-WT	Белый	1000	12 до 8	3,2 – 5,5	6,4	3,2	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-250-2-WT-**	Белый	1000	12 до 8	3,2 – 5,5	6,4	3,2	0,6 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117785	2НХ-250-2-WT-S	Белый	250	12 до 8	3,2 – 5,5	6,4	3,2	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117455	2НХ-250-2-WT-J	Белый	7,500	12 до 8	3,2 – 5,5	6,4	3,2	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-250-2-WT-J-**	Белый	7,500	12 до 8	3,2 – 5,5	6,4	3,2	0,6 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117131	2НХ-375-2-WT	Белый	1000	8 до 4	4,8 – 8,1	9,5	4,8	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-375-2-WT-**	Белый	1000	8 до 4	4,8 – 8,1	9,5	4,8	0,6 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117787	2НХ-375-2-WT-S	Белый	250	8 до 4	4,8 – 8,1	9,5	4,8	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117463	2НХ-375-2-WT-J	Белый	2500	8 до 4	4,8 – 8,1	9,5	4,8	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-375-2-WT-J-**	Белый	2500	8 до 4	4,8 – 8,1	9,5	4,8	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117133	2НХ-500-2-WT	Белый	500	6 до 1	6,4 – 11,4	12,7	6,4	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-500-2-WT-**	Белый	500	6 до 1	6,4 – 11,4	12,7	6,4	0,6 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117789	2НХ-500-2-WT-S	Белый	250	6 до 1	6,4 – 11,4	12,7	6,4	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117471	2НХ-500-2-WT-J	Белый	2500	6 до 1	6,4 – 11,4	12,7	6,4	0,6 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-500-2-WT-J-**	Белый	2500	6 до 1	6,4 – 11,4	12,7	6,4	0,6 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117135	2НХ-750-2-WT	Белый	250	2 до 4/0	9,5 – 17,8	19,0	9,5	0,8 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-750-2-WT-**	Белый	250	2 до 4/0	9,5 – 17,8	19,0	9,5	0,8 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600
brd117791	2НХ-750-2-WT-S	Белый	100	2 до 4/0	9,5 – 17,8	19,0	9,5	0,8 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
brd117479	2НХ-750-2-WT-J	Белый	2500	2 до 4/0	9,5 – 17,8	19,0	9,5	0,8 ± 0,07	50,8	i7100, BPP72	R6600
	2НХ-750-2-WT-J-**	Белый	2500	2 до 4/0	9,5 – 17,8	19,0	9,5	0,8 ± 0,07	--	i7100, BPP72	R6600

Продолжение см. на следующей странице

*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: НХ-094-150-WT становится НХ-094-150-RD

Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)

WT = Белый BL = Синий GY = Серый RD = Красный YL = Желтый
BK = Черный GR = Зеленый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.

Пример: НХ-187-150-WT-** становится НХ-187-150-WT-4


«4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.

Стандартный вариант:


1 или 2 маркера на трубку

Другие доступные варианты отверстий:

3 или 4 маркера на трубку




WT = Белый



YL = Желтый




BK = Черный




BL = Голубой



GR = Зеленый




GY = Серый



OR = Оранжевый



RD = Красный



VT = Фиолетовый

Двусторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки (Продолжение)

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеров в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd117136	2HX-1000-2-WT	Белый	250	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
	2HX-1000-2-WT-**	Белый	250	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	—	i7100	R6600
brd117793	2HX-1000-2-WT-S	Белый	100	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
brd117487	2HX-1000-2-WT-J	Белый	2500	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	50.8	i7100	R6600
	2HX-1000-2-WT-J-**	Белый	2500	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	—	i7100	R6600
brd117137	2HX-1500-2-WT	Белый	250	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	50.8	i7100, BBP72	R6600
brd117495	2HX-1500-2-WT-J	Белый	1000	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	50.8	i7100, BBP72	R6600
brd117138	2HX-2000-2-WT	Белый	100	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	50.8	i7100, BBP72	R6600
brd117503	2HX-2000-2-WT-J	Белый	1000	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	50.8	i7100, BBP72	R6600

В-7642 PermaSleeve® Односторонняя термоусадочная трубка для маркировки провода из полиолефина:

Используя таблицу, выберите односторонние полиолефиновые термоусадочные трубки В-7642 PermaSleeve® НХ для проводов с шириной 76,2 мм или соберите собственный артикул каталога на стр. 194.

Односторонняя печать, 76,2 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеров в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Диаметр, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd117357	НХ-1000-3-WT	Белый	250	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	76.2	i7100	R6600
brd117358	НХ-1000-3-WT-J	Белый	2500	2/0 до 24,1 мм диам.	11.4 – 24.1	25.4	12.7	0.9 ± 0.1	76.2	i7100	R6600
brd117101	НХ-1500-3-WT	Белый	250	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	76.2	i7100	R6600
brd117310	НХ-1500-3-WT-J	Белый	1000	-	19.0 – 35.6	38.1	19.1	1.0 ± 0.2	76.2	i7100	R6600
brd117104	НХ-2000-3-WT	Белый	100	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	76.2	i7100	R6600
brd117313	НХ-2000-3-WT-J	Белый	1000	-	25.4 – 48.3	50.8	25.4	1.1 ± 0.2	76.2	i7100	R6600

*Выбор цвета PermaSleeve

В то время как белый является стандартным цветом, дополнительные цветные трубки могут быть доступны под заказ. Просто замените «WT» на аббревиатуру желаемого цвета на заказ.

Пример: НХ-094-150-**WT-4** становится НХ-094-150-**RD-4**

Доступные цвета: (Уточните наличие у вашего менеджера)

WT = Белый BL = Синий GY = Серый RD = Красный YL = Желтый
BK = Черный GR = Зеленый OR = Оранжевый VT = Фиолетовый

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.

Пример: НХ-187-150-**WT-4** становится НХ-187-150-**WT-4**


«4» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на четыре части размером 12,7 мм.

Стандартный вариант:


1 или 2 маркера на трубку

Другие доступные варианты отверстий:

3 или 4 маркера на трубку



WT = Белый



YL = Желтый




BK = Черный




BL = Голубой




GR = Зеленый



GY = Серый



OR = Оранжевый



RD = Красный



VT = Фиолетовый

Термоусадочные маркеры PermaSleeve®

В-7646 PermaSleeve® DR Термоусадочная трубка из полиолефина для маркировки провода, с устойчивостью к дизелю

Материал двусторонней термоусадочной трубки для маркировки провода В-7646 устойчив к воздействию дизельного топлива, коэффициент усадки 3:1.

В-7646 PermaSleeves разработаны для идентификации провода и кабелей в случаях, когда они подвергаются воздействию органических жидкостей, обычных видов топлива, смазочных материалов и растворителей в течение длительного времени и при высоких температурах. Рабочая температура от -48 °С до 57 °С. Отвечают следующим отраслевым спецификациям:

- SAE-AS-81531
- Метод 215k MIL-STD-202
- NF F 00-608 Тип А и Н



Номера в каталоге PermaSleeve:

Выполните следующие шаги, чтобы собрать номер каталога В-7646 PermaSleeve® DR для термоусадочной трубки, который соответствует вашим потребностям.

Пример номера в каталоге:

DR – 125 – 2 – YL – 2S

Продукт Диаметр Ширина Цвет Кол-во маркеров Опция*

Доступные опции для термоусадки В-7646 PermaSleeve® DR:

Шаг 1: Выберите тип продукта

DR = Двусторонняя печать, В-7646

Шаг 2: Выберите «Диаметр»

125 = 1/8" подходит для диаметра провода 1.6 мм - 2.8 мм
187 = 3/16" подходит для диаметра провода 2.4 мм - 3.8 мм
250 = 1/4" подходит для диаметра провода 3.2 мм - 5.5 мм
375 = 3/8" подходит для диаметра провода 4.8 мм - 8.1 мм
500 = 1/2" подходит для диаметра провода 6.4 мм - 11.4 мм

Шаг 3: Выберите ширину трубки

2 = 50,8 мм

Шаг 4: Выберите цвет

Стандартные цвета для В-7646: YL = Желтый

Шаг 5 (опция): Выберите Количество маркеров в трубке

В то время как 1 маркер на трубку является стандартом, если требуется, трубку можно разделить на несколько частей.
Вставьте количество штук в «маркеры».
Пример: DPS-187-2-YL-2 означает, что трубка разрезается на две части
Доступные опции: 2, 3 или 4 штуки.

Рекомендуемые серии риббонов: R6600

Рекомендуемые серии принтеров: принтер i7100, принтер для двусторонней печати BBP®72


Совместимость с программным обеспечением: Brady Workstation

B-7646 PermaSleeve® DR Термоусадочная трубка из полиолефина для маркировки провода, с устойчивостью к дизелю:

Используя таблицу, выберите устойчивые к дизелю полиолефиновые термоусадочные трубки PermaSleeve® DR с шириной 50,8 мм.

Двусторонняя печать, 50,8 мм ширина трубки

Артикул	Наименование	Цвет	Маркеры в рулоне	AWG	Диапазон диаметра провода, мм Мин. Макс.	Толщина стенки, мм	Ширина маркера, мм	Реком. принтер	Реком. риббон
brd620611	DR-125-2-YL	Желтый	2500	от 20 до 16	1.6 – 2.8	0.52	50.8	i7100, BPP72	R6600
brd621992	DR-125-2-YL-2	Желтый	5000	от 20 до 16	1.6 – 2.8	0.52	25.4	i7100, BPP72	R6600
brd621993	DR-125-2-YL-3	Желтый	7500	от 20 до 16	1.6 – 2.8	0.52	16.94	i7100, BPP72	R6600
brd621994	DR-125-2-YL-4	Желтый	10000	от 20 до 16	1.6 – 2.8	0.52	12.7	i7100, BPP72	R6600
brd620612	DR-187-2-YL	Желтый	2500	от 16 до 10	2.4 – 3.8	0.52	50.8	i7100, BPP72	R6600
brd621995	DR-187-2-YL-2	Желтый	5000	от 16 до 10	2.4 – 3.8	0.52	25.4	i7100, BPP72	R6600
brd621996	DR-187-2-YL-3	Желтый	7500	от 16 до 10	2.4 – 3.8	0.52	16.94	i7100, BPP72	R6600
brd621997	DR-187-2-YL-4	Желтый	10000	от 16 до 10	2.4 – 3.8	0.52	12.7	i7100, BPP72	R6600
brd620613	DR-250-2-YL	Желтый	2500	от 12 до 8	3.2 – 5.5	0.52	50.8	i7100, BPP72	R6600
brd621998	DR-250-2-YL-2	Желтый	5000	от 12 до 8	3.2 – 5.5	0.52	25.4	i7100, BPP72	R6600
brd621999	DR-250-2-YL-3	Желтый	7500	от 12 до 8	3.2 – 5.5	0.52	16.94	i7100, BPP72	R6600
brd622000	DR-250-2-YL-4	Желтый	10000	от 12 до 8	3.2 – 5.5	0.52	12.7	i7100, BPP72	R6600
brd620614	DR-375-2-YL	Желтый	1000	от 8 до 4	4.8 – 8.1	0.52	50.8	i7100, BPP72	R6600
brd622001	DR-375-2-YL-2	Желтый	2000	от 8 до 4	4.8 – 8.1	0.52	25.4	i7100, BPP72	R6600
brd622002	DR-375-2-YL-3	Желтый	3000	от 8 до 4	4.8 – 8.1	0.52	16.94	i7100, BPP72	R6600
brd622003	DR-375-2-YL-4	Желтый	4000	от 8 до 4	4.8 – 8.1	0.52	12.7	i7100, BPP72	R6600
brd620615	DR-500-2-YL	Желтый	500	от 6 до 1	6.4 – 11.4	0.52	50.8	i7100, BPP72	R6600
brd621989	DR-500-2-YL-2	Желтый	1000	от 6 до 1	6.4 – 11.4	0.52	25.4	i7100, BPP72	R6600
brd621990	DR-500-2-YL-3	Желтый	1500	от 6 до 1	6.4 – 11.4	0.52	16.94	i7100, BPP72	R6600
brd621991	DR-500-2-YL-4	Желтый	2000	от 6 до 1	6.4 – 11.4	0.52	12.7	i7100, BPP72	R6600

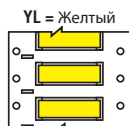

** Выбор частей PermaSleeve (опция):

В то время как 1 или 2 маркера на трубку являются стандартными, вы также можете разрезать трубку на несколько частей. Просто замените двойные звездочки (**) в номере каталога, чтобы заполнить нужные фрагменты на каждый маркер.

Пример: DR-187-2-YL-** становится DR-187-2-YL-2

«2» означает, что эта трубка 50,8 мм разрезается на две части.

Стандартный вариант:
1 маркер на трубку

Другие доступные варианты отверстий:
3 или 4 маркера на трубку



Знаете ли вы? Индивидуальные предложения по этикеткам

Не можете найти материал нужного размера, конструкции или цвета, который необходим для вашего конкретного случая?

ЮНИТ МАРК ПРО предлагает индивидуальные этикетки для многих материалов этого каталога. Обратитесь к вашему менеджеру за дополнительной информацией и закажите свои собственные этикетки.




Готовая маркировка

Brady предлагает маркеры для провода и кабеля в виде предварительно напечатанных цифр и букв.

Содержание:

Преднапечатанные маркеры для провода	206
Маркеры для провода ClipSleeve	208

Преднапечатанные маркеры для провода

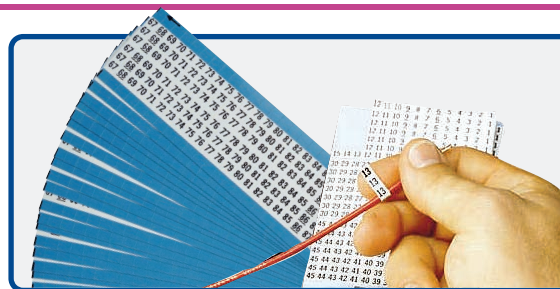

Предварительно напечатанные маркеры для провода и кабеля

Brady предлагает маркеры для провода и кабеля в виде предварительно напечатанных цифр и букв. Карты маркеров представлены в нескольких материалах и стилях для различного применения.

B-500 Блокноты с маркерами из винила Porta-Pack® для провода

Блокноты с маркерами из виниловой ткани Porta-Pack™ — гарантия того, что нужные маркеры всегда под рукой. Тонкий, легкий, блокнот карманного размера легко переносится и доступен в большом наборе идентификаторов. Каждый блокнот поставляется с 10 страницами и включает концевой маркер с маркером для каждого провода.

Артикул	Наименование	Легенда	Количество на листе	Страниц в книге
brd31201	PWM-PK-1	0 до 9	45	10
brd31202	PWM-PK-2	A до Z, 0 до 15, (+), (-), (I)	10	10
brd31203	PWM-PK-3	1 до 45	10	10
brd31204	PWM-PK-4	1, 2, 3	150	10
brd31205	PWM-PK-5	A, B, C	150	10
brd31206	PWM-PK-6	T1, T2, T3	150	10
brd31207	PWM-PK-7	L1, L2, L3	150	10
brd31208	PWM-PK-8	1 до 15	6	10
		16 до 90	4	
		A-Z, (+), (-), (I), (O)	2	
brd31209	PWM-PK-9	1, 2, 3, A, B, C	45	10
brd31210	PWM-PK-10	T1, T2, T3, L1, L2, L3	30	10
brd31211	PWM-PK-11	NEMA 10 различных цветов	45	10
brd31212	PWM-PK-12	1 до 30	15	10
		A до Z	15	
		Пустые этикетки для надписывания	18	
		(+)	8	
brd31213	PWM-PK-13	(-)	9	10
		(+), (-), AC, DC	45	
		POS, NEG, GND, NEUT	33	
		Запасной	21	
brd31214	PWM-PK-14	Пустые этикетки для надписывания	21	10
brd31215	PWM-PK-15	46 до 90	10	10
		1 до 45	5	
		46 до 90	5	



B-292 Самоламинирующие маркеры для провода и кабеля (ручное надписывание)

- Используйте перманентный маркер для надписей или другие пишущие маркеры
- Прозрачная часть оборачивает провод, обеспечивая плотное прилегание, самоламинирующий хвост, который противостоит маслу, воде и растворителям
- Для применений над и под землей

Артикул	Наименование	Легенда	Размер маркера, мм	Область для надписывания, мм	Маркеров в блокноте	Макс. диаметр, мм
brd35554	PWS-PK-14	Пустой для надписывания	12.70 x 38.00	12.70 x 19.05	180	6.00
brd35400	PWC-PK-1	Пустой для надписывания	19.05 x 44.45	19.05 x 12.70	120	10.00
brd35401	PWC-PK-3	Пустой для надписывания	25.40 x 76.20	25.40 x 19.05	60	18.00
brd35402	PWC-PK-6	Пустой для надписывания	25.40 x 152.40	25.40 x 25.40	30	40.00
brd35403	PWC-PK-36	Пустой для надписывания	25.40 x 76.20	25.40 x 25.40	30	40.00
			25.40 x 152.40		15	40.00



Ручки для маркировки

В ручках для маркировки Brady используются быстросохнущие стойкие чернила, выдерживающие воздействие масел, растворителей, стойкие к истиранию и выцветанию.


Артикул	Наименование	Кол-во	Цвет чернил	Размер пера
brd55508	MP-1	1	черный	Тонкое перо
brd55500	MP-2	1	черный	Ультратонкое перо
brd335091	BFS-05	1	черный	Тонкое перо
brd335092	BFS-10	1	черный	Ультратонкое перо



Преднапечатанные маркеры для провода


В-500 Карты с маркерами из виниловой ткани для провода

Перемещаемая виниловая ткань способна выдерживать умеренное тепло, масло и грязь. Этикетки плотно прилегают к проволоке из-за высоких адгезионных свойств и могут быть легко использованы повторно при необходимости. Доступны в черном цвете на белом фоне. Карты с маркерами для провода продаются как отдельные символы или как последовательные номера или буквы.

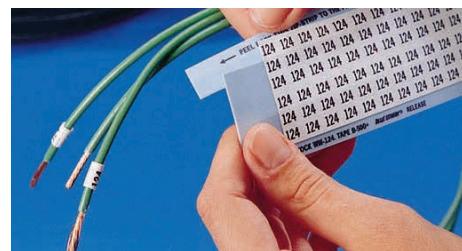


Номерные идентификаторы

Артикул	Наименование	Легенда	Длина маркера, мм	Маркеров на карте	Карт в упаковке (шт.)
brd10000	WM-0-PK	0	38	36	25
brd10001	WM-1-PK	1	38	36	25
brd10002	WM-2-PK	2	38	36	25
brd10003	WM-3-PK	3	38	36	25
brd	WM-**-PK (заменить звездочки на цифры 4 – 99)		38	36	25
brd	WM-**-PK (заменить звездочки на цифры 100-125)		38	25	25

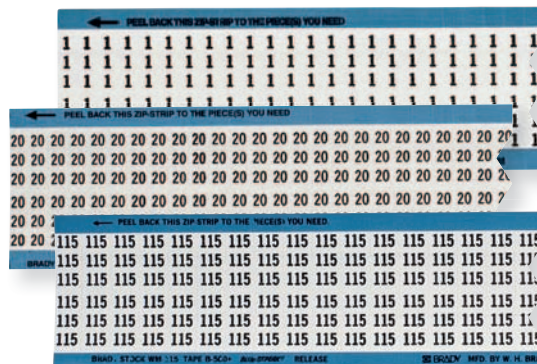


Идентификаторы с последовательностью номеров

Артикул	Наименование	Легенда	Длина маркера, мм	Маркеров на карте	Карт в упаковке (шт.)
brd12001	WM-1-33-PK	1 – 33	38	33	25
brd12003	WM-34-66-PK	34 – 66	38	33	25
brd12006	WM-67-99-PK	67 – 99	38	33	25
brd12010	WM-100-124-PK	100 – 124	38	25	25
brd12012	WM-125-149-PK	125 – 149	38	25	25
brd	WM-***-PK (заменить звездочки с последовательными номерами на цифры таким же образом до 975-999)		38	25	25

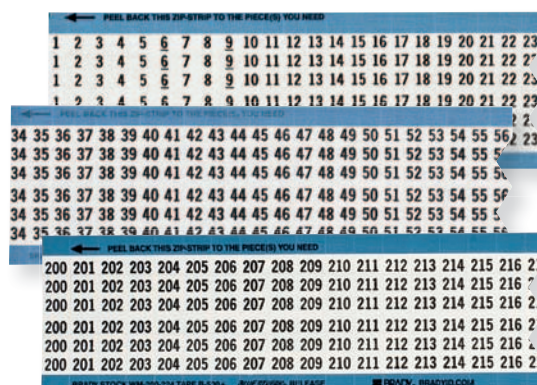


Повторные идентификаторы из последовательности чисел

Артикул	Наименование	Легенда	Длина маркера, мм	Маркеров на карте	Карт в упаковке (шт.)
brd12206	WM-0-9-PK	0 – 9	38	30	25
brd12208	WM-0-10-PK	0 – 10	38	33	25
brd12200	WM-1-3-PK	1 – 3	38	36	25
brd12201	WM-1-4-PK	1 – 4	38	36	25
brd12202	WM-1-5-PK	1 – 5	38	35	25
brd12203	WM-1-6-PK	1 – 6	38	36	25
brd12204	WM-1-8-PK	1 – 8	38	32	25
brd12205	WM-1-9-PK	1 – 9	38	36	25
brd12207	WM-1-10-PK	1 – 10	38	30	25
brd12209	WM-1-12-PK	1 – 12	38	36	25
brd12210	WM-1-16-PK	1 – 16	38	32	25
brd12211	WM-1-18-PK	1 – 18	38	36	25
brd12212	WM-19-36-PK	19 – 36	38	36	25

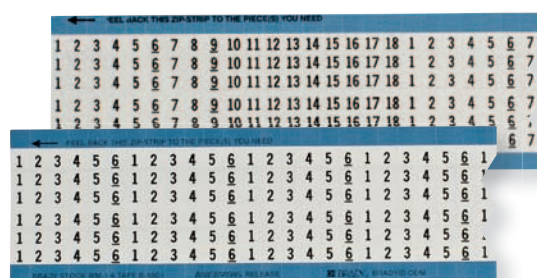

Однотипные символы

Легенда	Артикул	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Маркеров на карте
B-500 Vinyl Cloth					
24V	brd11805	WM-24V-PK	9.14	38.00	25
AC	brd11830	WM-AC-PK	6.35	38.00	36
DC	brd11853	WM-DC-PK	6.35	38.00	36
GRD	brd11859	WM-GRD-PK	9.14	38.00	25
	brd11860	WM-GRS-PK	6.35	38.00	36
-	brd11869	WM-MIN-PK	6.35	38.00	36
+	brd11879	WM-PLS-PK	6.35	38.00	36

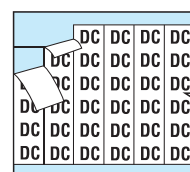


Готовая маркировка

Преднапечатанные маркеры для провода

Преднапечатанные маркеры для провода

Маркеры для провода ClipSleeve

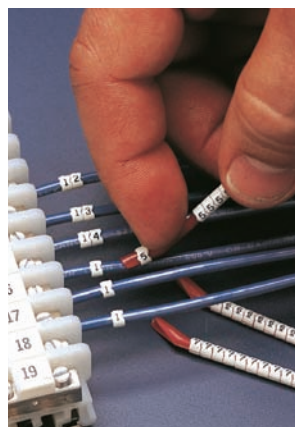

Маркеры размером 03 – 18 поставляются на стержнях по 30 клипс, 10 стержней в упаковке. Размеры, превышающие 18, поставляются по 50 штук в упаковке. Комбинированные комплекты: PREFIX SCNC 10 стержней с клипсами, каждый стержень содержит клипсы только с одной цифрой от 0 до 9. Буквенные комплекты Альфа (Alpha)* 13 стержней, каждый стержень содержит клипсы только с одной буквой от А до М или от N до Z. (например, SCN-07-A-M).

*Комплекты Альфа не выпускаются в размерах: SCN-03, -05, -23, -36, -45 или -61.

Отдельные стержни для нанесения маркеров ClipSleeve размером 23 и 36 поставляются в упаковках по 5 стержней. Укажите в заказе SCN-23-WANDS, чтобы заказать размер 23, и SCN-36-WANDS, чтобы заказать размер 36.

- Маркеры устанавливаются быстро с помощью специального аппликатора QuikWand.
- Поместите провод в раструб стержня и переместите маркер-клипсу на провод.
- На маркере-клипсе предусмотрен замыкающий элемент, который надежно защелкивается на проводе, не позволяя маркеру соскальзывать или спадать с провода.
- Для легкости идентификации толщины провода стержни-носители у маркеров-клипс окрашены в разные цвета

Клипсы белого цвета с черным текстом

Мин/Макс диаметр провода, мм	1.00 - 1.30	1.40 - 1.80	1.90 - 2.40	2.50 - 3.00	2.80 - 3.30	3.40 - 3.80
Легенда	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0	SCN-03-0	SCN-05-0	SCN-07-0	SCN-09-0	SCN-10-0	SCN-13-0
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
9	SCN-03-9	SCN-05-9	SCN-07-9	SCN-09-9	SCN-10-9	SCN-13-9
0-9	SCNC-03-0-9	SCNC-05-0-9	SCNC-07-0-9	SCNC-09-0-9	SCNC-10-0-9	SCNC-13-0-9
A	SCN-03-A	SCN-05-A	SCN-07-A	SCN-09-A	SCN-10-A	SCN-13-A
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
Z	SCN-03-Z	SCN-05-Z	SCN-07-Z	SCN-09-Z	SCN-10-Z	SCN-13-Z
A-M	-	-	SCNC-07-A-M	SCNC-09-A-M	SCNC-10-A-M	SCNC-13-A-M
N-Z	-	-	SCNC-07-N-Z	SCNC-09-N-Z	SCNC-10-N-Z	SCNC-13-N-Z
+	SCN-03-PLUS	SCN-05-PLUS	SCN-07-PLUS	SCN-09-PLUS	SCN-10-PLUS	SCN-13-PLUS
-	SCN-03-MINUS	SCN-05-MINUS	SCN-07-MINUS	SCN-09-MINUS	SCN-10-MINUS	SCN-13-MINUS
/	SCN-03-DIAGONAL	-	SCN-07-DIAGONAL	SCN-09-DIAGONAL	SCN-10-DIAGONAL	SCN-13-DIAGONAL
Точка	SCN-03-PUNC	SCN-05-PUNC	SCN-07-PUNC	SCN-09-PUNC	SCN-10-PUNC	SCN-13-PUNC
Символ "Заземление"	SCN-03-GRS	SCN-05-GRS	SCN-07-GRS	SCN-09-GRS	SCN-10-GRS	SCN-13-GRS
Кол-во в упаковке	300	300	300	300	300	300
Цвет стержня	Темно-бордовый	Серый	Голубой	Зеленый	Красный	Синий

Мин/Макс диаметр провода, мм	3.90 - 4.50	4.70 - 5.80	5.90 - 8.50	8.60 - 11.10	11.20 - 15.00	15.10 - 19.00
Легенда	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0	SCN-15-0	SCN-18-0	SCN-23-0	SCN-36-0	SCN-45-0	SCN-61-0
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
9	SCN-15-9	SCN-18-9	SCN-23-9	SCN-36-9	SCN-45-9	SCN-61-9
0-9	SCNC-15-0-9	SCNC-18-0-9	SCNC-23-0-9	-	-	-
A	SCN-15-A	SCN-18-A	SCN-23-A	SCN-36-A	SCN-45-A	SCN-61-A
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
Z	SCN-15-Z	SCN-18-Z	SCN-23-Z	SCN-36-Z	SCN-45-Z	SCN-61-Z
A-M	SCNC-15-A-M	SCNC-18-A-M	-	-	-	-
N-Z	SCNC-15-N-Z	SCNC-18-N-Z	-	-	-	-
+	SCN-15-PLUS	SCN-18-PLUS	SCN-23-PLUS	SCN-36-PLUS	SCN-45-PLUS	SCN-61-PLUS
-	SCN-15-MINUS	SCN-18-MINUS	SCN-23-MINUS	SCN-36-MINUS	SCN-45-MINUS	SCN-61-MINUS
/	SCN-15-DIAGONAL	SCN-18-DIAGONAL	SCN-23-DIAGONAL	SCN-36-DIAGONAL	SCN-45-DIAGONAL	SCN-61-DIAGONAL
Точка	SCN-15-PUNC	SCN-18-PUNC	-	SCN-36-PUNC	SCN-45-PUNC	-
Символ "Заземление"	SCN-15-GRS	SCN-18-GRS	SCN-23-GRS	SCN-36-GRS	SCN-45-GRS	SCN-61-GRS
Кол-во в упаковке	300	300	50	50	50	50
Цвет стержня	Коричневый	Желтый				

Пустые цветные клипсы

Мин/Макс диаметр провода, мм	1.00 - 1.30	1.40 - 1.80	1.90 - 2.40	2.50 - 3.00	2.80 - 3.30	3.40 - 3.80
Легенда	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
Черный	SCN-03-BLACK	SCN-05-BLACK	SCN-07-BLACK	SCN-09-BLACK	SCN-10-BLACK	SCN-13-BLACK
Синий	SCN-03-BLUE	SCN-05-BLUE	SCN-07-BLUE	SCN-09-BLUE	SCN-10-BLUE	SCN-13-BLUE
Зеленый	SCN-03-GREEN	SCN-05-GREEN	SCN-07-GREEN	SCN-09-GREEN	SCN-10-GREEN	SCN-13-GREEN
Красный	SCN-03-RED	SCN-05-RED	SCN-07-RED	SCN-09-RED	SCN-10-RED	SCN-13-RED
Белый	SCN-03-WHITE	SCN-05-WHITE	SCN-07-WHITE	SCN-09-WHITE	SCN-10-WHITE	SCN-13-WHITE
Желтый	SCN-03-YELLOW	SCN-05-YELLOW	SCN-07-YELLOW	SCN-09-YELLOW	SCN-10-YELLOW	SCN-13-YELLOW
Кол-во в упаковке	300	300	300	300	300	300

Мин/Макс диаметр провода, мм	3.90 - 4.50	4.70 - 5.80	5.90 - 8.50	8.60 - 11.10
Легенда	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
Черный	SCN-15-BLACK	SCN-18-BLACK	-	-
Синий	SCN-15-BLUE	SCN-18-BLUE	-	-
Зеленый	SCN-15-GREEN	SCN-18-GREEN	SCN-23-GREEN	-
Красный	SCN-15-RED	SCN-18-RED	SCN-23-RED	-
Белый	SCN-15-WHITE	SCN-18-WHITE	SCN-23-WHITE	SCN-36-White
Желтый	SCN-15-YELLOW	SCN-18-YELLOW	SCN-23-YELLOW	-
Кол-во в упаковке	300	300	50	50

Материалы для лазерной печати

Этикетки из полиэстера Brady для лазерной печати идеально подходят для мелкосерийных производств. Они устраняют необходимость покупки предварительно напечатанных этикеток и позволяют контролировать дизайн этикеток и их стоимость.

Содержание:

Материалы для общей идентификации	210
Этикетки PermaShield™	212
Материалы для маркировки провода и кабеля	213
Материалы для идентификации печатных плат и электронных компонентов	214
Материалы контроля вскрытия	214

Материалы для печати на лазерном принтере

Материалы для общей идентификации

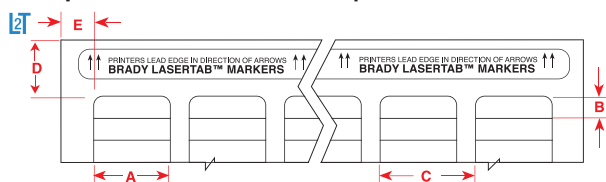


Рис. Лазер-01



В-707 Белый полиэстер для грубых поверхностей

Диаграмма	Артикул	Номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе
	brd67059	LAT-45-707-10	Полиэстер	Белый	12.70	9.53	15.24	22.23	10.16	13	10075
	brd67063	LAT-46-707-10	Полиэстер	Белый	12.70	12.70	15.24	22.23	10.16	13	10127
	brd67060	LAT-8-707-10	Полиэстер	Белый	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
	brd29820	LAT-7-707-10	Полиэстер	Белый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29838	LAT-41-707-10	Полиэстер	Белый	38.10	9.53	40.64	22.23	7.62	5	10000
	brd67064	LAT-47-707-10	Полиэстер	Белый	38.10	12.70	40.64	22.23	7.62	5	10000
	brd29835	LAT-13-707-2.5	Полиэстер	Белый	47.63	21.16	50.88	21.18	7.87	4	2508
	brd29823	LAT-31-707-1	Полиэстер	Белый	50.80	22.86	71.12	22.23	7.62	3	1020
	brd29824	LAT-33-707-1	Полиэстер	Белый	50.80	36.50	71.12	22.23	7.62	3	1008
	brd29822	LAT-21-707-1	Полиэстер	Белый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
	brd29836	LAT-34-707-1	Полиэстер	Белый	76.20	36.50	81.28	22.23	29.21	2	1008
	brd29829	LAT-44-707-2.5	Полиэстер	Белый	91.44	9.53	91.44	22.23	16.51	2	2520

В-759 Универсальная бумага

Диаграмма	Артикул	Номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе
	brd29752	LAT-5-759-10	Синтетическая бумага	Белый	20.32	12.70	25.40	22.23	8.89	8	10032
	brd29753	LAT-13-759-2.5	Синтетическая бумага	Белый	47.63	21.16	50.88	21.18	7.87	4	2508
	brd29691	LAT-31-759-1	Синтетическая бумага	Белый	50.80	22.86	71.12	22.23	7.62	3	1020
	brd29695	LAT-33-759-1	Синтетическая бумага	Белый	50.80	36.50	71.12	22.23	7.62	3	1008
	brd29693	LAT-32-759-1	Синтетическая бумага	Белый	76.20	22.86	81.28	22.23	29.21	2	1000
	brd29697	LAT-34-759-1	Синтетическая бумага	Белый	76.20	36.50	81.28	22.23	29.21	2	1008
	brd67081	LAT-178-759-WT	Синтетическая бумага	Белый	168.28	15.88	—	22.23	23.81	1	150

В-773 Металлизированный полиэстер

Диаграмма	Артикул	Номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе
	brd29839	ELAT-7-773	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.00	13.00	27.50	10	14.3	7	10080
	brd29749	LAT-7-773-10	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29756	LAT-23-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	34.29	6.99	25.40	6	2520
	brd29758	LAT-24-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	55.88	44.45	55.88	29.85	25.40	3	1008
	brd14394	ELAT-36-773-10	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	8.00	31.00	20	14	6	10176
	brd14395	ELAT-37-773-5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	12.50	31.00	20	14	6	5040
	brd14396	ELAT-38-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	18.00	31.00	20	14	6	2520
	brd14393	ELAT-35-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	27.00	31.00	20	14	6	2538
	brd29750	LAT-20-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	38.10	19.05	40.64	22.23	6.35	5	2520
	brd29688	LAT-36-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	40.64	9.53	48.77	22.23	15.75	4	1000
	brd29860	ELAT-21-773	Металлизированный полиэстер	Серебристый	63.00	25.00	65.00	14.5	8.5	3	1020
	brd29751	LAT-21-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
	brd14936	ELAT-28-773-10SH	Металлизированный полиэстер	Серебристый	210.00	297.00	—	—	—	1	10
	brd29864	ELAT-28-773	Металлизированный полиэстер	Серебристый	210.00	297.00	—	—	—	1	25

Полные свойства материалов см. на стр. 218

Материалы для печати на лазерном принтере

В-747 Белый и желтый полиэстер

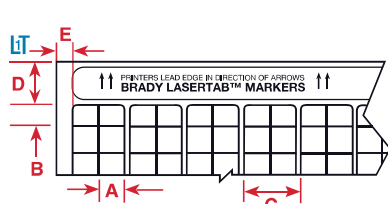


Рис. Лазер-01

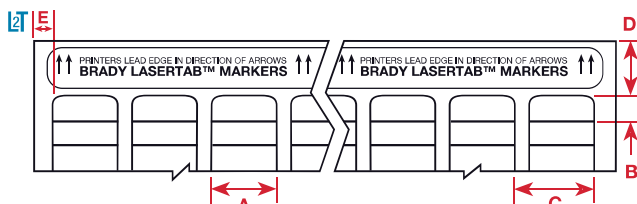


Рис. Лазер-02

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный поворот С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Этикеток на листе	Этикеток в упаковке (шт.)
	brd29763	LAT-26-747-10	Полиэстер	Белый	6.35	6.35	15.24	22.23	10.16	26	10296
	brd29727	LAT-10-747-10	Полиэстер	Белый	6.35	47.63	50.80	22.23	7.98	4	10140
	brd29700	LAT-1-747-10	Полиэстер	Белый	7.62	6.35	17.78	22.23	11.43	22	10032
	brd29703	LAT-2-747-10	Полиэстер	Белый	9.53	9.53	12.70	22.23	7.95	16	10000
	brd14400	ELAT-41-747W-10	Полиэстер	Белый	12.00	12.00	15.00	20	9	13	10101
	brd29762	LAT-25-747-10	Полиэстер	Белый	12.70	11.10	15.24	22.23	10.16	13	10010
	brd14389	ELAT-32-747W-10	Полиэстер	Белый	15.00	9.00	19.00	20	12	10	10150
	brd14390	ELAT-32-747Y-10	Полиэстер	Желтый	15.00	9.00	19.00	20	12	10	10150
	brd29821	ELAT-3-747W-10	Полиэстер	Белый	16.00	6.00	21.00	14.5	13	9	10350
	brd29771	LAT-29-747-10	Полиэстер	Белый	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	10080
	brd29785	LAT-29-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	10080
	brd217029	LAT-29-747-2.5	Полиэстер	Белый	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	2880
	brd29706	LAT-3-747-10	Полиэстер	Белый	16.51	6.35	20.32	22.23	8.26	10	10260
	brd14401	ELAT-39-747W-10	Полиэстер	Белый	18.00	6.00	21.00	14.5	12	9	10296
	brd14398	ELAT-40-747W-10	Полиэстер	Белый	18.00	8.00	21.00	20	12	9	10080
	brd14399	ELAT-40-747YL-10	Полиэстер	Желтый	18.00	8.00	21.00	20	12	9	10080
	brd29825	ELAT-4-747W-10	Полиэстер	Белый	20.00	6.00	25.00	14.5	20	7	10080
	brd29826	ELAT-4-747YL-10	Полиэстер	Желтый	20.00	6.00	25.00	14.5	20	7	10080
	brd14387	ELAT-31-747W-10	Полиэстер	Белый	20.00	8.00	25.00	20	20	7	10080
	brd14388	ELAT-31-747YL-10	Полиэстер	Желтый	20.00	8.00	25.00	20	20	7	10080
	brd29709	LAT-4-747-10	Полиэстер	Белый	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10032
	brd29786	LAT-4-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10032
	brd29712	LAT-5-747-10	Полиэстер	Белый	20.32	12.70	25.40	22.23	8.89	8	10032
	brd29787	LAT-5-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	20.32	12.70	25.40	22.23	8.89	8	10032
	brd29841	ELAT-8-747W	Полиэстер	Белый	25.00	9.00	27.50	14.3	10	7	10150
	brd29837	ELAT-7-747W	Полиэстер	Белый	25.00	13.00	27.50	14.3	10	7	10080
	brd29715	LAT-6-747-10	Полиэстер	Белый	25.40	6.35	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29721	LAT-8-747-10	Полиэстер	Белый	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
	brd29790	LAT-8-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
	brd29718	LAT-7-747-10	Полиэстер	Белый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29789	LAT-7-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29843	ELAT-9-747W	Полиэстер	Белый	38.00	6.00	43.00	14.5	21.5	5	10080
	brd29724	LAT-9-747-10	Полиэстер	Белый	38.10	6.35	40.64	22.23	7.62	5	10070
	brd29791	LAT-9-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	38.10	6.35	40.64	22.23	7.62	5	10070
	brd29846	ELAT-11-747	Полиэстер	Белый	47.00	9.00	49.00	14.5	8	4	5104
	brd29851	ELAT-13-747W	Полиэстер	Белый	47.00	21.00	49.00	14.5	8	4	2544
	brd29852	ELAT-13-747-YL	Полиэстер	Желтый	47.00	21.00	49.00	14.5	8	4	2544
	brd29730	LAT-11-747-5	Полиэстер	Белый	47.63	9.53	50.80	22.23	7.87	4	5000
	brd29792	LAT-11-747-5-YL	Полиэстер	Желтый	47.63	9.53	50.80	22.23	7.87	4	5000
	brd29736	LAT-13-747-2.5	Полиэстер	Белый	47.63	21.16	50.80	21.18	7.87	4	2508
	brd29794	LAT-13-747YL-2.5	Полиэстер	Желтый	47.63	21.16	50.80	21.18	7.87	4	2508
	brd29738	LAT-14-747-1.5	Полиэстер	Белый	47.63	33.78	50.80	21.18	8	4	1512
	brd14391	ELAT-33-747W-2.5	Полиэстер	Белый	50.00	12.00	55.00	20	25	3	2520
	brd29690	LAT-31-747W-1	Полиэстер	Белый	50.80	22.86	71.12	22.23	7.62	3	1020
	brd29859	ELAT-21-747-YL	Полиэстер	Желтый	63.00	25.00	65.00	14.5		3	1020
	brd24569	LAT-21-747-1	Полиэстер	Белый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
	brd29795	LAT-21-747-1-YL	Полиэстер	Желтый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
	brd14392	ELAT-34-747W-1	Полиэстер	Белый	64.00	34.00	66.00	20	8	3	1008
	brd29733	LAT-12-747-2.5	Полиэстер	Белый	76.20	9.53	81.28	22.23	29.21	2	2500
	brd29793	LAT-12-747YL-2.5	Полиэстер	Желтый	76.20	9.53	81.28	22.23	29.21	2	2500
	brd29692	LAT-32-747	Полиэстер	Белый	76.20	22.86	81.28	22.23	29.21	2	1000
	brd29696	LAT-34-747	Полиэстер	Белый	76.20	36.50	81.28	22.23	29.21	2	1008
	brd29862	ELAT-28-747-W	Полиэстер	Белый	210.00	297.00	—			1	25
	brd29863	ELAT-28-747-YL	Полиэстер	Желтый	210.00	297.00	—			1	25
	brd29768	LAT-28-747-25SH	Полиэстер	Белый	215.90	279.40	—			1	25
	brd29796	LAT-28-747Y-25SH	Полиэстер	Желтый	215.90	279.40	—			1	25



Материалы для матричных принтеров

Матричные портативные принтеры Brady уже не выпускаются, но Brady продолжает поставлять этикетки для матричных принтеров.

Список расходных материалов для печати на матричном принтере доступен на сайте: <https://umpgroup.ru/products/1700-dat-markirovka-na-matrichnom-printere>



Специально для ЮНИТ МАРК ПРО компания BRADY разработала самоламинирующийся маркер

Артикул	Наименование	Описание	В упаковке	Мин.кол-во ед.	Ширина, мм	Высота, мм
brdY861817	ELAT-U17/7-361	Самоламинирующаяся этикетка 17x30 мм для d7 мм (90 эт./лист A4, уп.10 листов)	900 шт.	1	17	30

Этикетки Permashield™

Прочные и надежные этикетки Brady PermaShield™ защищены прозрачной ламинационной пленкой, обеспечивающей легкую считываемость даже в жестких условиях эксплуатации.

B-747/B-966 Белый полиэстер с прозрачной ламинацией на основе полиэстера

B-773/B-966 Металлизированный полиэстер с прозрачной ламинацией на основе полиэстера

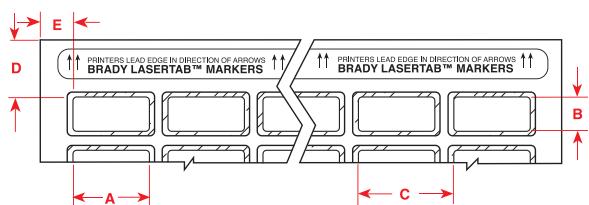


Рис. Лазер-05

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас D, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе	Этикеток в упаковке (шт.)
Лазер-05	brd29755	LAT-23-747-2.5	Полиэстер	Белый	25.40	12.70	34.29	25.40	6.99	6	60	2500
Лазер-05	brd29757	LAT-24-747-1	Полиэстер	Белый	44.45	25.40	55.88	25.40	29.85	3	21	1000
Лазер-05	brd29756	LAT-23-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	34.29	25.40	6.99	6	60	2500
Лазер-05	brd29758	LAT-24-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	44.45	25.40	55.88	25.40	29.85	3	21	1000

B-361 Самоламинирующийся полиэстер

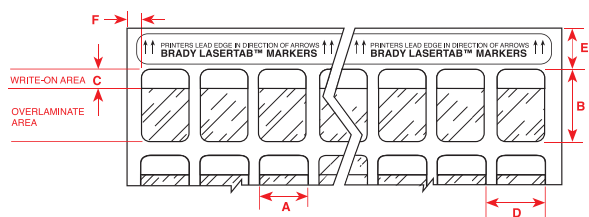


Рис. Лазер-06





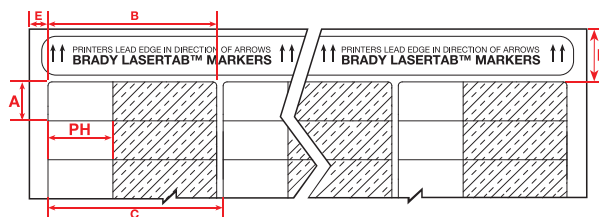


Рис. Лазер-03

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Печатная область С, мм	Горизонтальный повтор D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе	Этикеток в упаковке (шт.)
Лазер-06	brd24564	LAT-15-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	9.40	15.24	22.23	10.16	13	156	1000
Лазер-06	brd29740	LAT-15-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	9.40	15.24	22.23	10.16	13	156	5000
Лазер-06	brd29754	LAT-22-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	15.24	22.23	10.16	13	78	5000
Лазер-03	brd89401	LAT-56-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	15.24	41.28	25.40	43.82	22.23	21.59	4	64	2500
Лазер-03	brd89404	LAT-59-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	15.24	66.68	25.40	69.22	22.23	5.41	3	45	2500
Лазер-06	brd24565	LAT-16-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	19.05	8.64	27.94	22.23	11.43	7	84	5000
Лазер-06	brd29741	LAT-16-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	19.05	8.64	27.94	22.23	11.43	7	84	1000
Лазер-06	brd29742	LAT-17-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	8.64	27.94	22.23	11.43	7	63	2500
Лазер-06	brd24566	LAT-17-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	8.64	27.94	22.23	11.43	7	63	1000
Лазер-06	brd24570	LAT-18-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	33.78	12.70	27.94	21.18	11.43	7	49	1000
Лазер-06	brd29743	LAT-18-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	33.78	12.70	27.94	21.18	11.43	7	49	2500
Лазер-06	brd89403	LAT-58-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	66.68	25.40	27.94	22.23	11.43	7	21	1000
Лазер-06	brd29744	LAT-19-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	80.44	24.64	27.94	21.18	11.43	7	21	1000
Лазер-06	brd29689	LAT-35-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	30.48	38.10	12.70	32.23	22.23	10.16	6	36	2500
Лазер-06	brd29766	LAT-27-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	47.63	80.44	24.59	50.80	22.23	5.46	4	12	1000
Лазер-06	brd14385	ELAT-15-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.00	19.00	9.00	14.50	12.00	20.00	13	5070	
Лазер-06	brd29856	ELAT-18-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.00	33.00	11.00	27.50	10.00	14.50	7	2520	
Лазер-06	brd29857	ELAT-19-361	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.00	80.44	24.00	27.94	11.43	21.18	7	1008	
Лазер-06	brd14386	ELAT-27-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	47.00	80.00	25.00	49.00	8.00	20.00	4	1008	
Лазер-03	brd89402	LAT-57-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	9.53	45.72	19.05	48.26	12.70	22.23	4	2500	

Материалы для маркировки провода и кабеля

Этикетки Brady для кабеля и провода имеют запатентованный адгезивный слой, они легко приклеиваются без отслаивания при сгибании. Изображение на этикетке остается читабельным даже после длительной эксплуатации.

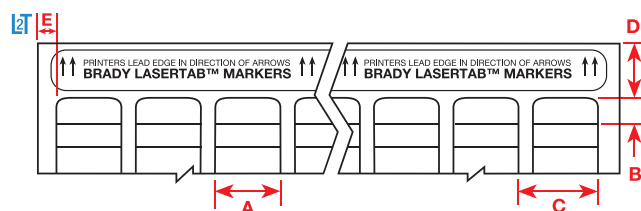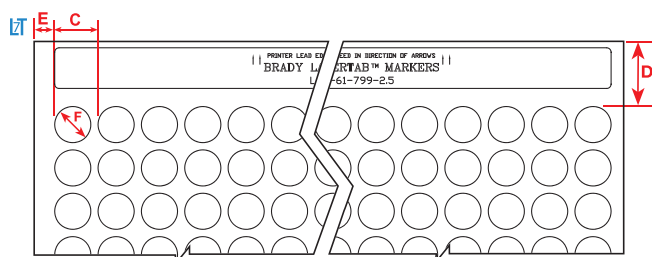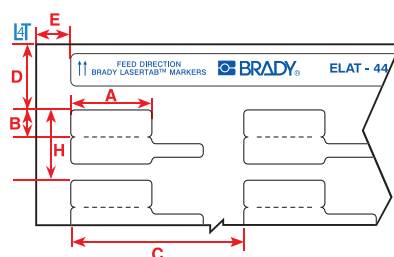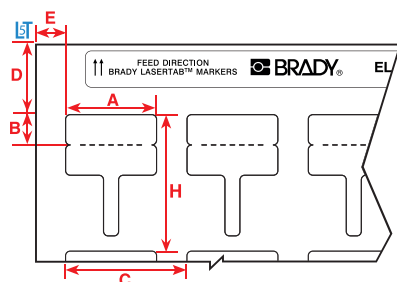

В-425 Полипропилен

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Вертикальный повтор Н, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Максимальный диаметр провода, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
	brd217061	ELAT-44-425	Полипропилен	Белый	30.00	10.00	26.00	64.00	27	16.5	4.50	3	750
	brd217062	ELAT-45-425	Полипропилен	Белый	30.00	10.00	45.00	40.00	24	10	4.50	5	750

В-799 Нейлоновая ткань

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр F, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
	brd29684	LAT-40-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	19.05		15.24	22.23	10.16	13	1092
	brd29685	LAT-40-799-5	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	19.05		15.24	22.23	10.16	13	5148
	brd29680	LAT-38-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	36.50		15.24	22.23	7.62	13	1014
	brd29681	LAT-38-799-2.5	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	36.50		15.24	22.23	10.16	13	2574
	brd29677	LAT-29-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	16.51	5.08		20.32	22.23	8.38	10	10080
	brd29678	LAT-37-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	20.32	36.50		22.86	22.23	7.62	9	1026
	brd29679	LAT-37-799-2.5	Нейлоновая ткань	Белый	20.32	36.50		22.86	22.23	7.62	9	2538
	brd29675	LAT-8-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	9.53		27.94	22.23	11.43	7	10150
	brd29674	LAT-7-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	12.70		27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29682	LAT-39-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	36.50		27.94	22.23	7.62	7	1008
	brd29683	LAT-39-799-2.5	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	36.50		27.94	22.23	7.62	7	2520
	brd29676	LAT-9-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	38.10	6.35		40.64	22.23	7.62	5	10070
	brd89405	LAT-60-799-2.5*	Нейлоновая ткань	Белый	—	—	9.53	12.70	22.23	11.43	15	2565
	brd89406	LAT-61-799-2.5*	Нейлоновая ткань	Белый	—	—	12.70	15.24	22.23	17.78	12	2688

*Вертикальный повтор идентичен горизонтальному повтору




Знаете ли вы? - Материалы для лазерной печати на листах

Ищете предварительно напечатанный пустой шаблон для калибровки дизайна этикетки на вашем принтере?

Каждый из стандартных макетов этикеток поставляется с пустым шаблоном, который вы можете загрузить и распечатать на обычной офисной бумаге, позволяя сделать черновую бумажную копию перед печатью любой из ваших реальных этикеток, минимизируя отходы.



Обратитесь за подробной информацией к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО.

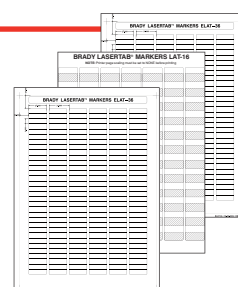

Материалы для печати на лазерном принтере

Материалы для маркировки печатных плат

Материалы Brady специально разработаны, чтобы противостоять суровым условиям, связанным с обработкой печатных плат. Высокое разрешение лазерной печати позволяет генерировать читаемые, плотные штрих-коды на этикетках, достаточно маленьких, чтобы поместиться в ограниченном пространстве.

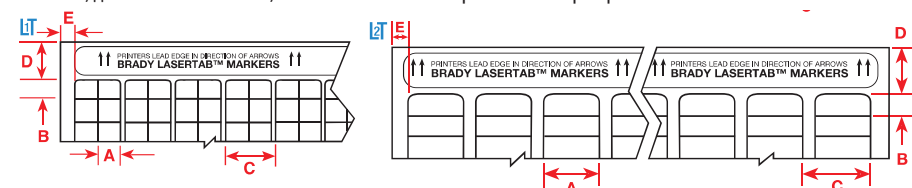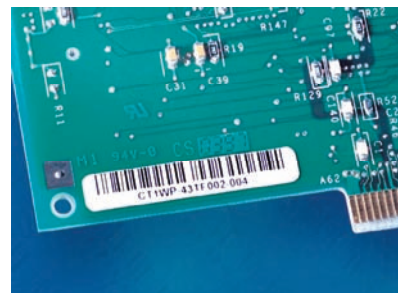

В-652 Высокотемпературный полиимид

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
	brd29765	LAT-26-652-10	Полиимид	Янтарный	6.35	6.35	15.24	22.23	10.16	26	10296
	brd29701	LAT-1-652-10	Полиимид	Янтарный	7.62	6.35	17.78	22.23	11.43	22	10032
	brd29704	LAT-2-652-10	Полиимид	Янтарный	9.53	9.53	12.70	22.23	7.95	16	10000
	brd29764	LAT-25-652-10	Полиимид	Янтарный	12.70	11.10	15.24	22.23	10.16	13	10010
	brd29770	LAT-29-652-10	Полиимид	Янтарный	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	10080
	brd29707	LAT-3-652-10	Полиимид	Янтарный	16.51	6.35	20.32	22.23	8.26	10	10260
	brd29710	LAT-4-652-10	Полиимид	Янтарный	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10032
	brd29716	LAT-6-652-10	Полиимид	Янтарный	25.40	6.35	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29719	LAT-8-652-10	Полиимид	Янтарный	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
	brd29722	LAT-7-652-10	Полиимид	Янтарный	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd29725	LAT-9-652-10	Полиимид	Янтарный	38.10	6.35	40.64	22.23	7.62	5	10070
	brd29728	LAT-10-652-10	Полиимид	Янтарный	47.63	6.35	50.80	22.23	7.98	4	10140
	brd29734	LAT-12-652-2.5	Полиимид	Янтарный	76.20	9.53	81.28	22.23	29.21	2	2500



Обзор продуктов для печати на лазерном принтере, применяемых в процессе монтажа печатных плат

			После процесса
	Монтаж в отверстие Верх Низ	Поверхностный монтаж (SMT) Верх или низ	
В-652	Да Да	Да	Да
В-747, В-773, В-799	Да* Нет	Нет	Да

* При экстремально высоких температурах рекомендуется провести тестирование материалов в условиях эксплуатации

Материалы контроля вскрытия

Этикетка контроля вскрытия (В-410) из полиолефина с разрушающейся при попытке снятия структурой.

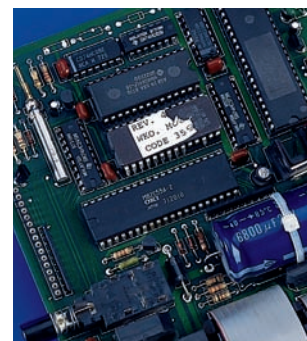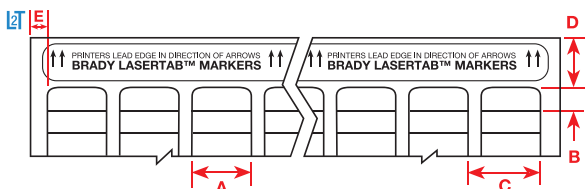

В-410 Белый полиолефин

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
	brd29759	LAT-3-410-10	Полиолефин	Белый	16.51	6.35	20.32	22.23	8.26	10	10260
	brd29760	LAT-4-410-10	Полиолефин	Белый	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10234
	brd29761	LAT-7-410-10	Полиолефин	Белый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
	brd24568	LAT-13-410-2.5	Полиолефин	Белый	47.63	21.16	50.88	21.18	7.87	4	2508



Приложения для создания этикеток Brady Workstation

Новинка в программном обеспечении для создания этикеток, BRADY Workstation – революционный способ создания этикеток на принтере. Загружаете платформу Brady Workstation на свой рабочий стол, а затем добавляете нужные приложения для создания этикеток.

- Простая системная организация
- Приложение проведет вас по этапам создания этикеток и знаков безопасности



Приложение Экспресс-знаки: Создавайте свои знаки в кратчайшие сроки – просто выберите шаблон, введите свою информацию, и она будет готова в считанные минуты. Не нравятся макеты? Отрегулируйте их.



Приложение Индивидуальный конструктор: Создавайте все, что вы можете себе представить. Начните с чистого холста и создайте ярлык или знак, соответствующий вашим потребностям. Добавьте штрих-коды или QR-коды, импортируйте данные из Excel и многое другое!

Бесплатная пробная версия!



1. Скачайте Brady Workstation <https://umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation>



2. Добавьте необходимые приложения



3. Экономьте время, быстро создавая и печатая этикетки!



* Brady Workstation работает с принтерами: BMP®51, BMP®61, M611, BMP71, BBP®12, i3300, S®3100, BBP®35, BBP®37, Wraaptor A6500, i5100, i7100, BBP®72.

Программное обеспечение для маркировки CodeSoft™

Программное обеспечение для создания этикеток на уровне предприятия позволяет пользователям создавать и печатать индивидуальные этикетки для идентификации продукта и учета активов.

CodeSoft Barcode Software является профессиональным решением для самых сложных проектов маркировки штрих-кодов. CodeSoft получил признание при интеграции с системами пользователей и сторонним программным обеспечением.

Программное обеспечение предоставляет ряд функций создания этикеток штрих-кода для любого проекта, от простого дизайна этикеток до общего штрих-кодирования. Программное обеспечение Brady Labeling дает возможность легко и гибко создавать и печатать этикетки. Если вам нужно печатать текст, штрих-коды или графические изображения, фиксированные или переменные данные, определенные пользователем или управляемые базой данных, у Brady есть программное обеспечение для штрих-кода и маркировки для удовлетворения любых потребностей в этикетках.


Для получения подробной информации и заказа обратитесь к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО



Для идентификации на уровне предприятия и интеграции стороннего программного обеспечения



Идентификация заводских табличек

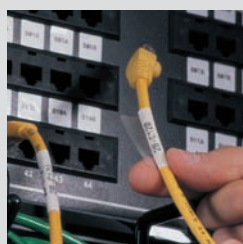

Маркировка панелей управления



Этикетки для печатных плат



Передача голоса и данных



Общая идентификация
... и многое другое!

Справочная информация

В данном разделе содержится информация о свойствах материалов, соответствии промышленным стандартам и полный указатель по наименованиям.

Содержание:

Подбор материалов	218
Сравнение материалов	222



Подбор материалов

В этом разделе приведены краткие ссылки на материалы Brady, перечисленные в этом каталоге, включая основные атрибуты, приложения и нормативные требования, если имеются.

За более подробными сведениями обратитесь к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО.

В-номер	Материал	Покрытие	Цвет	Диапазон температур	Свойства	Применение	
B-103	Полиэстер	Глянцевый	Прозрачный	-70°C до 110°C		Ламинирующая пленка разработана для нанесения поверх напечатанной этикетки. Противостоит растворителям и загрязнению.	RoHS
B-109†	Неклеевые бирки	Матовый	Белый	-40°C до 49°C		Крепятся к кабелю или другим элементом хомутами. Ламинированный полиэтилен обеспечивает высокую устойчивость к влажности.	RoHS
B-145	Полипропилен	Матовый	Серый	-40°C до 100°C		Многоцелевой материал, может быть использован для различных вариантов маркировки, включая бирки идентификации многожильных кабелей, инвентаря, оборудования, блокировки, безопасности. Предупреждение, ремонт и работы в опасных условиях	RoHS
B-321	Полиолефин	Матовый	Белый	-40°C до 120°C		Термоусадочная трубка для маркировки провода и кабеля. Прекрасная стойкость к маслам и растворителям.	RoHS
B-342	Термоусадочная трубка	Матовый	Белый, Желтый, Черный, Красный, Синий, Зеленый, Оранжевый, Серый, Розовый, Фиолетовый, Коричневый	-55°C до 135°C		Усадка 3:1. Плотно прилегает к кабелю. Идентификация и защита. Защита от выцветания, огнестойкость.	UL RoHS
B-345	Поливинилденотрид	Матовый	Черный, Белый, Желтый, Розовый, Синий	-55°C до 225°C		Усадка 2:1. Для применения в экстремально высоких температурах. Изготовлен из PVDF.	RoHS
B-350	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-70°C до 90°C		Этикетки контроля влажности для гарантийного обслуживания электронных приборов. При попадании влаги меняет цвет с белого на красный.	UL RoHS
B-351	Винил	Матовый	Белый	-40°C до 80°C		Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал контроля вскрытия – при попытке снятия разрушается. Заменен на материал B-7351.	RoHS
B-362	Металлизированный винил	Матовый	Серебристый	-70°C до 80°C		Термостойкая металлизированная пленка. Хорошая стойкость к растворителям и влажности. Легко сгибается при удалении.	RoHS
B-367 (Заказной)	Полипропилен	Глянцевый	Заказной	-70°C до 90°C		Оставляет след (логотип, предупреждение, инструкцию) при снятии этикетки. Тот же след появляется на внешней стороне этикетки во избежание повторного использования.	UL
B-390	Полипропилен	Матовый	Белый	-40°C до 100°C		Жесткие вставки для маркировки кабеля.	RoHS
B-402	Синтетическая бумага	Матовый	Белый	-70°C до 140°C		Общая и штрих-кодовая маркировка. Агрессивный адгезив для различных поверхностей.	RoHS
B-408	Синтетическая бумага	Матовый	Белый	4°C до 70°C		Общая и штрих-кодовая маркировка. Перемещаемый адгезив.	RoHS
B-412	Полипропилен	Матовый	Белый	-40°C до 100°C		Разработан для применения на улице. Неклеевые бирки.	RoHS
B-413	Полиэстер	Полуглянцевый	Серебристый	-70°C до 110°C		Идентификация печатных плат и компонентов. Выглядит как металлическая этикетка, но не содержит металла.	UL RoHS
B-422	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-40°C до 100°C		Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, электронных компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности.	UL SF RoHS
B-423	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-70°C до 110°C		Штрих-кодовая и общая маркировка розеток, электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, истиранию.	UL SF RoHS
B-424	Синтетическая бумага	Матовый	Белый	-40°C до 50°C		Общая маркировка. Высокая контрастность, устойчивость к смазыванию, загрязнению.	RoHS
B-425	Полипропилен	Матовый	Белый	-70°C до 80°C		Основная и штрих-кодовая маркировка, маркировка кабеля. Для маркировка оптических патч-кордов и тонких проводов.	UL SF RoHS
B-427	Винил	Матовый	Прозрачный/Белый	-40°C до 60°C		Самоламинирующиеся кабельные маркеры. Исключительная устойчивость к трению и смазыванию.	UL RoHS
B-428	Металлизированный полиэстер	Матовый	Серебристый	-70°C до 120°C		Общая маркировка электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету.	UL SF RoHS
B-429	Полиолефин	Полуглянцевый	Белый	-70°C до 80°C		Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал контроля вскрытия - при попытке снятия разрушается.	UL SF RoHS
B-430	Полиэстер	Глянцевый	Прозрачный	-70°C до 100°C		Общая маркировка розеток и других компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям.	UL SF RoHS
B-432	Полиэстер	Глянцевый	Прозрачный	-40°C до 100°C		Общая маркировка розеток и других компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям.	UL SF RoHS
B-434	Металлизированный полиэстер	Глянцевый	Серебристый	-40°C до 90°C		Общая маркировка розеток и других компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям.	UL SF RoHS
B-435	Металлизированный полиэстер	Глянцевый	Серебристый	-40°C до 90°C		Общая маркировка. Устойчив к растворителям, что обеспечивает отличный внешний вид.	UL SF RoHS
B-437	Поливинилфторид	Матовый	Белый	-70°C до 135°C		Маркировка кабеля в аэрокосмической и оборонной промышленности. Пламязадерживающий.	RoHS
B-438	Металлизированный полиэстер	Матовый	Серебристый	-40°C до 40°C		Общая маркировка. Материал контроля вскрытия «шахматка», проявляющий при снятии рисунок.	UL RoHS
B-439	Винил	Матовый	Серебристый, Красный, Желтый, Оранжевый, Зеленый, Черный, Голубой, Белый	-70°C до 80°C		Маркировка провода, кабеля, панелей, терминальных блоков и др. элементов КС, общая маркировка.	RoHS
B-449	Полипропилен	Матовый	Белый	-70°C до 90°C		Основная и штрих-кодовая маркировка. Перемещаемый адгезив.	RoHS
B-459	Полиэстер	Матовый	Белый	-40°C до 100°C		Перманентный акриловый адгезив. Общая идентификация и идентификация электронных компонентов. Хорошая стойкость к растворителям и температуре.	UL SF RoHS

RoHS	RoHS совместимые материалы
UL	UL утвержденные материалы*
CSA	Соответствуют требованиям по безопасности в Канаде
CSA	CSA утвержденные материалы*
⚠	Материалы со статичным рассеивающим адгезивом

Полный список материалов см. на стр. 235

В-номер	Материал	Покрытие	Цвет	Диапазон температур	Свойства	Применение	
B-461	Полиэстер	Матовый	Прозрачный	-196°C до 110°C		Самоламинирующий маркер для маркировки лабораторных пробирок. Устойчив к низким температурам и лабораторным реактивам (щелочи, кислоты, растворители).	RoHS
B-472	Полиимид	Матовый	Белый, Желтый	-70°C до 100°C		Самогасящиеся этикетки. Препятствуют распространению огня. Маркировка провода и кабеля, особенно в Аэрокосмической промышленности, безопасности и пассажирском транспорте.	RoHS
B-473	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-40°C до 120°C		Штрих-кодирование и общая маркировка электронных компонентов. не наводит статический заряд, выносит высокие температуры.	UL RoHS
B-480	Полиэстер	Полуглянцевый	Серебристый	-70°C до 110°C		Штрих-кодирование, сериализация, таблички. Для применения для поверхностей, покрытых порошковой краской, или с низкой поверхностной энергией.	UL RoHS
B-483	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-40°C до 120°C		Штрих-кодирование и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности.	UL RoHS
B-484	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-40°C до 120°C		Штрих-кодирование и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности.	UL RoHS
B-486	Металлизированный полиэстер	Матовый	Серебристый	-40°C до 120°C		Штрих-кодирование и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности.	UL RoHS
B-488	Полиэстер	Матовый	Белый	-40°C до 145°C		Маркировка электронных компонентов и общая маркировка. Устойчивость к растворителям, температурам. Перемещаемый акриловый адгезив.	UL RoHS
B-489	Полиэстер	Матовый	Белый	-40°C до 120°C		Штрих-кодирование и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей.	UL RoHS
B-498	Виниловая ткань	Полуглянцевый	Белый, Желтый Оранжевый	-40°C до 80°C		Маркировка кабеля и провода. Обеспечивается высокое качество печати. Перемещаемые этикетки с хорошей адгезией.	UL RoHS
B-499	Нейлоновая ткань	Матовый	Белый	-40°C до 90°C		Маркировка кабеля, компонентов и общая маркировка. Высокая адгезия к поверхности.	UL RoHS
B-533	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-70°C до 100°C		Маркировка электронных компонентов и общая маркировка. Устойчивость к растворителям, температурам. Перемещаемый акриловый адгезив.	RoHS
B-508	Неклеевые бирки	Матовый	Белый, Желтый	-70°C до 130°C		Кабельная маркировка, пожароустойчивая. Высококачественное технологичное огнестойкое волокно для сложных условий воздействия	RoHS
B-593	Вспененный полиэстер	Глянцевый	Белый, Черный Желтый, Красный, Зеленый	-20°C до 100°C		Маркировка патч-панелей, выключателей, выпуклых кнопок, пультов управления. Можно использовать как таблички.	UL RoHS
B-595	Винил	Глянцевый	Белый, Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Оранжевый, Черный, Серый Коричневый, Золотой, Фиолетовый, Прозрачный	-40°C до 82°C		Промышленный винил с агрессивным адгезивом для применения внутри и снаружи помещений. Для ровных и грубых поверхностей, таких как трубопроводы, стены, двери, панели, полки, оборудование. Срок службы - 8-10 лет.	RoHS
B-642	Поливинилфторид	Матовый	Белый/Прозрачный	-70°C до 120°C		Самогасящийся. Маркировка пробирок в лабораториях, маркировка проводов и кабеля.	RoHS
B-717	Полиимид	Глянцевый	Белый	-70°C до 100°C 2 часа 170°C 5 мин. 260°C 80 сек. 300°C Изменение цвета 350°C без потери функциональности		Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. не наводит статический заряд при приклеивании.	UL RoHS
B-718	Полиимид	Глянцевый	Белый	-70°C до 100°C 2 часа 170°C 5 мин. 260°C 80 сек. 300°C Изменение цвета 350°C без потери функциональности		Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. не наводит статический заряд при приклеивании, толщина 25 мкм.	UL RoHS
B-719	Полиимид	Матовый	Белый	-70°C до 100°C 2 часа 170°C 5 мин. 260°C 80 сек. 300°C Изменение цвета 350°C без потери функциональности		Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. не наводит статический заряд при приклеивании, толщина 25 мкм.	UL RoHS
B-724	Полиимид	Матовый	Янтарный	-70°C до 180°C 2 часа 260°C 5 мин. 280°C 80 сек. 330°C		Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки.	RoHS
B-727	Полиимид	Глянцевый	Белый	-70°C до 100°C 2 часа 170°C 5 мин. 260°C 80 сек. 300°C Изменение цвета 350°C без потери функциональности		Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. Высокая контрастность изображения, устойчивость к растворителям.	UL RoHS

RoHS	RoHS совместимые материалы
UL	UL утвержденные материалы*
CSA	Соответствуют требованиям по безопасности в Канаде
SP	CSA утвержденные материалы*
Adhesive	Материалы со статичным рассеивающим адгезивом

Полный список материалов см. на стр. 235

В-номер	Материал	Покрытие	Цвет	Диапазон температур	Свойства	Применение	
B-728	Полиимид	Матовый	Белый	-70°C до 100°C 2 часа 170°C 5 мин. 260°C 80 сек. 300°C Изменение цвета 350°C без потери функциональности		Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки.	UL RoHS
B-729	Полиимид	Матовый	Белый	-70°C до 300°C		Высокотемпературный полиимид с матовым покрытием и сверхпрочным клеем. Используется для маркировки печатных плат и электронных компонентов. Разработан для использования с экстремальным протоколом отмывки и чистки химическими средствами.	UL RoHS
B-776	Полиимид	Глянцевый	Светло-зеленый	-70°C до 100°C 2 часа 170°C 5 мин. 260°C 80 сек. 300°C		Используется для дифференциации свинцового и безсвинцового производства. Устойчивость к растворителям и высоким температурам. Маркировка монтажных плат и компонентов.	UL RoHS
B-7351	Винил	Полуглянцевый	Белый	-40°C до 80°C		Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал контроля вскрытия - при попытке снятия разрушается.	RoHS
B-7423	Полиэстер	Полуглянцевый	Белый	-70°C до 110°C		Белый полиэстер, похожий на B-8423, но специально разработанный для автоматического нанесения.	UL RoHS
B-7425	Полипропилен	Матовый	Белый	-80°C до 70°C		Белый полипропилен с матовым покрытием. Общая идентификация, штрих-кодирование. Устойчивость к воздействию жидкого азота, автоклавированию. Подходит для ровных и изогнутых поверхностей.	RoHS
B-7546	Полиэстер	Глянцевый	Белый	-20°C до 100°C		Общая и штрих-кодовая маркировка. Материал контроля вскрытия VOID, оставляющий при снятии рисунок.	UL SF RoHS
B-7563	Металлизированный полиэстер	Полуглянцевый	Серебристый	-40°C до 135°C		Материал для термотрансферной печати выдерживает многочисленные растворители и различные температуры. Идеально подходит для серийных и фирменных табличек.	UL RoHS
B-7566	Полиэстер	Глянцевый	Прозрачный	-70°C до 80°C		Общая и штрих-кодовая маркировка. Материал контроля вскрытия VOID, проявляющий при снятии рисунок.	RoHS
B-7576	Металлизированный полиэстер	Матовый	Серебристый	-70°C до 100°C		Общая и штрих-кодовая маркировка. Материал контроля вскрытия VOID, проявляющий при снятии рисунок.	UL RoHS
B-7593	Вспененный полиэстер	Глянцевый	Белый, Черный, Зеленый, Красный, Серебристый, Желтый	-40°C до 100°C		Маркировка электрических компонентов, электрических шкафов, кнопок, пач-панелей. Этот материал также может быть использован для номинальных и серийных табличек с использованием буквенно-цифровых символов, для которых требуется качество	UL
B-7641	Термоусадочный материал	Матовый	Белый, Желтый	-55°C до 105°C		Термоусадочная трубка 2-к-1 для маркировки провода без содержания галогенов, соответствуют требованиям SAE AS81531 и MIL-STD202 метод 215K	RoHS
B-7642	Термоусадочный материал	Матовый	Белый, Желтый	-40°C до 120°C		Термоусадочная трубка 2-к-1 для маркировки провода соответствуют требованиям SAE AS81531, MIL-STD202 метод 215K и JIL224	RoHS
B-7643	Неклеевые бирки	Матовый	Белый, Желтый	-40°C до 90°C		Маркировка провода и кабеля без содержания галогенов	RoHS
B-7646	Термоусадочная трубка из полиолефина	Матовый	Желтый	-55°C до 135°C		Маркировка провода и кабеля, термоусадочная трубка 3-к-1 с устойчивостью к дизелю, соответствуют требованиям SAE AS81531, MIL-STD202 метод 215K и NF F 00-608 тип A & H	RoHS
B-8423	Полиэстер	Полуглянцевый	Белый	-70°C до 110°C		BRADYBOND™ Общая и штрих-кодовая маркировка. Высокая контрастность и качество печати. Отличное качество считывания штрих-кодов.	UL SF RoHS
B-9668	Полиэстер	Глянцевый	Прозрачный	-70°C до 100°C		Не для печати. Ламинат для материалов PERMASHIELD®. Прозрачный и прочный.	RoHS

RoHS по состоянию на 22 июня 2009 г., эти изделия соответствуют требованиям RoHS в соответствии с поправками к 2005/618/EC MCV к Директиве RoHS 2002/95/EC. Соответствие продукции основано на информации, предоставленной поставщиками сырья, используемого Brady для производства этих продуктов или на основании результатов испытаний с использованием признанных аналитических методов, проводимых независимой лабораторией. Таким образом, Brady не делает никаких независимых заявлений или гарантий, выраженных или подразумеваемых, и не несет никакой ответственности в связи с использованием этой информации. Этикетки должны быть напечатаны с соответствующей лентой, совместимой с RoHS, для соответствия стандартам RoHS. Для получения конкретных данных тестирования, пожалуйста, свяжитесь с Brady.



Вы знали?

Если вы ищете больше информации по материалам Brady, обратитесь за помощью к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО либо посетите сайт imgroup.ru

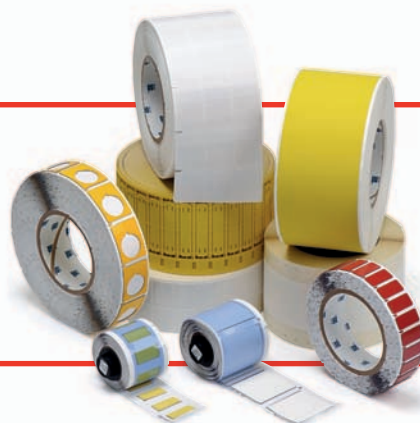


Таблица материалов для печати на лазерном принтере

Brady предлагает широкий спектр материалов для различного применения: от общей идентификации до маркировки печатных плат. Эти материалы долговечны даже при воздействии тепла, химикатов и истирания.

RoHS	RoHS совместимый материал
UL	UL утвержденный материал*
CSA	CSA утвержденный материал*

Полный список материалов см. на стр. 235

Номер	Материал	Покрытие	Цвет	Макс. рабочая темп. (°C)	Использование	Особые свойства	
B-3618	Полиэстер	Матовый	Белый/Прозрачный	110°C	Самоламинирующиеся маркеры для маркировки кабеля и провода	Низкое содержание галогена и серы	RoHS
B-410	Полиолефин	Матовый	Белый	100°C	Этикетки контроля вскрытия	Этикетка разрушается после снятия	RoHS
B-652	Полиимид	Матовый	Янтарный	280°C 5 минут	Нанесение на печатную плату сверху или снизу для SMT или через отверстие	Стойкая к экстремально высоким температурам; прекрасная стойкость к растворителям	RoHS
B-707	Полиэстер	Матовый	Белый	130°C	Маркировка электронных компонентов, основная маркировка.	Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Для неровных и шероховатых поверхностей. Снят, без замены.	UL RoHS
B-747	Полиэстер	Матовый	Белый/Желтый	130°C	Печать штрих-кода с высоким разрешением.	Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Высокая стойкость к смазыванию и растворителям, высоким температурам.	UL RoHS
B-759	Синтетическая бумага	Матовый	Белый	90°C	Печать штрих-кода и основная маркировка	Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Устойчивость к смазыванию. Целевое применение – недорогая, экономичная основная маркировка. Отличное впитывание тонера.	
B-773	Металлизированный полиэстер	Матовый	Серебристый	120°C	Печать цифровых и буквенных символов, графики, логотипов. Маркировка электронных компонентов.	Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Разработан для устойчивости ко многим растворителям и различным температурам. Агезия к различным поверхностям.	UL RoHS
B-799	Нейлоновая ткань	Матовый	Белый	145°C 5 минут	Маркировка кабеля	Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Высокое разрешение, высокое сцепление со многими поверхностями, сильное удерживание тонера на поверхности.	RoHS

Материалы для печати на матричном принтере

Brady предлагает широкий спектр этикеток промышленного применения: от термоусадочных маркеров для проводов до этикеток контроля вскрытия, от съемных этикеток до высокотемпературной идентификации печатных плат.

RoHS	RoHS совместимый материал
UL	UL утвержденный материал*
CSA	CSA утвержденный материал*

Полный список материалов см. на стр. 235

Номер	Материал	Макс. Рабочая температура, °C	Цвет	Покрытие	Использование	Особые свойства	
B-109	Полиэтилен	49°C	Белый	Матовый	Мультифункциональные бирки	Устойчивость к воде и химикатам	RoHS
B-121	Синтетическая бумага	60°C	Белый	Матовый	Общая идентификация	Перемещаемый адгезив	RoHS
B-122	Синтетическая бумага	90°C	Белый	Матовый	Общая идентификация	Этикетка разрушается после снятия	RoHS
B-184	Алюминиевая фольга	130°C	Серебристый	Матовый	Устойчивость к растворителям, высоким температурам, маслам.	Идеально для автопромышленности и маркировки кабеля вне помещений	RoHS
B-292	Винил	70°C	Белый/Прозрачный	Матовый	Самоламинирующиеся маркеры провода и кабеля	Устойчивость к истиранию и смазыванию	UL RoHS
B-319	Полиолефин	130°C	Белый	Матовый	Маркировка провода	Неусаживаемая трубка	RoHS
B-321	Полиолефин	120°C	Белый	Матовый	Маркировка провода	Термоусадочная трубка	RoHS
B-342	Полиолефин	135°C	Белый/Желтый	Матовый	Маркировка провода	Термоусадочный (коэф. усадки 3:1), удовлетворяет стандарту MIL	UL RoHS
B-499	Нейлоновая ткань	90°C	Белый	Матовый	Маркировка кабеля, компонентов и общая маркировка	Надежная адгезия к кабелю	UL RoHS
B-502	Виниловая ткань	80°C	Белый	Матовый	Маркировка кабеля, компонентов и общая маркировка	Перемещаемый адгезив	RoHS
B-508	Notex® бирка	130°C	Белый/Желтый	Матовый	Кабельная маркировка, пожароустойчивая	Высококачественное технологичное огнестойкое волокно для сложных условий воздействия	RoHS
B-609	Синтетическая бумага	70°C	Белый	Матовый	Контроль несанкционированного доступа	Этикетка разрушается при снятии	RoHS
B-619	Полиэстер	145°C	Белый	Матовый	Маркировка электронных компонентов, штрих-кодирование	Хорошая устойчивость к смазыванию и растворителям	UL RoHS
B-637	Поливинилфторид Tedlar®	135°C	Белый, Желтый	Матовый	Маркировка провода	Самогасящийся материал используется для маркировки провода и кабеля, особенно в Аэрокосмической промышленности. Соответствует MIL-M-87958. Маркировка провода и кабеля.	RoHS
B-642	Поливинилфторид Tedlar®	120°C	Белый/Прозрачный	Матовый	Маркировка провода	Самогасящийся. Маркировка пробирок в лабораториях, маркировка проводов и кабеля.	RoHS
B-652	Полиимид	280°C 5 минут	Янтарный	Матовый	Маркировка печатных плат и компонентов, выдерживает высокие температуры	Выдерживает экстремально высокие температуры. Хорошая устойчивость к растворителям.	RoHS

Сравнение материалов

Сравнение адгезии материалов

Адгезия позволяет соединять непохожие материалы. Прочность адгезии определяется поверхностной энергией идентифицируемого предмета. Чем выше поверхностная энергия, тем больше вероятность прилипания этикетки. Продукт с более низкой поверхностной энергией будет более трудным для прикрепления этикетки.

Графики основаны на относительной адгезии после 24-часового пребывания в каждой заданной категории поверхностной энергии.

ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
(Высокая поверхностная энергия)

Типичные уровни поверхностной энергии для этой категории выше 50 дин/см.

Примеры поверхности:

Нержавеющая сталь
Медь
Алюминий
Гладкий пластик

Олово
Стекло
Гладкий металл

ТЕКСТУРИРОВАННАЯ / ГРУБАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
(Средняя поверхностная энергия)

Типичные уровни поверхностной энергии для этой категории составляют от 38 до 50 дин/см.

Примеры поверхности:

Литой металл
Нейлон
Алкидная эмаль
Полиэстер
Эпоксидная краска

Полуретан
ABS
Поликарбонат
ПВХ
Акрил

ВЫСОКАЯ ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
(Низкая поверхностная энергия)




Типичные уровни поверхностной энергии для продуктов с низкой поверхностной энергией составляют менее 38 дин/см.

Примеры поверхности:

Полистирол
Ацетал
Полиэтилен
Высокотекстурированные покрытия
Высокоструктурированная ABS

Полипропилен
Тефлон
Порошковые покрытия

Оценки адгезии Материал/Поверхность

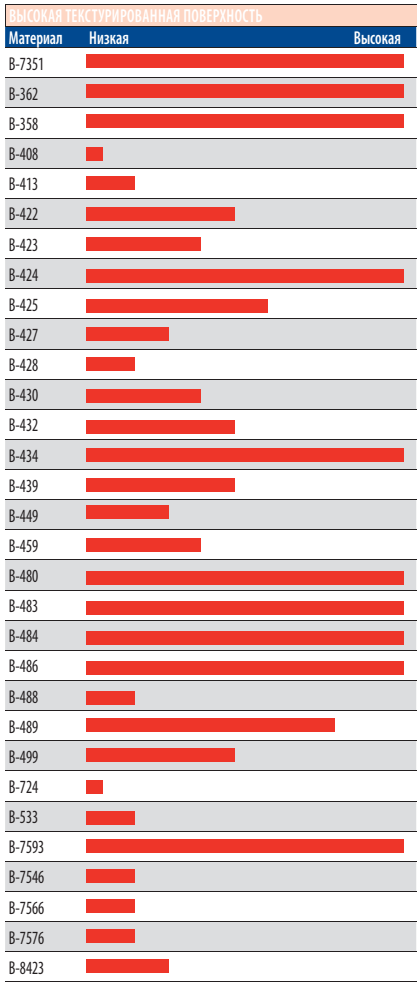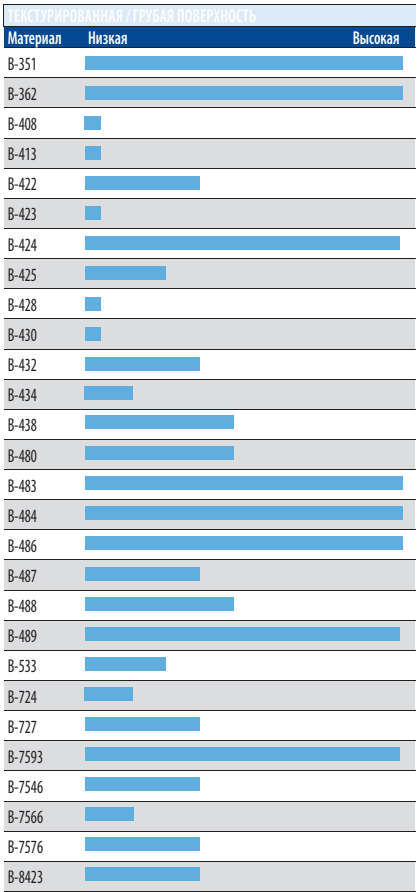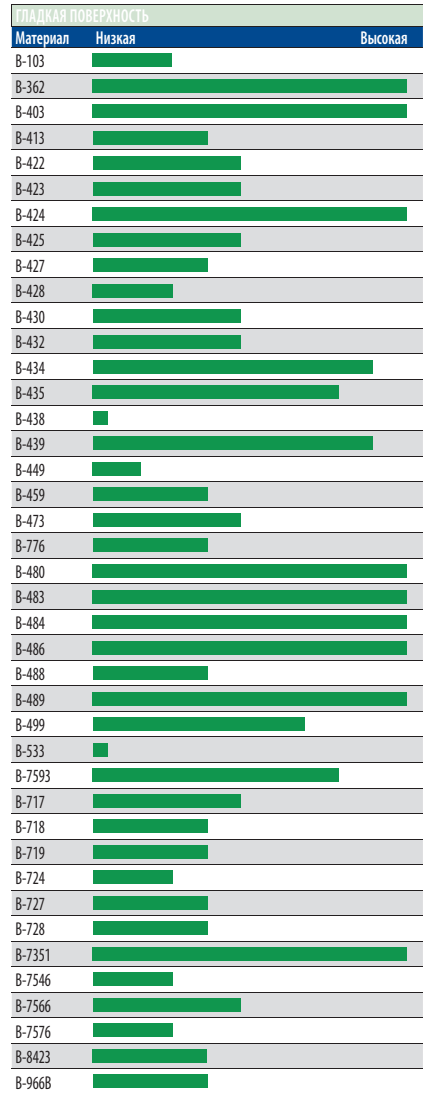

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

